


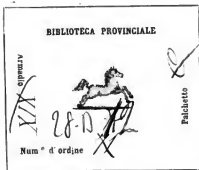



25-9-3



138

3

13-19

B Prov

XVI

349-404

TRAITÉ
THÉORIQUE ET PRATIQUE
DE
L'ART DE BÂTIR.

IMPRIMERIE DE FAIN, RUE RACINE, PRÈS L'ODÉON.

73 W
6165416

TRAITÉ

THÉORIQUE ET PRATIQUE

DE

L'ART DE BÂTIR.

PAR J. RONDELET,

Architecte, chevalier de la légion-d'honneur; membre de l'Institut royal de France; du Comité consultatif des Bâtimens de la Couronne; Inspecteur général et membre du Conseil des Bâtimens Civils auprès du Ministre de l'Intérieur; Professeur de Stéréotomie à l'École spéciale d'Architecture; de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, et de plusieurs autres Sociétés savantes.

TOME PREMIER.



PARIS,

CHEZ L'AUTEUR, ENCLOS DU PANTHÉON.

M DCCC XII



AVANT-PROPOS.

Le véritable moyen de contribuer au progrès des arts et d'en retirer tous les avantages dont ils sont susceptibles, doit être de considérer le but qu'ils se proposent. C'est en les dirigeant directement à ce but, en examinant si rien ne les en éloigne, et s'ils y tendent par les moyens les plus simples, que l'on peut espérer de les perfectionner utilement.

Le but essentiel de l'art de bâtir est de construire des édifices solides, en y employant une juste quantité de matériaux choisis et mis en œuvre avec art et économie.

Cet art comprend deux parties principales, qui sont la *théorie* et la *pratique*; la perfection de l'art de bâtir dépend de la réunion de ces deux parties.

La pratique, qui est la plus ancienne, est l'art d'extraire les matériaux, de les transporter, de les façonner et de les mettre en œuvre pour l'exécution d'un ouvrage quelconque.

La théorie est une science qui dirige toutes les opé-

rations de la pratique. Cette science est le résultat de l'expérience et du raisonnement, fondé sur les principes de mathématiques et de physique appliqués aux différentes opérations de l'art. C'est par le moyen de la théorie qu'un habile constructeur parvient à déterminer les formes et les justes dimensions qu'il faut donner à chaque partie d'un édifice, en raison de sa situation et des efforts qu'elle peut avoir à soutenir, pour qu'il en résulte perfection, solidité et économie. C'est par la théorie qu'il peut rendre raison de tous les procédés qu'il emploie pour l'exécution d'un ouvrage; elle sert aussi à le guider dans les cas difficiles et extraordinaires : mais comme on ne peut raisonner juste, que sur les choses que l'on connaît à fond, il en résulte qu'un théoricien doit joindre, à la connaissance des principes et de l'expérience, celle des opérations de la pratique et de la nature des matériaux qu'elle met en œuvre. Ce sont ces différentes connaissances que j'ai tâché de réunir dans mon ouvrage, afin d'en former un traité qui renferme tout ce qui est essentiellement utile aux architectes, et en général à tous ceux qui sont chargés de faire exécuter des travaux relatifs à l'art de bâtir.

Cet ouvrage ne doit pas être considéré comme une simple compilation de ce qui se trouve épars dans différents auteurs, qui ont écrit sur l'architecture; c'est un ouvrage sur un plan nouveau, qui est le résultat de plus de trente ans d'études, d'expériences et de recherches faites sur toutes les parties de l'art de bâtir, tant dans les auteurs anciens, dont plusieurs passages ont été mal interprétés par les traducteurs et commentateurs, que par des

observations particulières sur les constructions antiques et modernes, que j'ai eu occasion de faire dans plusieurs voyages, dont un en Italie aux frais du Gouvernement, pendant les années 1783 et 1784.

Ce nouveau *Traité* se divise en six livres; le premier commence par un exposé général de l'architecture, dans lequel on fait voir comment cet art peut contribuer à rendre une nation illustre et florissante; combien il a été en honneur chez les Grecs et chez les Romains, et toutes les connaissances qu'il exige de la part des artistes qui veulent se distinguer dans cette carrière.

On donne ensuite un précis sur la nature des pierres en général, et une description détaillée des granites, des porphyres, des marbres antiques et modernes; une notice des principales pierres de taille dont on fait usage pour la construction des édifices, tant en France qu'en Italie. Ces descriptions font connaître leurs qualités, leurs propriétés, leurs pesanteurs spécifiques et leurs forces.

A l'occasion des granites, on a ajouté une notice historique sur les obélisques et autres ouvrages formés d'un seul bloc d'une grandeur considérable, avec l'indication des moyens qui ont pu être employés par les anciens, pour les extraire des carrières et les transporter, comparés à ceux employés par les modernes, pour le même objet.

Le second livre traite des compositions et des préparations que l'art a imaginées pour suppléer aux pierres dans les pays où elles sont rares et difficiles à travailler : telles

sont les briques cuites, les briques crues et le pisé, et enfin le mortier servant à lier les pierres naturelles et artificielles, surtout celles qui, par la petitesse de leur volume ou l'irrégularité de leurs formes, ne pourraient pas, sans cet intermède, former des constructions solides et durables. Il est question des matières qui servent à la composition du mortier, telles que la chaux, le sable, la pouzzolane, le ciment; de la manière de le préparer; du mortier des anciens Romains; des méthodes proposées par Lorient et M. de la Faye. Après avoir fait connaître les avantages et les inconvénients de ces préparations, on indique le moyen le plus propre à faire un excellent mortier; on ajoute le résultat d'un grand nombre d'expériences faites pour parvenir à connaître la meilleure manière de le préparer; sa force, sa dureté, son adhérence et sa pesanteur spécifique.

On donne ensuite une explication des différentes espèces de maçonneries pratiquées par les anciens et les modernes; de celles appelées par les Grecs *Isodomon*, *Pseudisodomon*, *Emplecton*, de celles indiquées par les Romains sous les noms d'*Opus incertum* ou *insertum* et de *Reticulatum*; de la maçonnerie ordinaire appelée *limosinage*; de celle en moellons piqués, en briques, en cailloux, en blocages et mixtes. On fait une comparaison des ouvrages en plâtre avec ceux en mortier; enfin on parle des aires antiques, des grands chemins antiques et modernes, des enduits et des stucs.

Le troisième livre traite des constructions en pierres de taille posées sans mortier, à la manière des anciens,

et avec du mortier comme les modernes : on y trouve des observations sur l'abus des cales, des démaigrissemens et des grands joints. On propose un moyen qui réunit les avantages des deux manières, sans en avoir les inconvéniens.

On donne une nouvelle méthode d'appareiller les grands massifs en pierres de taille, pour que toutes les pierres qui les composent tendent à ne former qu'une seule masse solide. On indique les meilleurs procédés pour former les revêtemens en grandes pierres pour les murs de terrasses, de remparts et autres, à plomb, en talus, avec des contre-forts ou sans contre-forts, lorsqu'on ne peut pas les faire tout en pierres de taille : on cite à ce sujet plusieurs exemples d'édifices antiques et modernes, tels que les pyramides d'Égypte, celle de Cestius à Rome, la tour Métella, celle du dôme de Saint-Pierre du Vatican, et une explication sur les murs des Gaulois dont parle Jules-César dans ses commentaires.

Avant de parler des voûtes et de leurs constructions, on indique les moyens que les anciens ont employés pour y suppléer. On cite à ce sujet les édifices les plus fameux de l'antiquité, tels que les jardins de Babylone, les pyramides d'Égypte, les restes des monumens de l'ancienne Thèbes, et les ruines de Persépolis.

On présume que les plus anciennes voûtes en pierre de taille connues, sont celles des cloaques de Rome construites sous le règne de Tarquin l'Ancien.

Après avoir fait l'énumération des différentes espèces de voûtes, on traite particulièrement de celles en plates-bandes et en plafonds. On cite pour exemple, celles de la colonnade du Louvre, de Saint-Sulpice, de la place de la Concorde et du Panthéon Français.

Il est ensuite question des courbes dont on peut se servir pour former le cintre des voûtes, tant du dessous qu'on appelle intrados, que du dessus désigné par le nom d'extrados, pour que les voussoirs dont ils sont composés puissent se soutenir, indépendamment du mortier ou de tout autre moyen. On donne une table qui indique la moindre épaisseur à donner aux voûtes en berceau au milieu de la clef, pour des constructions solides, moyennes et légères. Ce livre est terminé par des observations sur les voûtes sphériques, sphéroïdes et conoïdes, sur celles en arc de cloître, d'arête, gothiques et coniques.

Le quatrième livre traite de la coupe des pierres, et des principes de géométrie sur lesquels elle est fondée, avec leur application au tracé des épures, au développement des surfaces des corps, tels que les cubes, les prismes, les pyramides, les polyèdres, les cylindres, les cônes et la sphère. On y détaille toutes les opérations relatives aux différentes espèces de voûtes simples, composées et irrégulières, pour tracer et développer les faces de toutes les pierres dont elles peuvent être composées, afin de former des constructions solides. Telles sont les arcs simples, les arrières voussures, les voûtes en berceaux, les voûtes d'arête, les voûtes d'arc de cloître ;

les voûtes sphériques, sphéroides, conoïdes et les escaliers.

Le cinquième livre a pour objet l'application des principes de la théorie à la construction des édifices, pour leur procurer le degré de solidité qu'ils doivent avoir. Cette partie essentielle, qui est une des plus difficiles de l'art de bâtir, n'avait pas encore été traitée d'une manière convenable. C'est une de celles qui m'ont occasionné le plus de travail et de recherches, afin de parvenir à ne présenter que des résultats sûrs et des opérations faciles, à la portée de tous les constructeurs. Il résulte des applications faites à différens édifices antiques et modernes, que les architectes qui ont dirigé leurs constructions ne paraissent avoir suivi aucune règle ni principe, puisque dans plusieurs il se trouve des parties où l'on a prodigué inutilement la matière, tandis que d'autres ont à peine ce qu'il faut pour résister aux efforts qu'elles ont à soutenir.

Après avoir expliqué ce qu'on entend par la théorie et la pratique qui forment la science de la construction, je parle de la manière de fonder les édifices, en raison de la nature des terrains sur lesquels ils doivent être établis, et des précautions à prendre pour construire les fondemens solides, avec les matériaux que l'on peut avoir à sa disposition, afin d'éviter les tassemens inégaux et les accidens graves qui peuvent en résulter. J'indique le moyen de consolider les terrains en les battant; je rapporte à ce sujet le résultat de plusieurs expériences pour connaître la force du choc des corps

qui tombent librement de différentes hauteurs, afin d'en faire l'application au mouton servant à battre les pieux. J'explique la manière d'établir des fondemens solides sur toutes sortes de terrains, dans l'eau, dans la mer, sur pilotis, sur plates-formes avec des grillages de charpente, par encaissement et à pierres perdues, etc. Je cite pour exemple plusieurs constructions où ces différens moyens ont été employés, et sur lesquels j'ajoute des observations.

Je donne ensuite le détail de plusieurs nouvelles expériences sur la force des pierres, pour servir de supplément à ce que j'ai dit dans le premier livre, avec la description des différentes machines dont on a fait usage. A ce sujet, je parle de la charge des piliers du dôme de Saint-Pierre de Rome, de Saint-Paul de Londres, des Invalides et du Panthéon Français, des colonnes et points d'appuis de plusieurs autres édifices.

J'ai réuni au commencement de la troisième section les principes de mécanique statique sur lesquels sont fondées la stabilité et la résistance des solides, pour en faire l'application aux murs et points d'appuis des édifices, à la poussée des terres et aux murs de revêtement qui les soutiennent, en raison de leurs différentes formes d'épaisseur, c'est-à-dire, droits et parallèles, en talus simple et double, en gradins, avec des éperons, des contre-forts en dehors, en dedans, en arcades et en niches comme les anciens. J'ajoute des observations sur le profil général du maréchal de Vauban, et la méthode de M. Bélidor, avec des tables pour éviter les calculs

à ceux qui voudraient faire usage des méthodes que je propose.

La dernière section de ce livre comprend la théorie des voûtes, démontrée d'une manière nouvelle, confirmée par un grand nombre d'expériences faites sur des modèles de voûtes simples de différentes grandeurs, et courbures de cintre, surhaussées, surbaissées et en plein cintre; sur des modèles de voûtes en arc de cloître, d'arrête et sphériques. Après avoir considéré toutes ces voûtes comme formées de vousoirs en pierres de taille posés simplement les uns sur les autres sans mortier ni plâtre, je rapporte les expériences que j'ai faites pour connaître la force avec laquelle le mortier ou le plâtre peuvent lier les pierres de taille, les moellons et les briques, employés à la construction des voûtes ordinaires; je parle des voûtes antiques, de celles en briques posées de champ, posées de plat, des poteries et briques creuses, et je cite des exemples de chacune de ces espèces.

Je fais connaître les endroits faibles des voûtes, les moyens de les fortifier, et de diminuer la poussée dans celles qui en sont susceptibles. J'indique toutes les précautions qu'il faut prendre pour construire toutes sortes de voûtes. Je fais voir que leur solidité dépend souvent plus de la manière dont elles sont construites, que de la forme de leurs cintres et de l'épaisseur des murs qui les soutiennent. Je fais voir qu'une voûte peut tomber quoique ses murs ou points d'appuis soient plus épais qu'il ne faut pour résister à son effort, que les voûtes

bien construites ont peu de poussée, et que souvent il est possible de détruire cet effort. Ce livre est terminé par des tables calculées pour les voûtes en berceaux extradossés de différentes manières, où l'on trouve les épaisseurs qu'elles doivent avoir vers la clef, au milieu des reins, et celles que doivent avoir les murs pour les soutenir solidement en raison de leur diamètre, depuis 4 mètres jusqu'à 42 mètres ; et depuis 12 pieds jusqu'à 130 pieds, avec la manière de s'en servir pour trouver les épaisseurs des voûtes d'arc, de cloître et sphérique, de même cintre et diamètre.

Le sixième livre traite de la charpente. On y trouve une description de cent vingt-une espèces de bois, qui peuvent être employées dans la construction des édifices, avec leurs qualités, leurs propriétés, l'usage auquel elles sont propres, leur couleur, leur texture, et des tables qui indiquent le poids et la force de celles qui sont le plus en usage, et particulièrement du bois de chêne.

La charpente se divise en neuf parties principales, qui sont les pans de bois, les planchers, les combles, les cintres, les ponts, les voûtes, les escaliers, les étayemens et les échafauds.

Le septième et dernier livre comprend la couverture, la menuiserie, les gros fers qui servent à relier les différentes parties d'un édifice, afin de lui procurer plus de solidité. Il est terminé par un précis de la manière de détailler les différentes natures d'ouvrages de bâtiment, pour parvenir à les apprécier à leur juste valeur.

La couverture peut se faire en chaume, en joncs, en bardeaux, en tuiles creuses ou plates, en ardoises, en pierres, en marbres, en plomb, etc.

Les ouvrages de menuiserie dont il est question sur les portes, les croisées, les parquets, les revêtemens de toutes sortes de surfaces et les escaliers de dégagement.

Relativement au fer, on parle de sa nature, de ses qualités et propriétés, et de celles qu'il acquiert en le forgeant; de sa force et de la forme d'épaisseur qui lui convient le mieux, lorsqu'il doit agir en tirant. On parle ensuite de la manière de combiner des armatures pour former des planchers, des voûtes et des arches de pont. On cite à ce sujet plusieurs ouvrages de ce genre exécutés en France et en Angleterre, avec des observations sur leur combinaison; on termine par les gros fers qu'on emploie dans la construction des édifices, tels que les crampons, les gougeons, les harpons, les étriers, les tirans, les moufles, les frètes, les brides, les cercles, etc.

Quant à la manière d'évaluer les ouvrages, on fera voir qu'elle se compose de la matière, de la façon, qui peut être exprimée par le développement des surfaces et du déchet qu'elle occasionne; du transport et de la pose en place avec ragrément et raccordement. On donne des exemples de détails pour chacune des principales natures d'ouvrages, telles que la maçonnerie, la charpente, la couverture, la menuiserie, les ouvrages en gros fer, etc. et enfin un tableau général pour servir à la formation des devis.

Cette indication étant trop générale pour donner une juste idée de tout ce que contient cet ouvrage, on a placé, à la fin de chaque livre, un sommaire très-détaillé de tout ce qui s'y trouve, avec le renvoi aux pages pour en faciliter l'usage.

TRAITÉ

THÉORIQUE ET PRATIQUE

DE

L'ART DE BÂTIR.



LIVRE PREMIER.

SECTION PREMIÈRE.

Idee de l'Architecture.

LES noms des arts et des sciences ont eu des significations qui ont varié à différentes époques, en raison de leurs progrès. Ainsi l'art de bâtir ne fut, jusqu'au temps où les Grecs le perfectionnèrent, que le résultat des moyens de travailler les divers matériaux, qui servent à la construction des édifices, de les transporter et de les mettre en œuvre.

Les Grecs, accoutumés à raisonner sur toutes sortes d'objets, en firent une science à laquelle ils donnèrent le

nom d'*architectura*, que nous avons traduit par celui d'architecture. Le véritable sens de ce mot indique une science dont l'objet est de diriger les opérations des arts pour l'exécution d'un édifice quelconque, afin de réunir la convenance, la solidité et la beauté des formes : ainsi il n'en résulte pas que l'architecture soit seulement, comme l'ont pensé plusieurs auteurs, l'art de dessiner et de profiler les ordres grecs et romains, mais une science vaste, qui a pour objet la sûreté, la commodité et la magnificence des villes et des pays où elles sont situées. Sous ces trois points de vue, on peut dire qu'elle contribue beaucoup à ce qui peut rendre une nation illustre et florissante. Pour satisfaire à ces trois objets principaux, elle se divise en trois classes, qui sont l'architecture civile, l'architecture militaire et l'architecture navale.

L'architecture civile a pour objet les édifices publics et particuliers, considérés relativement à l'utilité, la commodité et la magnificence : tels sont les temples, les palais, les collèges, les théâtres, les arcs de triomphe, les fontaines, les aqueducs, et autres monumens édifices publics et particuliers; les ponts, les quais, les places publiques, les rues, les chemins et les promenades, etc.

L'architecture militaire s'occupe des moyens de défendre les villes et les frontières des États et des Empires par des remparts formidables, et par une infinité d'autres ouvrages capables de les mettre à l'abri des surprises de l'ennemi; elle dirige aussi la construction de tous les bâtimens nécessaires pour les logemens, approvisionnement et armemens des troupes.

L'objet de l'architecture navale est la construction des vaisseaux. On sait que c'est à l'invention admirable et

ingénieuse de cette espèce de bâtiment mobile que l'on doit attribuer l'état florissant du commerce, et que c'est par son moyen que les nations les plus éloignées ont entre elles une correspondance facile. Cette partie de l'architecture a encore pour objet la construction des ports, canaux, bassins de construction, arsenaux, et autres édifices qui ont rapport à la marine et à la navigation.

Les Égyptiens, les Grecs et les Romains se sont rendus fameux par la grandeur, la solidité, la belle disposition et la somptuosité de leurs édifices, qui les ont fait regarder successivement comme les premiers peuples de la terre. On admire encore aujourd'hui avec étonnement les vastes débris de leurs grands édifices, dont quelques-uns subsistent depuis un si grand nombre de siècles, qu'on ne trouve dans les plus anciens historiens, que des conjectures hasardées ou des fables sur leur origine et le nom de leurs auteurs. Ce que ces historiens rapportent de leurs temples, de leurs palais, de leurs théâtres, de leurs cirques, de leurs canaux, de leurs aqueducs, de leurs ports, de leurs chemins, nous paraîtrait incroyable, s'il n'en existait encore des vestiges et des restes précieux.

Les Grecs ont marqué l'estime singulière qu'ils faisaient de l'architecture, par le nom qu'ils ont donné à cette science, qui prouve la supériorité et la surintendance qu'ils lui accordaient sur les autres arts. Ils en avaient une si haute idée, que le fameux Platon, qui mérita le nom de divin par la sagesse de sa doctrine, disait en parlant de cette science, que la Grèce entière, toute savante qu'elle était alors, aurait eu de la peine à produire un architecte accompli. Cicéron, voulant donner une idée d'une science vaste, nomme l'architecture. Vitruve, qui vivait dans un siècle

où l'architecture florissait également chez les Grecs et les Romains; qui avait vu les plus beaux monumens de la Grèce et de Rome; qui avait consulté plusieurs auteurs grecs dont les ouvrages n'existent plus, confirme l'idée que Platon et Cicéron avaient eue de cette science, en faisant l'énumération des connaissances qu'il croyait nécessaires à un architecte pour en mériter véritablement le titre.

Il est certain qu'une science aussi étendue exige, de la part d'un architecte habile, beaucoup de connaissances et des principes sûrs, dont il puisse déduire des règles générales et particulières, pour se guider dans les détails infinis dont les arts qu'il met en œuvre sont susceptibles. Ces connaissances sont principalement le dessin et les mathématiques, qui le mettront en état de fixer ses idées et de raisonner juste sur toutes les parties de son art; de juger avec discernement de ce qui convient le mieux en raison de l'usage et des circonstances. C'est à l'aide du dessin et de la géométrie qu'un architecte vient à bout de produire ses idées et de tracer sur le terrain, sur le papier et sur toutes sortes de matières les ouvrages qu'il propose de faire exécuter. C'est par le calcul qu'il parvient à évaluer la quantité de matériaux nécessaires à la construction d'un édifice, le travail des ouvriers, la durée de l'ouvrage, et enfin la dépense.

Mais, pour parvenir à des résultats justes, il faut qu'un architecte se soit appliqué à connaître la nature des différens matériaux dont on fait usage pour la construction des édifices, leur propriété, la manière de les travailler et de les mettre en œuvre. Il faut de plus qu'il ait suivi pendant quelque temps le travail des ouvriers, afin de

pouvoir se rendre raison de leur manière d'opérer, et se mettre dans le cas de juger lui-même de la possibilité d'un ouvrage, des difficultés qui peuvent se rencontrer dans son exécution, et d'indiquer les moyens les plus propres à réaliser ses projets, lorsqu'ils ne sont pas susceptibles de l'être par les moyens ordinaires, et enfin de rectifier les procédés vicieux.

Une des principales causes qui rendent notre manière de bâtir si coûteuse est l'inexpérience des architectes. Il est certain que la plupart des architectes négligent trop l'étude de la distribution et de la construction, pour se livrer exclusivement à la décoration; ils semblent avoir fait de cette dernière partie, qui n'est qu'un accessoire, un objet principal. L'origine de cet abus vient peut-être de ce qu'à l'époque du renouvellement de l'architecture, vers le milieu du quatorzième siècle, les premiers architectes furent des peintres ou des dessinateurs qui n'eurent en vue que la décoration, parce que cette partie était plus de leur ressort que la distribution et la construction pour lesquelles il faut des connaissances particulières.

La plupart des productions de ces architectes ne présentent que des massifs ornés, dans lesquels la décoration ne faisant point partie essentielle de l'édifice, il en résulte une architecture lourde et dispendieuse, où tout est assujéti au caprice du décorateur; de manière que si l'on supprimait de plusieurs de leurs édifices, les colonnes, les pilastres et les autres ornemens superflus, il ne resterait que des masses informes auxquelles on a sacrifié la commodité, la convenance et l'économie. On voit que ces artistes, en étudiant les beaux édifices antiques qu'ils se proposaient pour modèles, n'ont pas assez fait attention que les co-

lonnes, les pilastres, les frontons et les principaux ornemens dont ils étaient décorés, faisaient partie essentielle de la distribution et de la construction, et que c'est l'union de ces trois parties qui leur donne un caractère de grandeur et de convenance qui excite encore notre admiration. En considérant ces édifices dépouillés de la plus grande partie de leurs ornemens, on ne peut s'empêcher de convenir que les architectes célèbres de l'antiquité n'étaient pas de simples décorateurs, mais d'habiles artistes qui entendaient également les trois parties de leur art, qui s'y livraient tout entiers; qui bâtissaient en moins de temps, et avec beaucoup moins de dépense, des édifices beaucoup plus vastes, plus solides et plus magnifiques que les nôtres, et que la manière de bâtir des anciens Romains était en même temps plus simple, plus solide et plus économique que celle que nous employons. En parcourant les ruines des édifices antiques de Rome, on est surpris de voir que les principales masses de ces édifices ne sont construites qu'avec de petites pierres informes, dont la plupart n'excèdent point la grosseur du poing, et que nous rebâtirions pour nos constructions les plus communes. C'est cependant de cette manière qu'ont été bâtis les plus magnifiques, tels que le palais des empereurs, la fameuse maison dorée de Néron, le temple de la Paix qui, dit-on, en faisait partie; le Panthéon et les Thermes, dont quelques-uns occupent jusqu'à quarante arpens de superficie; les cirques, les naumachies, la plus grande partie de leurs théâtres et amphithéâtres, les aquéduts, et une infinité d'autres édifices dont on trouve des restes dans toutes les parties de leur empire.

La plupart des architectes modernes étant plus déco-

ratens que constructeurs, connaissant à peine les procédés des arts qu'il faut mettre en œuvre pour exécuter leurs projets, il en résulte que lorsqu'ils se trouvent chargés de l'exécution de quelques édifices importants, ils sont indécis sur les moyens, ils changent et varient sans cesse, en faisant faire et refaire plusieurs fois un même ouvrage, sans parvenir à se satisfaire eux-mêmes. Souvent, après plusieurs tentatives aussi dispendieuses qu'inutiles, ils finissent par se confier à des entrepreneurs qui ne cessent de leur tendre des pièges, pour les faire entrer dans leurs vnes intéressées, en prodiguant la matière et les ouvrages superflus. De là une infinité d'abus qui ruinent les particuliers les plus riches, et qui épuisent l'état sans rien produire.

Les gens en place et les amateurs n'ont pas assez réfléchi sur le véritable objet de l'architecture.

L'architecture n'est pas, comme la peinture et la sculpture, un art dont l'unique objet soit de plaire, et dans lequel l'artiste, exécutant lui-même son projet, peut se livrer à tout le feu de son imagination. L'architecture est une science dont le but essentiel est de construire des édifices solides et commodes, qui réunissent sous les plus belles formes toutes les parties nécessaires à leur destination.

Ce n'est pas toujours la dépense qui rend un édifice plus beau, plus commode et plus solide. Une idée heureuse, une disposition simple et bien entendue, produisent souvent un plus bel effet, et remplissent mieux l'objet proposé qu'un projet plus dispendieux et plus compliqué.

Pour qu'un architecte réussisse à faire un projet agréable et utile, qui n'occasionne pas de dépenses superflues, il faut qu'il connaisse bien toutes les parties de son art, et les

dispositions particulières qu'exige l'objet pour lequel on se détermine à bâtir.

C'est pour parvenir à remplir ce but que l'architecture se divise en trois parties principales, qui sont, la distribution, la décoration et la construction.

La distribution est l'art de disposer toutes les parties d'un édifice ou d'un ouvrage quelconque, relativement à l'usage auquel il est destiné.

La décoration a pour objet la beauté et la régularité des formes, et le choix des ornemens qui doivent être analogues au genre de l'édifice.

L'objet de la construction est d'exécuter toutes les parties d'un ouvrage projeté avec toute la solidité et la perfection dont elles sont susceptibles, en y employant les matériaux les plus convenables, mis en œuvre avec art et économie.

Une des causes qui ont contribué à rendre la construction des édifices extrêmement coûteuse, sans être ni plus solide ni plus commode, peut être attribuée à la protection particulière que le gouvernement paraît avoir accordée jusqu'à présent aux élèves d'architecture qui se livrent exclusivement à la décoration, tandis qu'il n'a rien fait pour la distribution et la construction, qui sont cependant les parties les plus essentielles, relativement à l'utilité et à la dépense. De là tous les projets chimériques, ruineux et souvent inexécutables qui résultent des concours, où l'on voit que l'objet principal est toujours sacrifié à de vains accessoires, où l'on ne fait aucune attention à l'usage auquel un édifice est destiné, où l'on voit que c'est le genre de décoration à la mode qui décide le plus grand nombre des concurrents. Tantôt c'est l'ordre

de Pestum ou l'Égyptien, tantôt le Gothique ou l'Arabe-
que qu'ils adoptent indistinctement.

Dans ces projets, comme dans la plupart de ceux qui
se font pour le gouvernement ou pour les particuliers,
toutes les dispositions qui ne se prêtent pas au genre qu'il
plaît à l'architecte d'adopter, sont rejetées quelque con-
venables qu'elles puissent être. Tant pis pour l'administra-
tion ou le particulier qui tombe dans les mains d'un archi-
tecte qui aspire à se faire une réputation en ce genre, parce
qu'il sacrifiera la commodité, la solidité, la convenance et
l'économie au caprice du jour.

Puisque l'architecture comprend trois parties aussi es-
sentielles les unes que les autres, ne serait-il pas juste et
même avantageux pour le gouvernement d'accorder à ceux
qui se distinguent dans chacune de ces parties les mêmes
avantages et les mêmes considérations, afin d'engager les
élèves à se perfectionner dans toutes également.

Au lieu d'un seul professeur qui ne parle que de décora-
tion, ne serait-il pas utile qu'il y en eût un pour chaque
partie, et que les concours pour le prix de mois fussent al-
ternativement sur la décoration, la distribution et la con-
struction?

Le grand prix de chaque année ne devrait être accordé
qu'à celui qui, dans son projet, aurait le mieux satisfait à
ces trois parties réunies. Ce serait le moyen de parve-
nir à former d'habiles architectes, également instruits dans
toutes les parties de leur art, dont les projets pourraient
réunir la beauté, la commodité, la solidité et l'économie.
Les dépenses que le gouvernement ferait pour cet objet
seraient bien compensées par les avantages qui résulte-
raient de la perfection d'un art qui a des rapports avec tou-

tes les parties de l'administration publique, à cause des dépenses considérables qu'occasionent la construction et l'entretien des édifices publics, et ceux d'une infinité d'autres ouvrages de ce genre.

SECTION DEUXIÈME.

Des principaux Matériaux qu'on emploie pour la construction des édifices.

ARTICLE PREMIER.

Des pierres en général.

LES pierres sont composées de substances ou terreuses, ou sablonneuses, endurcies au point de ne plus s'amollir dans l'eau. Les parties qui les composent sont plus ou moins étroitement liées les unes aux autres, selon qu'elles sont plus atténuées et homogènes.

Il paraît que les pierres doivent leur origine à l'affluence, aux dépôts et aux couches successives ou externes des particules intégrantes de la terre ou du sable. Il entre quelquefois dans leurs compositions d'autres particules hétérogènes. Le véhicule de ces différentes parties qui concourent ensemble à former les pierres est un liquide. Les principes moteurs sont l'air et le feu. La cause de leur liaison est la

pression des autres corps, la cohésion et l'attraction des parties similaires qui croissent en raison du contact des surfaces. Toutes les pierres se forment par juxta-position.

Les différentes espèces de pierres peuvent se diviser en quatre classes; savoir :

Les pierres argilleuses.

Les pierres calcaires.

Les pierres gypseuses.

Les pierres scintillantes, ou qui font feu avec l'acier.

ARTICLE II.

PREMIÈRE CLASSE.

Des pierres argilleuses.

Les caractères distinctifs des pierres argilleuses, sont de ne pas faire effervescence avec les acides, et de durcir au feu ordinaire; de ne pouvoir se réduire ni en chaux, ni en plâtre. Elles sont douces au toucher, composées de filamens d'écailles ou de lames qui peuvent se séparer. Tels sont les asbestes ou amiantes, les micas, les vrais talcs, les pierres ollaires, les schistes ou différentes espèces d'ardoises, et les roches appelées *de corne*.

Quelques-unes de ces pierres, telles que les ardoises, remplacent avantageusement les tuiles pour la couverture des édifices; d'autres servent dans plusieurs pays à faire des contre-cœurs de cheminée, des chenets, des vases qui peuvent aller sur le feu. Les basaltes, les pierres de touche,

les pierres à rasoir sont comprises dans cette classe, et une infinité d'autres qui se trouvent détaillées dans les ouvrages de minéralogie, mais qui ne sont pas d'usage dans l'art de bâtir.

ARTICLE III.

DEUXIÈME CLASSE.

Des pierres calcaires.

LES pierres calcaires sont celles dont on fait le plus grand usage dans la construction des édifices. On les appelle ainsi, parce qu'étant exposées à l'ardeur du feu pendant un certain temps, elles se réduisent en chaux. On les distingue encore parce qu'elles sont presque entièrement dissolubles dans les acides, avec lesquels elles font une forte effervescence; c'est-à-dire que si l'on verse une goutte d'eau-forte sur une pierre calcaire, elle réduit en bouillie la place sur laquelle elle est tombée, en faisant un bruit semblable à celui d'un fer chaud qu'on trempe dans l'eau. Ces pierres étant frappées avec un briquet, ne donnent point d'étincelles.

Les carrières de pierres calcaires sont formées de bancs ou assises naturelles, placés les uns au-dessus des autres, presque toujours horizontalement. La largeur et la hauteur des bancs varie selon la quantité de matière, la profondeur, l'étendue et la nature de la carrière. L'opinion des natu-

ralistes est que les pierres calcaires tirent leur origine des corps organisés et durs provenant du règne animal, tels que les coquilles, les madrepores, etc.

Toutes les pierres à bâtir des environs de Paris et de presque toute la France sont calcaires.

ARTICLE IV.

TROISIÈME CLASSE.

Des pierres gypseuses.

Les pierres gypseuses ne font point d'effervescence avec les acides, c'est-à-dire que si l'on verse dessus de l'eau-forte ou un acide quelconque, ils ne produisent aucun effet; ces pierres, frappées avec l'acier, ne produisent aucune étincelle; mais, si on les expose pendant un certain temps à l'action du feu, elles se réduisent en une espèce de chaux qu'on appelle plâtre, dont il sera question dans un article particulier.

Les gypses se trouvent assez souvent par lits ou couches, sous différentes formes, qui servent à les distinguer en cinq espèces, savoir : le gypse commun ou pierre à plâtre; le gypse feuilleté; le gypse strié ou filamenteux; le gypse écailloux et l'alabastrite ou faux albâtre.

Les gypses communs ou pierres à plâtre des environs de Paris sont d'un blanc grisâtre. Leurs fractures présentent une texture plus ou moins irrégulière, mêlée de particules brillantes, semblables à celles d'un marbre à gros grains.

Cette pierre n'a pas assez de consistance pour être employée comme moellons dans la construction des murs; elle s'écrase sous le fardeau et se décompose à l'humidité, c'est pourquoi il est défendu de l'employer à Paris pour cet usage, surtout pour les bâtimens. On l'emploie cependant quelquefois pour des murs de clôture.

On trouve en Sicile, aux environs de Girgenti, beaucoup de pierres à plâtre, semblables à celles des environs de Paris; cependant elles sont un peu plus dures: on les emploie comme moellons pour les murs des bâtimens qui sont maçonnés en plâtre fait avec la même pierre.

Du gypse feuilleté.

Le gypse ou sélénite feuilleté, qu'on appelle aussi pierre spéculaire, ou miroir d'âne, passe pour le plus pur de tous les gypses. Cette espèce de sélénite, que les ouvriers appellent improprement talc, parce qu'elle est composée de même de lames minces et brillantes en diffère en ce qu'elles sont plus cassantes et plus difficiles à séparer; et que le vrai talc est aussi plus pesant: c'est une espèce de pierre réfractaire qui ne peut être réduite en chaux, ni en plâtre, et qui résiste à la plus grande violence du feu ordinaire, sans en être sensiblement altérée; à peine y perd-elle de son poids et de sa couleur.

La sélénite ou le faux talc se trouve par morceaux qui affectent une forme rhomboïdale, composée de feuilles très-minces, et plus ou moins transparentes. Celles qu'on trouve dans les carrières de Montmartre ont la figure d'un coin un peu épais, avec une ligne de suture dans le milieu.

Cette matière devient opaque par la calcination, et pro-

duit une espèce de plâtre beaucoup plus beau que le plâtre commun; les artistes et les ouvriers qui l'emploient le désignent sous le nom de talc; on ne s'en sert que pour les stucs, les figures, les modèles d'architecture et autres ouvrages précieux. Les Italiens désignent cette espèce de gypse par le mot *scagliola*.

Les gypses écailleux, et les gypses striés ou filamenteux ont à peu près les mêmes propriétés que les gypses feuilletés transparens; mais on en fait moins d'usage, parce qu'ils sont plus difficiles à calciner et qu'ils produisent des plâtres moins beaux. Les gypses écailleux sont opaques ou à demi transparens, leur couleur est blanche ou grise; on en trouve dans les Alpes et les Pyrénées, sur le flanc des montagnes, par blocs lamelleux, dont quelques-uns sont traversés par des cristaux gypseux, d'une figure pentagone. Les gypses striés ou filamenteux se trouvent abondamment à la Chine, en Espagne, en Suède, en Suisse, en Savoie, en France, dans les départemens du Bas-Rhin et de la Côte-d'Or.

Du gypse appelé alabastrite ou faux albâtre.

Ce gypse est une espèce de marbre tendre et demi-transparent, ordinairement blanchâtre et quelquefois coloré comme l'albâtre calcaire, dont il a l'apparence. Il se travaille facilement et reçoit le poli du marbre tendre; mais il n'a ni les propriétés, ni l'éclat de l'albâtre qui est un véritable marbre. On trouve de ce faux albâtre dans plusieurs endroits, de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Italie et de la France. On n'en fait usage que pour les enduits intérieurs, les plafonds; pour des cloisons, des voûtes en briques et

autres ouvrages intérieurs; mais on ne l'emploie point pour la maçonnerie des gros murs, parce qu'il est moins abondant que le plâtre commun, et qu'il n'est pas aussi fort.

ARTICLE V.

QUATRIÈME CLASSE.

Des pierres scintillantes.

Les pierres scintillantes ou ignescentes sont celles qui produisent des étincelles de feu lorsqu'on les frappe avec l'acier. Ces pierres ne font aucune effervescence avec les principaux acides, les unes résistent au feu le plus violent, telles que les grès purs, les pierres à briquet et les pierres de meulière; les autres se vitrifient à un très-grand feu, comme les granites, les porphyres et les laves.

Des grès.

Cette espèce de pierre paraît formée de particules homogènes plus ou moins grossières; ce sont des grains de sable quartzeux, de différentes figures, liés ensemble à l'aide d'un gluten particulier. Le grès se partage ou se débite facilement en gros cubes, qui servent à paver les rues, ou en blocs de tout autre forme pour différentes sortes d'ouvrages. Il suffit d'étonner, à petits coups dans une direction déterminée, les parties de la masse de grès : on se sert pour

cela de marteau ou de pics tranchans. Les grès se trouvent en masses ou rochers informes, quelquefois par bancs ou couches de différentes épaisseurs. On observe dans les carrières de grès ou grésières, que les masses en sont moins dures, à proportion de la profondeur où elles se trouvent, et que plus le grès est dur, plus il est aisé de le diviser en morceaux d'une figure déterminée. Cette espèce de pierre n'ayant pas de lit, se débite sur tous sens de la grandeur que l'on veut.

La taille du grès est dangereuse pour les ouvriers qui le piquent; ce travail exige de leur part des précautions particulières, à cause d'une poussière extraordinairement fine qui en sort. Cette poussière est si subtile, qu'elle passe au travers des pores du verre. On a éprouvé que le fond d'une bouteille bien bouchée et cachetée, posée auprès d'un tailleur de grès, en était couvert au bout de deux ou trois jours.

Cette poudre cause aux piqueurs de grès une toux très-fâcheuse, surtout lorsqu'ils ne travaillent pas en plein air. Pour s'en garantir, les ouvriers accoutumés à ce travail, ont la précaution de se placer de manière que le courant d'air chasse cette poussière en dehors.

On se sert de pierres de grès pour bâtir dans plusieurs pays où il s'en trouve de propre à cet usage. Le grès, employé comme pierre de taille, fait de bonnes constructions, quand cette pierre est bien choisie; mais il n'en est pas de même lorsqu'elle est employée comme moellons, parce que le mortier, qui fait la principale force de ce genre de construction, ne se lie pas bien avec le grès. C'est une des raisons qui en a fait proscrire l'usage à Paris; d'ailleurs la bonne pierre et le bon moellon y sont assez abondans, et souvent coûtent moins.

Des pierres quartzеuses appelées pierres à briquet ou à fusil, et des pierres de meulière.

On trouve dans plusieurs pays des pierres à briquet en morceaux assez gros pour former des pavés, et pour être employés en constructions; mais l'expérience a fait connaître que leurs surfaces sont trop lisses pour que le mortier ou le ciment puisse s'y attacher fortement et former un ouvrage solide.

La terrasse au-dessus de l'Observatoire de Paris avait été pavée avec des cubes de cette espèce de pierre, enchâssés dans une forte couche de ciment. Cet ouvrage fait avec le plus grand soin n'ayant pu garantir cet édifice des filtrations qui détruisaient les voûtes, Germain Soufflot avait le projet de remplacer ce pavé par une forte couche du ciment Lorient; mais sur les observations que je lui fis, il s'était déterminé à une couverture en pierres à recouvrement dont je lui avais présenté les détails, qui différait de celle qui a été exécutée depuis.

En visitant l'ancien pavé avec cet habile architecte, dans le temps où on travaillait à le supprimer, je lui fis remarquer que ces pavés n'adhéraient presque pas au ciment, et que, lorsqu'ils n'étaient pas retenus par leur forme dans l'espèce d'alvéole ou ils se trouvaient placés, on les en retirait sans qu'il restât aucune trace de mortier sur les faces de ces sortes de pavés, et que celles de l'alvéole restaient lisses.

De la pierre de meulière.

Cette pierre est un composé de concrétions quartzеuses et grossières dont le tissu est criblé de trous; on en dis-

tingue de deux espèces, l'une qui se trouve par bancs ou grandes masses, propre à faire des meules de moulin d'une seule pièce, et l'autre en roches ou morceaux isolés et épars dans les campagnes, avec lesquels on forme ces meules de plusieurs pièces. Il y a aussi de la meulière qui se débite en petits morceaux pour être employés comme moellons dans les ouvrages de maçonnerie.

On trouve des carrières de la première espèce, aux environs de la Ferté-sous-Jouarre, à Montegard en Bourgogne, près de Monthoron en Poitou, et en plusieurs autres endroits; on en trouve de la seconde espèce dans les environs de Paris, et à Houlbec près de Pacy en Normandie.

Les pierres de meulière, débitées en moellons, étant employées avec du mortier, forment une excellente maçonnerie, parce que le mortier s'y attache fortement, et s'insinue dans toutes les cavités de manière à former une liaison solide.

La meulière qu'on emploie à Paris vient des environs de Corbeil, où elle se trouve à un pied ou deux de profondeur en terre; les paysans l'extraient en labourant leurs champs, et en font des tas qu'ils vendent à la voiture à des marchands qui la transportent à Paris.

Des roches composées.

Ces espèces de roches sont formées d'un mélange de différents débris de pierres de diverses natures, fortement unis entre eux et composant des masses d'une très-grande dureté, tels sont les granites et les porphyres.

ARTICLE VI.

Des granites antiques et de leur emploi chez les anciens.

On désigne en général sous le nom de granites une espèce de pierre fort dure, composée de petites parties ou grains, de nature et de couleurs différentes qui sont fortement réunis. Ce nom est moderne, il vient de l'italien *granito* : c'est l'apparence qui résulte de ces grains différemment colorés qui l'a fait appeler ainsi. Plusieurs auteurs écrivent *granit*; mais cette orthographe ne répond ni à l'étymologie de ce mot, ni à la manière dont il se prononce.

Les Grecs nommaient cette espèce de pierre *piropæcilon*, et les Romains la désignaient sous le nom de *marbre syénite* ou *thébaïque*.

Les granites paraissent composés de trois matières principales, que les minéralogistes distinguent sous les noms de *quartz*, de *pétrosilex* et de *mica*. La première est de la nature des pierres de meulière, la seconde de celle du caillou, la troisième est la partie brillante en forme de paillette, qui se trouve mêlée aux deux autres.

La dureté du granite varie en raison des parties qui le composent; le plus beau et le plus dur est celui où le quartz et le pétrosilex dominent, comme dans le granite d'Égypte, appelé oriental.

Les Égyptiens sont de tous les peuples connus, ceux qui paraissent avoir fait les premiers, usage du granite pour

élever des temples et des monumens, qui par la solidité de leur construction et la dureté de la matière, ont résisté depuis plusieurs milliers d'années, à toutes les intempéries de l'air, et aux dévastations des différens peuples qui ont successivement fait la conquête de l'Égypte.

C'est probablement au désir de perpétuer la mémoire de quelques grands événemens, ou de quelques hommes célèbres, qu'il faut attribuer l'art de travailler une matière aussi dure que le granite, dans ce pays où les habitations ordinaires n'étaient qu'en terre couverte de roseaux ou de paille.

En consultant ce qui nous reste des annales des anciens Égyptiens, on trouve que les premiers essais de cet art sont dus à un des rois de Memphis, nommé Tosorthrus, qui vivait plus de douze mille ans avant l'ère vulgaire, d'après le calcul d'Hérodote, et près de quinze mille ans d'après celui de Diodore de Sicile, c'est-à-dire plus de seize mille ans avant le siècle actuel.

Les anciennes carrières de granite se trouvent depuis Syène ou Assuan jusqu'aux cataractes du Nil; elles sont situées sur le flanc des montagnes. On y voit encore des blocs ébauchés d'une très-grande longueur, qui paraissent avoir été préparés pour des obélisques et des colonnes. Cette espèce de roche qui n'a point de lits, se trouve par masses d'une très-grande dimension, dont on peut tirer des morceaux d'une grandeur considérable. Ces ébauches font voir comment les anciens Égyptiens s'y prenaient pour trancher dans la masse des blocs assez grands pour former des obélisques, des colonnes et même des édifices d'une seule pierre.

Ils commençaient à tailler dans la masse le devant et le dessus de la pierre dont ils avaient besoin; ils faisaient en-

suite avec des outils minces des tranchées d'environ un décimètre ou trois pouces de largeur, et des trous plus profonds espacés d'environ un mètre pour y enfoncer des coins de bois sec, qu'ils mouillaient pour les faire renfler et détacher la pierre. Il est bon de remarquer que c'est, à très-peu de chose près, la manière dont on exploite encore, dans les carrières, les pierres qui n'ont pas de lits, c'est-à-dire qui ne se trouvent pas par bancs ou couches.

Des obélisques en granite tirés d'Égypte.

Plin l'ancien, qui avait consulté plusieurs auteurs dont les ouvrages n'existent plus, attribue l'invention des obélisques, ou plutôt l'usage de les dédier au soleil, à un roi d'Égypte qu'il nomme Mestrès; il ajoute que ce fut d'après un avertissement que ce roi prétendait avoir eu en songe, qu'il fit élever le premier, qui fut placé devant le temple d'Héliopolis; il dit que ce fait est exprimé par des hiéroglyphes qui sont gravés dessus.

Diodore de Sicile parle de deux obélisques que le fameux Sésostris fit élever à Thèbes, qui avaient chacun cent vingt coudées de hauteur, et sur lesquels il fit graver le dénombrement de ses troupes, l'état de ses finances et les noms des différens peuples qu'il avait soumis. Son fils et son successeur en fit ériger deux autres, devant le temple du soleil à Héliopolis, formés d'une seule pièce de granite. Hérodote et Diodore s'accordent à dire qu'ils avaient chacun cent coudées de haut, et que leur grosseur par le bas était de huit coudées.

Sothis, un des successeurs de Mestrès, fit élever quatre obélisques de chacun 48 coudées de haut.

Ramisès ou Rhamessès, qui régna en Égypte du temps

de la prise de Troie, en fit faire un de quarante coudées de hauteur et un autre de quatre-vingt-dix qu'il fit placer au devant du palais royal de Mnevis. Pline dit que ce roi employa vingt mille hommes pour le transport et l'élévation de cet obélisque, et qu'afin d'obliger les architectes chargés de ce transport à imaginer les machines et les moyens les plus propres à réussir, il avait fait attacher son propre fils au sommet. Cet obélisque que tout le monde admirait à cause de sa hauteur et de sa beauté, fut épargné par Cambyse, lorsqu'après le siège de Thèbes il fit détruire et incendier les plus beaux édifices de cette ville.

Deux autres rois d'Égypte, nommés par Pline, Smarès et Éraphius, érigèrent chacun un obélisque de 88 coudées de hauteur sans hiéroglyphes.

Ptolomée Philadelphie en fit élever un de 80 coudées à Alexandrie, qui était aussi sans hiéroglyphes; il avait été fait sous le règne de Nectanébis. L'architecte qui fut chargé de le transporter de la Haute-Égypte fit creuser un canal depuis le bas de la carrière où il avait été taillé, jusqu'au Nil. Il introduisit ensuite sous l'obélisque, posé en travers du canal, deux forts bateaux liés ensemble, et chargés d'une quantité de briques, dont le poids était double de celui de l'obélisque. Lorsque ces bateaux furent placés d'une manière convenable, on les déchargea du poids de ces briques; alors, en se mettant à flot, ils enlevèrent l'obélisque, qui fut conduit sur ces bateaux jusqu'à Alexandrie, où il fut élevé au devant du tombeau d'Arsinoé, femme et sœur de Ptolomée.

Il y avait deux autres obélisques sur le port d'Alexandrie, érigés au devant du temple de César. Ces obélisques, qui avaient chacun 40 coudées de haut, passaient pour être l'ouvrage de Mestrès.

Le premier obélisque qui fut transporté d'Égypte à Rome, avait été fait par les ordres de Semnesertée, qui régnaît dans le temps que Pythagore voyageait en Égypte. Pline dit que la hauteur de cet obélisque sans la base, était de 125 pieds romains, et qu'Auguste qui l'avait fait venir, le plaça dans le grand cirque.

Le second obélisque fut celui que ce même empereur fit élever au Champ-de-Mars pour servir de gnomon; il avait 9 pieds de moins que le précédent; Pline l'attribue à Sésostris, et il prétend que les hiéroglyphes dont ces deux obélisques sont chargés, contiennent l'interprétation des phénomènes de la nature, selon la philosophie égyptienne.

Le troisième était placé au milieu du cirque, bâti par Caligula et Néron, auprès du mont Vatican. Pline dit que cet obélisque est un de ceux que Nuncoreus, fils de Sésostris, avait consacrés au soleil, dont la hauteur était, comme nous l'avons déjà dit, de cent coudées; mais il se rompit en l'élevant.

Ces trois obélisques existent encore à Rome; le premier, c'est-à-dire, celui qu'Auguste avait érigé dans le grand cirque est l'obélisque que le pape Sixte-Quint a fait transporter et élever au carrefour de la place du Peuple. Il fut trouvé avec celui de l'empereur Constance, dans les ruines du grand cirque, à plus de 24 palmes de profondeur. Ces deux obélisques étaient brisés chacun en trois morceaux; leurs bases étaient renversées sans dessus dessous, et hors de leur place. Les trois fragmens de celui de la place du Peuple formaient ensemble une longueur de 110 palmes, qui valent, à très-peu de chose près, 82 pieds $\frac{1}{2}$ romains antiques, tandis que Pline lui donne 125 pieds $\frac{1}{2}$. Une si grande différence porterait à croire que cet obélisque n'est pas celui d'Auguste, ou qu'il n'en est qu'un

fragment. Quelques savans ont pensé, et entre autres Nardini, que l'obélisque d'Auguste était peut-être celui qu'on attribue à Constance, dont les trois morceaux réunis formaient une longueur de 111 pieds ; romains, mais il s'en faudrait encore de 14 pieds ; qu'il n'atteignît la mesure de Pline. De plus, ni l'un ni l'autre de ces obélisques ne sont susceptibles d'une aussi grande augmentation, parce que leur forme pyramidale exigerait une base plus grande que celle sur laquelle est gravée l'inscription d'Auguste. Ainsi, il est probable que cette différence ne vient que d'une faute de copiste dans le texte de Pline, où l'on a mis 125 pieds ; au lieu de 82 ;, comme le pense Stuard, dans sa lettre sur l'obélisque du Champ-de-Mars.

Obélisque d'Auguste élevé sur la place de la Porte-du-Peuple.

L'obélisque de la Porte-du-Peuple qui, d'après tout ce que nous venons de dire, paraît être celui qu'Auguste avait fait dresser au milieu du grand cirque, est élevé sur un piédestal dont la partie inférieure, jusqu'à 15 palmes (1) de hauteur, est en pierre travertine. Le dé de ce piédestal est formé, par le tronc, de granite, qui lui servait de base dans le grand cirque, sur lequel est gravée l'inscription d'Auguste; la corniche au-dessus est en pierre travertine. La hauteur totale de ce piédestal est de 38 palmes ou de 26 pieds 1 pouce 5 lignes du pied de Paris, qui répondent à 8 mètres 473 millimètres.

L'obélisque placé au-dessus est en trois morceaux; celui

(1) 10 pieds 3 pouces 9 lignes, ou 3 mètres 348 millimètres.

du bas avait 52 palmes (1), mais les angles de la base étaient tellement ruinés qu'on fut obligé d'en retrancher environ 3 palmes (2) pour lui donner une base suffisante, et d'incruster des morceaux de granite pour former les angles; le morceau au-dessus a 32 palmes (3), et le troisième, qui comprend la pointe, 26 (4); ce qui donne pour la hauteur de cet obélisque, tel qu'il existe, un peu plus de 97 palmes ou 66 pieds 8 pouces 3 lignes, qui valent 21 mètres 628 millimètres.

Sa grosseur par le bas est formée par un quadrilatère, dont deux côtés ont chacun 10 palmes $\frac{1}{2}$ (5), et les deux autres 9 palmes $\frac{1}{2}$ (6); par le haut, à l'endroit où commence la pointe, les deux grands côtés sont de 6 palmes $\frac{1}{2}$ (7), et les petits 5 palmes $\frac{1}{2}$ (8), ce qui donne une grosseur moyenne par le bas de 10 palmes $\frac{1}{2}$ (7 pieds ou 2 mètres 270 millimètres), et par le haut 6 palmes $\frac{1}{2}$ (4 pieds 3 pouces $\frac{1}{2}$, ou 1 mètre 393 millimètres).

La hauteur entière, compris le piédestal, est de 135 palmes (92 pieds 9 pouces $\frac{1}{2}$, ou 30 mètres 101 millimètres), sans y comprendre la croix, qui a 17 pieds $\frac{1}{2}$. C'est Fontana qui fut chargé par Sixte-Quint du transport et de l'érection de ce monument à la place du Peuple, en 1589.

(1) 35 p. 9" ou 11 m. 594.

(2) 2 p. 0" 9 lignes, ou 0,673.

(3) 22 p. 0 0, ou 7,135.

(4) 17 p. 10, 6, ou 5,797.

(5) 7 p. 4, 8, ou 2 m. 400.

(6) 6 p. 6, 4 $\frac{1}{2}$, ou 2,121.

(7) 4 p. 7, 0, ou 1,486.

(8) 3 p. 11, ou 1,270.

Obélisque horaire du Champ-de-Mars, élevé par Pie VI, sur la place de Monte Citorio.

Le second obélisque de Rome dont parle Pline, est celui qu'Auguste avait fait élever au Champ-de-Mars pour servir de gnomon. Cet obélisque est resté enseveli sous les décombres des anciens édifices du Champ-de-Mars jusqu'en 1748, que Benoît XIV le fit retirer et placer dans la cour d'une maison voisine de l'église de Saint-Laurent-Lucine, avec la base, ou tronc de granite sur lequel il était placé. Cet obélisque était brisé en cinq morceaux et fort endommagé. La longueur des cinq morceaux, mesurés par Bandini avec un pied égal à celui de Statilius, s'est trouvée de 75 de ces pieds qui font 68 pieds 4 pouces de Paris. Stuard trouve 67 pieds 10 lignes. L'ayant mesuré moi-même, j'ai trouvé 67 pieds 6 pouces 4 lignes, qui font $73 \frac{1}{2}$ pieds romains antiques, de chacun 10 pouces 11 lignes $\frac{1}{2}$, au lieu de 116 $\frac{1}{2}$ de ces pieds, qu'il devrait résulter de la mesure qui se trouve dans Pline, en ôtant 9 pieds de 125 pieds $\frac{1}{2}$. Mais, j'ai déjà observé que, si on prolongeait la longueur de cet obélisque jusqu'à 116 pieds $\frac{1}{2}$ en suivant l'inclinaison des faces, sa grosseur par le bas aurait 10 pouces de plus que la base ou tronc de granite sur lequel il était posé, où se trouve gravée l'inscription antique de la dédicace de ce monument par Auguste. Ainsi, la forme de cet obélisque est une nouvelle preuve de l'erreur qui se trouve dans le texte de Pline, et de ce qu'il faut substituer $82 \frac{1}{2}$ à $225 \frac{1}{2}$ pour la mesure de l'obélisque qu'Auguste fit placer au Champ-de-Mars.

On ne sait d'après quelle autorité Pline attribue cet obélisque à Sésostris; on ne connaît de ce prince que les deux obélisques cités par Diodore de Sicile, dont la hauteur était de 120 coudées; ainsi il ne pourrait tout au plus en être

qu'un fragment; il est cependant probable que Sésostris en avait fait élever quelques autres, dont les anciens auteurs ont négligé de parler parce qu'ils étaient de moindre importance. Cette conjecture se trouve appuyée par Pline lui-même, qui dit que les hiéroglyphes des obélisques d'Auguste contenaient l'interprétation des phénomènes de la nature, tandis que ceux cités par Diodore étaient des monuments de la puissance de Sésostris, qui présentaient le dénombrement de ses armées, celui de ses conquêtes et de ses finances.

Obélisque de la place Saint-Pierre.

Le troisième obélisque de Rome cité par Pline, est celui du Vatican. Il était placé au milieu du cirque de Néron, d'où il a été transporté et élevé au milieu de la place de Saint-Pierre, par ordre de Sixte-Quint. C'est le seul obélisque de Rome qui ne fut pas renversé par les Goths lorsqu'ils saccagèrent cette ville en 547, sous leur roi Totila. Cet obélisque, qui est d'une seule pièce, est le plus grand morceau de granite qui existe; sa longueur est de 113 palmes $\frac{1}{2}$, ou 78 pieds de Paris, qui valent 25 mètres 297 millimètres. Sa base est formée par un quadrilatère irrégulier, dont le plus grand côté mesuré en

	PALMES romains.	PIEDS de Paris.	MÈTRES.
		P. P. Lg.	
est-de.	— 13 $\frac{1}{2}$	9 3 4 $\frac{1}{2}$	3,010
le 2 ^e . de.	— 13	8 11 3 0	2,900
le 3 ^e . de.	— 12 $\frac{1}{2}$	8 7 1 $\frac{1}{2}$	2,791
le 4 ^e . de.	— 12	8 3 0 0	2,675
Somme des 4 côtés. .	51 0	35 0 9 0	11,372

Prenant le quart de ces sommes pour la grosseur moyenne de cet obélisque par le bas, on aura 12 palmes (1); la grosseur par le haut où commence la pointe est de 8 palmes (2); la hauteur de la pointe qui termine cet obélisque est de 6 palmes (3).

Dominique Fontana, qui fut chargé par Sixte-Quint de déposer cet obélisque, de le transporter et de l'élever au milieu de la place Saint-Pierre, évalue son cube à 11,204 palmes, qui répondent à 4,640 pieds de Paris, ou 129 mètres $\frac{7}{10}$.

Ayant ensuite éprouvé qu'un palme cube de l'espèce de granite dont cet obélisque est formé pesait 86 livres romaines, il en conclut que son poids devait être de 964,538 de ces livres qui répondent à 674,005 livres ; poids de marc, et à 339,723 kilogrammes ;. Mais, avec les armatures de fer, les moufles, les poulies, cordages et autres agrès qu'il fallut pour l'élever, il trouva que le poids à élever était d'un million 43 mille 537 livres romaines ou de 751,844 livres ; de Paris, qui font 367,910 kilogrammes.

On employa, pour enlever ce poids, 40 cabestans, 140 chevaux et 800 hommes. L'opération coûta 37,955 écus romains, équivalant à 200,000 francs monnaie actuelle de France.

Plusieurs auteurs ont donné des descriptions très-circonstanciées des moyens employés par Dominique Fontana pour le transport et l'élevation de cet obélisque, entre autres Charles Fontana et Zabaglia.

(1) 8 pieds 9 pouces 2 lignes $\frac{1}{2}$, ou 2 mètres 8 $\frac{1}{4}$ millimètres.

(2) 5 pieds 6 pouces, ou 1 mètre 784 millimètres.

(3) 4 pieds 1 pouce 6 lignes, ou 1 mètre 405 millimètres.

* Degli obelischi di Roma, pag. 754.

Plin ne parle pas des deux obélisques qui étaient placés devant le mausolée d'Auguste, ni de plusieurs autres qui existaient à Rome de son temps. Mercati * prétend qu'ils furent élevés par l'empereur Claude, l'an 47 de l'ère vulgaire et le cinquième de son règne. Annumien Marcellin est le premier auteur qui en ait fait mention ; après avoir parlé de deux obélisques d'Auguste, il dit que, dans les âges suivants, on fit venir d'autres obélisques à Rome, dont un fut placé au Vatican, un dans les jardins de Salluste, et deux devant le mausolée d'Auguste.

Dans la notice des régions de Rome de P. Victor, qui vivait sous le règne des empereurs Valentinien et Valens, il est fait mention de six grands obélisques, savoir : deux dans le grand cirque, à l'un desquels il donne 132 pieds romains et à l'autre 88 pieds $\frac{1}{2}$; un au Vatican, de 72 pieds ; un au Champ-de-Mars, de même grandeur, et deux devant le mausolée d'Auguste, qui avaient chacun 42 pieds $\frac{1}{2}$. Mais il faut observer que cette notice n'est qu'un fragment incorrect dont les exemplaires diffèrent entre eux pour les mesures, et qui ne s'accordent point avec les grandeurs des obélisques existans. Il ne porte la hauteur de celui du Vatican qu'à 72 pieds romains, tandis qu'il en a plus de 85, et celle des obélisques du mausolée d'Auguste qu'à 42 pieds $\frac{1}{2}$ tandis qu'elle est de 49 pieds $\frac{1}{2}$.

Obélisque du mausolée d'Auguste.

Les fouilles faites dans les ruines du mausolée d'Auguste ont fait connaître que chacun des obélisques érigés au devant de ce monument, étaient placés sur un premier soubassement en marbre blanc, dont la hauteur était de 8 palmes (1) ;

(1) 5 pieds 6" 8, ou 1 mètre 784 millimètres.

sur ce soubassement était le tronc ou dé de granite de 17 (1) palmes $\frac{1}{2}$ de haut, sur 10 palmes $\frac{1}{2}$ (2) de grosseur. L'obélisque ne posait pas immédiatement sur ce dé, il était élevé au-dessus d'environ 5 palmes (3), placé sur un noyau moins grand que la base de l'obélisque; ce noyau était caché par des ornemens de brouze dorés et des lions qui paraissaient le soutenir. L'un de ces obélisques, dressé derrière l'église de Sainte-Marie-Majeure, s'est trouvé avoir 66 palmes (4) de hauteur, sans y comprendre la pointe qui paraît avoir été retranchée pour y placer une statue ou quelques autres ornemens de bronze. Ces deux obélisques furent renversés par les Goths et brisés en plusieurs morceaux.

Obélisque de Sainte-Marie-Majeure.

Sur le fondement solide préparé pour recevoir ce monument, est placé un premier soubassement en pierre travertine formant par le bas un carré, dont chaque côté est de 14 palmes $\frac{1}{2}$ (5), sur dix palmes de hauteur. Au-dessus de ce soubassement, qui forme la base du piédestal, est placé le dé ou tronc de granite de 17 palmes $\frac{1}{2}$ de haut sur 10 palmes $\frac{1}{2}$ de grosseur, dont il a été ci-devant parlé; ces mesures répondent pour la hauteur à 12 pieds 4 lignes $\frac{1}{2}$ de Paris, ou à 3 mètres 904 millimètres, et pour la grosseur à 7 pieds 2 pouces 7 lig. $\frac{1}{2}$, ou 2 mètres 344 millimètres.

Le dé de ce piédestal est couronné d'une corniche en marbre blanc avec un piédonche au-dessus, sur lequel pose

(1) 12 p. 6" 4 $\frac{1}{2}$, ou 3 m. 891 mil. (4) 45 p. 4" 6, ou 14 m. 740 mil.

(2) 2 p. 7" 6, ou 2 m. 341 mil. (5) 9 p. 11" 6 $\frac{1}{2}$, ou 3 m. 237 mil.

(3) 3 p. 5" 3 lignes, ou 1 m. 115 mil.

l'obélisque. Ces deux parties forment ensemble 8 palmes $\frac{1}{2}$ de haut, en sorte que la hauteur du piédestal entier est de 36 palmes 2 onces, qui répondent à 24 pieds 10 pouces 4 lignes $\frac{1}{2}$, valant 8 mètres 77 millimètres.

L'obélisque placé au-dessus avait, comme nous l'avons déjà dit, 66 palmes de hauteur, ou 45 pieds 4 pouces 6 lignes, qui valent 14 mètres 716 millimètres.

Lorsque cet obélisque fut découvert, il était brisé en quatre morceaux; le plus grand, qui était celui du bas, évalué en

	PALMES romains.	PIEDS de Paris.			MÈTRES.
		p.	po.	li.	mit.
s'est trouvé de.	— 45 $\frac{1}{2}$	31	3	4 $\frac{1}{2}$	10,145
le 2°. de.	— 5	3	5	3	1,115
le 3°. de.	— 12	8	3	0	2,675
le 4°. de.	— 3 $\frac{1}{2}$	2	4	10 $\frac{1}{2}$	0,781
Hauteur entière. . . .	66	45	4	6	14,716

Ces pièces ont été si bien réunies, que leurs joints ne paraissent presque pas, et qu'elles forment un tout très-solide.

Les angles de la pièce du bas étaient tellement dégradés vers la base, qu'on a été obligé d'y incruster des morceaux de granite de même espèce avec des crampons scellés en plomb. Cet obélisque qui n'avait pas de pointe, est terminé par un ornement de bronze, figurant trois monts surmontés d'une croix.

La hauteur entière de ce monument, sans y comprendre son couronnement de bronze, est, en palmes, de 102 $\frac{1}{2}$,
 en pieds de Paris, — 70 pieds 2 pouces 10 lignes,
 en mètres. . . . — 22,781.

Obélisque de Monte Cavallo.

L'autre obélisque du mausolée d'Auguste, qui était de même dimension que le précédent, est resté enseveli sous les ruines jusqu'en 1782, qu'il en a été retiré pour être érigé sur la place de Monte Cavallo, entre les deux groupes qui lui ont donné ce nom. M. Antinori, architecte florentin, chargé de cette opération, a retourné les piédestaux qui portent ces groupes, tout d'une pièce sans les démonter. Ces piédestaux ont plus de 12 pieds ou 4 mètres de grosseur, et les figures sont colossales.

Obélisque des jardins de Salluste.

Il paraît que cet obélisque est le plus ancien de Rome après ceux dont il vient d'être question. Quelques auteurs pensent que c'est un ouvrage de Sethos, et que ce fut l'empereur Claude qui le fit venir d'Égypte après la mort de Caligula, et qui le fit ériger dans les jardins de Salluste. Mercati, qui a fait un ouvrage sur les obélisques de Rome, du temps de Sixte-Quint, donne une description détaillée de cet obélisque, qui diffère de celles qui ont été données depuis. Il dit que de son temps, cet obélisque se trouvait dans une vigne, près la porte Salara, appartenante alors au cardinal Fulvio Orsino son ami ; il était couché à côté de sa base, rompu en deux pièces, et couvert de terre jusqu'à moitié de sa grosseur ; ses faces étaient chargées d'hieroglyphes. Ayant fait découvrir cet obélisque et la base qui était à côté, il trouva que cette dernière était sans inscription ; elle était composée d'un premier socle de marbre blanc, qui avait

environ 8 palmes de haut (1); sur ce socle était le tronc de granite qui servait de base à l'obélisque, sa hauteur était de 6 palmes (2). La longueur de l'obélisque était de 59 palmes : (3) jusqu'à la naissance de la pointe, laquelle avait 6 palmes : (4), de sorte que sa longueur entière était de 66 palmes (5), comme ceux du mausolée d'Auguste. Il était élevé sur sa base au-dessus de quatre astragales de bronze de chacun un palme de haut. Ainsi la hauteur de ce monument, depuis le sol jusqu'à l'extrémité de la pointe, devait être de 81 palmes (6). La base de cet obélisque était un rectangle, dont les deux grands côtés avaient 6 palmes : (7), et les deux petits 5 palmes : (8). Sixte-Quint avait eu l'intention de le faire élever dans la place qui est au devant des thermes de Dioclétien.

L'obélisque que les auteurs modernes, qui ont écrit depuis Mercati, donnent pour celui des jardins de Salluste, vient de la Villa Ludovisi. M. Lalande dit qu'il fut cédé par la princesse Hypolita-Ludovisi Buon Compagni, au pape Clément XII qui le fit conduire sur la place de Saint-Jean-de-Latran, où il voulait le faire élever lorsque la mort le surprit en 1740. Il était resté, depuis ce temps, couché sur cette place et brisé en trois morceaux, qui formaient ensemble une longueur de 28 pieds 3 pouces, mesure de Paris. C'est celui que le pape Pie VI vient de faire élever au haut du grand escalier qui communique de la place d'Espagne, à celle de la Trinité-du-Mont. Cet obélisque

(1) 1 m. 78½ mil. ou 5 p. 6 po. (5) 14 m. 716 mil. ou 45 p. 4 po. 6 l.

(2) 1 m. 336 mil. ou 4 p. 1 po. 6 l. (6) 18 m. 261 mil. ou 55 p. 8 po. 3 l.

(3) 13 m. 284 mil. ou 40 p. 10 po. 10 l. ½. (7) 1 m. 451 mil. ou 4 p. 5 po. 7 l. ½.

(4) 1 m. 451 mil. ou 4 p. 5 po. 7 l. ½. (8) 1 m. 226 mil. ou 3 p. 9 po. 4 l. ½.

dont les faces sont chargées d'hieroglyphes, est probablement un reste de celui dont parle Mercati.

Deuxième Obélisque du grand cirque élevé par l'empereur Constance, et depuis par Sixte-Quint sur la place de Saint-Jean-de-Latran.

Nous avons déjà dit, en parlant du premier de ces deux obélisques élevé près de la Porte du Peuple; qu'ils furent trouvés du temps de Sixte-Quint, ensevelis sous les ruines du grand cirque, à 24 palmes (1) de profondeur, brisés chacun en trois morceaux, et leurs bases renversées sens dessus dessous; que les trois fragmens réunis de l'obélisque de Constance formaient ensemble une longueur de 148 palmes (2). La base de cet obélisque était absolument ruinée; mais ses faces prolongées font connaître qu'elle était formée par un quadrilatère, dont les deux grands côtés opposés étaient de 13 palmes ; (3), et les deux autres de 12 palmes ; (4). La grosseur par le haut, à l'endroit où commence la petite pyramide qui forme la pointe, est de 9 palmes ; (5) sur 7 palmes ; (6), la pointe a 14 palmes (7) de haut. De toutes ces dimensions, il résulte que la masse entière de cet obélisque devait être de 15880 palmes ; cubiques (8); et comme la pesanteur d'un palme

(1) 5 mètres 36 centimètres, ou 16 pieds 6 pouces.

(2) 33 mètres, ou 101 pieds 9 pouces.

(3) 2 mètres 972 millimètres, ou 9 pieds 2 pouces.

(4) 2 mètres 808 millimètres, ou 8 pieds 7 pouces 1 ligne $\frac{1}{2}$.

(5) 2 mètres 171 millimètres, ou 6 pieds 6 pouces 4 lignes $\frac{1}{2}$.

(6) 1 mètre 730 millimètres, ou 5 pieds 3 pouces 11 lignes $\frac{1}{2}$.

(7) 3 mètres 121 millimètres, ou 9 pieds 7 pouces 6 lignes.

(8) 176 mètres $\frac{4}{11}$ cubes, ou 5160 pieds $\frac{1}{2}$ cubes.

cube de cette espèce de granite fut trouvée de 86 livres romaines (1), il s'ensuit que le poids de cet obélisque devait être, lorsque l'empereur Constance le fit élever, un million 365 mille 709 livres romaines (2).

Cet obélisque, qui était placé au milieu de l'épine du grand cirque, était élevé sur une base de granite rose de 13 palmes ; de haut, sur 16 palmes en carré; elle n'était pas formée d'un seul bloc, comme celle des autres obélisques, mais de six morceaux réunis. Au-dessous de cette base était un socle de marbre blanc dont la hauteur, compris celle de l'épine, était de 10 palmes. L'obélisque ne posait pas immédiatement sur cette base, il était soutenu au-dessus par quatre astragales ou osselets de bronze d'un palme et $\frac{1}{2}$ de haut, de sorte que la hauteur entière de ce monument, depuis le sol du cirque, jusqu'à l'extrémité de la pointe, était de 172 palmes $\frac{1}{2}$ qui font un peu plus de 130 pieds romains antiques. On trouve dans la notice de Rome, de Publius Victor, que la grandeur de cet obélisque était de 131 pieds, ou de 132 pieds (car les exemplaires ne sont pas d'accord); d'autres notices ne la portent qu'à 122 pieds $\frac{1}{2}$. Mais les différences que nous avons déjà trouvées entre les grandeurs réelles des obélisques du Vatican et du mausolée d'Auguste, et celles indiquées par P. Victor et les autres notices de Rome, font voir qu'on ne peut pas toujours compter sur les mesures indiquées dans les anciens auteurs, dont les expressions sont souvent corrompues par les copistes qui, pour la plupart, n'avaient aucune connaissance des arts.

(1) Le mètre cube de cette espèce de granite pèse 2722 kilogrammes 344 grammes, et le pied cube 190 livres 20 onces 29 grains.

(2) 481,520 kilogrammes, ou 953,678 livres, poids de marc.

Ce fut encore l'architecte Dominique Fontana qui fut chargé par Sixte-Quint de le transporter et de l'ériger sur la place de Saint-Jean-de-Latran. Il eut beaucoup d'obstacles à surmonter pour retirer cet obélisque de l'endroit où il avait été découvert, à cause de la profondeur et de la nature du sol bas et humide, pénétré de toutes les eaux qui s'écoulaient du mont Palatin et de plusieurs conduites d'eau interceptées. On fut obligé, pour dégager les fragmens de cet obélisque, d'employer jusqu'à cinq cents hommes, dont trois cents occupés jours et nuits à vider l'eau avec différentes machines. Une des grandes difficultés venait moins des décombres dans lesquels il se trouvait enterré, que de la quantité de fumier dont le sol supérieur était couvert, et qui y avait été amené depuis plusieurs années, pour servir à la culture des jardins formés sur cet emplacement. Un aussi mauvais sol faisait que les cabestans s'enfonçaient et se dérangeaient à chaque effort que l'on faisait pour mouvoir des masses aussi considérables.

Le plus grand des fragmens de l'obélisque dont il s'agit, avait, selon Mercati, 65 palmes $\frac{1}{2}$ (1) de longueur; sa base, qui était mutilée, devait avoir, comme nous l'avons déjà dit, 13 palmes $\frac{1}{2}$ (2) sur 12 palmes $\frac{1}{2}$ (3). La grosseur se réduisait par le haut à 11 palmes $\frac{1}{2}$ (4) sur 10 palmes (5); d'après ces dimensions, la solidité aura dû être de 9,191 palmes cubes; mais elle peut être réduite, à cause des dégra-

(1) 14 mètres 604 millimètres, ou 45 pieds 4 lignes $\frac{1}{2}$.

(2) 3 mètres 010 millimètres $\frac{1}{2}$, ou 9 pieds 3 pouces 4 lignes $\frac{1}{2}$.

(3) 2 mètres 787 millimètres, ou 8 pieds 7 pouces 1 ligne $\frac{1}{2}$.

(4) 2 mètres 526 millimètres, ou 7 pieds 9 pouces 6 lignes.

(5) 2 mètres 239 millimètres, ou 6 pieds 10 pouces 6 lignes.

datations de la base, à 886 $\frac{1}{2}$ palmes cubes (1), lesquels, à raison de 86 livres romaines (2) trouvées pour chaque palme, donneraient pour le poids de ce fragment 762, 046 de ces livres (3).

Les angles de la base étaient tellement ruinés qu'elle ne présentait plus qu'une pointe obtuse. On fut obligé, pour lui procurer une assiette convenable, d'en retrancher 4 palmes; de sorte que cette première partie n'a actuellement en place, que 61 palmes $\frac{1}{2}$ (4) qui réduisent son cube à 8,631 palmes (5), et son poids à 73,666 livres romaines.

La seconde pièce ou fragment a été restaurée sans être raccourcie; sa hauteur est de 43 palmes $\frac{1}{2}$ (6). Par le bas, sa grosseur se raccorde avec la partie supérieure de la première, et, par le haut, elle se réduit à 10 palmes (7) pour la grande face, et à 8 palmes $\frac{1}{2}$ (8) pour la petite. Son cube est de 4,376 palmes $\frac{1}{2}$ (9), et son poids, en livres romaines, de 378,888 $\frac{1}{2}$ (10).

Le troisième fragment, comprenant la pointe, avait

(1) 98 mètres cubes $\frac{1}{2}$, ou 2879 pieds cubes $\frac{1}{16}$.

(2) 36 kilogrammes 321 grammes, ou 61 livres 15 onces 52 grains. La livre romaine vaut 453 grammes ou 6638 grains, c'est-à-dire, 11 onces 4 gros et 14 grains, poids de marc.

(3) 568,681 kilogrammes $\frac{1}{2}$, 548,878 livres, poids de marc.

(4) 13 mètres 713 millimètres, ou 42 pieds 3 pouces 4 lignes $\frac{1}{2}$.

(5) 251,618 kilogrammes $\frac{1}{2}$, ou 514,021 livres, poids de marc.

(6) 9 mètres 699 millimètres, ou 29 pieds 10 pouces 10 lignes $\frac{1}{2}$.

(7) 2 mètres 230 millimètres ou 6 pieds 10 pouces 6 lignes.

(8) 1 mètre 931 millimètres, ou 5 pieds 11 pouces 6 lignes.

(9) 48 mètres cubes $\frac{1}{16}$, ou 1422 pieds $\frac{1}{16}$.

(10) 133 kilogrammes, ou 272,901 livres, poids de marc.

39 palmes (1) de haut ; sa grosseur, à l'endroit où commence la pointe, est de 9 palmes ; (2) sur 7 palmes ; (3). La pointe, qui s'est conservée entière, a 14 palmes (4) de haut. Cette dernière partie contient en solidité 2,811 palmes cubiques (5), et devait peser 198,746 livres romaines (6).

Cet obélisque, actuellement élevé sur la place de Saint-Jean-de-Latran, est le plus grand obélisque connu ; sa hauteur est de 144 palmes (7). Le cube des trois parties réunies dont il est formé, est de 15,218 palmes (8), et le poids de 1,308,748 livres romaines (9). Les calculs faits du temps de Mercati, ne portent ce cube qu'à 15,129 palmes (10), et le poids qu'à 1,301,094 livres romaines (11).

Dominique Fontana trouve 15,383 palmes (12), et 1,322,938 livres (13). Le père Kircher évalue le poids à 1,310,494 livres (14) ; mais il paraît que ces différens auteurs n'ont pas eu égard à l'irrégularité de la figure de cet obélisque. Il ne forme pas en élévation une pyramide tronquée régulière, dont les faces prolongées aboutiraient à un

(1) 8 mètres 796 millimètres, ou 26 pieds 9 pouces 9 lignes.

(2) 2 mètres 061 millimètres, ou 6 pieds 4 pouces 3 lignes $\frac{1}{2}$.

(3) 1 mètre 730 millimètres, ou 5 pieds 3 pouces 11 lignes $\frac{1}{2}$.

(4) 3 mètres 121 millimètres, ou 9 pieds 7 pouces 6 lignes.

(5) 31 mètres cubes $\frac{26}{100}$, ou 913 pieds $\frac{11}{16}$ cubes.

(6) 70,073 kilogrammes $\frac{1}{2}$, ou 143,150 livres.

(7) 32 mètres 108 millimètres, ou 99 pieds.

(8) 168 mètres cubes $\frac{1}{2}$, ou 4945 pieds cubes.

(9) 461,437 kilogrammes, ou 942,650 livres $\frac{1}{2}$.

(10) 167 mètres cubes, 713 millimètres, ou 4916 pieds cubes, $\frac{1}{100}$.

(11) 458,732 kilogrammes $\frac{1}{2}$, ou 938,223 livres.

(12) 170 mètres cubes $\frac{1}{2}$, ou 4998 pieds $\frac{1}{2}$.

(13) 466,439 kilogrammes $\frac{1}{2}$, ou 952,871 livres $\frac{1}{2}$.

(14) 461,946 kilogrammes, ou 913,691 livres $\frac{1}{2}$.

même point ; car les deux grandes faces continuées ne se réuniraient qu'à 430 palmes (1) de la base, tandis que les deux autres, qui ont plus d'inclinaison, se rencontreraient à 350 palmes (2) de cette même base ; de manière que, au lieu de se terminer par une pointe, il finirait par une arête qui aurait 2 palmes $\frac{1}{2}$ (3) de longueur.

Le piédestal sur lequel cet obélisque est actuellement élevé dans la place de Saint-Jean-de-Latran, est tout en pierre travertine. On n'a pu faire aucun usage de l'ancienne base de granite sur laquelle il était placé dans le grand cirque, parce que les six pièces dont elle était composée, se trouvaient en trop mauvais état pour être réemployées. Ce piédestal a 38 palmes de hauteur depuis le pavé jusque sous l'obélisque ; sa largeur est de 16 palmes $\frac{1}{2}$: il est placé sur un double socle orné d'une fontaine.

On se servit, pour élever l'obélisque sur ce piédestal, des mêmes moyens que pour celui de la place de Saint-Pierre du Vatican, élevé par le même architecte. On fit aussi construire une forte tour de charpente ; mais, comme ce dernier obélisque avait 30 palmes $\frac{1}{2}$ de hauteur de plus que celui du Vatican, on fut obligé de donner à cette tour une plus grande élévation ; et, comme cet obélisque était composé de trois grands fragmens de granit qui devaient être placés immédiatement les uns sur les autres, il fallut aussi donner au vide intérieur de la tour une largeur double de l'obélisque par le pied, afin qu'après avoir dressé et mis en

(1) 95 mètres 870 millimètres, ou 95 pieds 7 pouces 6 lignes.

(2) 78 mètres 040 millimètres, ou 240 pieds 7 pouces 6 lignes.

(3) 549 millimètres, ou 1 pied 8 pouces 4 lignes $\frac{1}{2}$.

place le premier fragment qui formait la partie inférieure, il restât encore un espace suffisant pour dresser le second, et l'élever au devant du premier jusqu'au-dessus de sa partie supérieure.

L'architecte fut quelque temps embarrassé sur la manière de lier les autres fragmens pour les élever, à cause de leur forme pyramidale qui exigeait que les armatures ou liens passassent en dessous; mais ce moyen aurait empêché de les poser immédiatement les uns sur les autres; il ne pouvait pas non plus fier d'aussi grands fardeaux à des crampons ni à des louves plantées dans la masse. Après avoir bien réfléchi à tous ces inconvéniens, il lui vint dans l'idée de former dans les parties qui devaient se joindre, deux entailles en forme de croix, qui aboutissaient aux paremens opposés. Ce moyen simple, mais qu'il fallait trouver, lui procura les avantages de pouvoir, sans inconvéniens, faire passer les liens en dessous, de les en retirer facilement, et de réunir avec solidité ces fragmens. Pour cela il fit faire ces entailles plus larges dans le fond qu'à la surface du joint; ensuite il fit tailler avec du granite de même espèce des morceaux à doubles queues d'aronde, pl. 1 fig. A, qui remplissaient en même temps les deux entailles et qui s'enfonçaient par les quatre paremens. Ces morceaux taillés bien justes, étaient reliés entre eux à l'intérieur avec des crampons scellés en plomb. Ce procédé réunissait les fragmens avec tant de force, qu'il aurait été possible d'enlever l'obélisque ainsi restauré, comme s'il eût été d'une seule pièce.

Cet obélisque, qui est le plus grand de tous ceux qui existent, paraît être celui que Pline attribue à Ramisès ou Rhamsès; le nombre considérable d'hommes qu'il em-

ploja pour le transport; le moyen extraordinaire dont il s'avisait, d'attacher son fils au sommet, afin d'engager les architectes à prendre les plus grandes précautions pour que cet obélisque ne fût pas rompu en le dressant; l'admiration qu'il excitait dans tous ceux qui le voyaient, qui le fit épargner par le furieux Cambyse quand il saccagea Thèbes, prouvent qu'il était à cette époque un des plus grands obélisques, et qu'il devait avoir au moins 90 coudées, au lieu de 90 pieds romains qui se trouvent peut-être par erreur dans la plupart des exemplaires de Pline. Cependant comme cet auteur ne donne que quatre coudées de largeur à la base de cet obélisque, sa proportion qui serait de quinze fois sa base pour sa hauteur, ne s'accorderait avec aucun de ceux qui nous sont parvenus, dont la base n'est que la dixième ou onzième partie de la hauteur: ainsi il faudrait encore corriger le texte de Pline, en mettant huit coudées au lieu de quatre.

Peut-être serait-il encore plus probable de dire qu'il se trouve en cet endroit une lacune, qui fait confondre l'obélisque de Thèbes avec celui de Ramisès; car il ne paraît pas naturel de croire que Pline finisse le huitième chapitre du treute-sixième livre par les mesures de l'obélisque de Ramisès, et qu'il commence le neuvième par le nombre d'hommes qu'on avait employés pour le transporter et le dresser. On peut très-bien supposer que c'est de l'obélisque de Thèbes dont il s'agit, et que la lacune indiquait le nom du roi auteur de cette entreprise.

Obélisque de la place Navone.

Cet obélisque fut tiré, en 1649, sous le pontificat d'Innocent X, du cirque de Caracalla où il était à moitié enseveli

dans les débris, et rompu en plusieurs morceaux. Le cavalier Bernin fut chargé de le restaurer et de l'élever au milieu de la place Navone, en face de l'église de Sainte-Agnès; sa hauteur en place est de 75 palmes (1); sa grosseur par le bas de 6 palmes (2), et par le haut de 4 palmes (3).

Quelques auteurs prétendent qu'il est l'ouvrage d'un roi d'Égypte, nommé Ramessès qui vivait 1500 ans avant l'ère vulgaire; il fut transporté, par ordre de Caracalla, vers l'an 249 depuis cette même ère. Le père Kircher a fait sur cet obélisque un très-grand ouvrage, où il essaie d'expliquer les hiéroglyphes dont il est couvert.

Obélisque Barberini.

Cet obélisque, couché dans une des cours du palais Barberini, est brisé en trois morceaux. Sa longueur est de 41 palmes (4), sa grosseur par le bas de 4 palmes (5), et par le haut de 3 palmes (6); il est chargé d'hiéroglyphes. Il a été tiré des ruines d'un cirque construit par l'empereur Héliogabale, et terminé par Aurélien, qui l'y fit placer. On dit que c'est un de ceux que Ramessès ou son père Sothis avaient fait faire. Il n'a jusqu'à présent été ni restauré ni élevé nulle part.

Obélisque de Saint-Mahuto, actuellement érigé sur la place du Panthéon ou de la Rotonde, à Rome.

Cet obélisque n'est qu'un fragment d'un plus considérable, qui fut trouvé auprès des ruines du temple de Minerve

(1) 16 m. 723 mil. ou 51 p. 6 po. 9 l. (4) 9 m. 143 mil. ou 28 p. 2 po. 3 l.

(2) 1 m. 337 mil. ou 4 p. 1 po. 6 l. (5) 6 m. 892 mil. ou 2 p. 9 po.

(3) 6 m. 892 mil. ou 2 p. 9 po. (6) 6 m. 668 mil. ou 2 p. 6 po. 9 l.

ou d'Isis. Mercati dit qu'en réunissant deux autres fragmens de cet obélisque, qui se voyaient, de son temps, employés comme pierre dans des fabriques voisines, sa longueur devait être de plus de 45 palmes (1). La partie élevée sur la place de la Rotonde, est de 27 palmes $\frac{1}{2}$ (2); sa grosseur par le bas est de 3 palmes $\frac{1}{2}$ (3). Il est chargé d'hieroglyphes.

Obélisque Mathei.

Cet obélisque est situé dans les jardins d'une maison de plaisance de Rome, appelée Villa Mathei; il est composé de deux fragmens. La partie du haut est chargée d'hieroglyphes, et celle du bas est toute unie; sa hauteur est de 36 palmes (4), et sa grosseur par le bas de 4 palmes (5). C'est un présent que le peuple romain fit à un duc Mathei, qui le fit élever en 1582. Ces deux fragmens étaient couchés dans un jardin derrière l'église de l'*Ara cœli*.

Obélisque Médicis.

L'obélisque placé dans les jardins de la Villa Médicis, a 22 palmes (6) de hauteur; la grosseur de sa base est de 3 palmes $\frac{1}{2}$ (7): il est placé au-dessus de son piédestal, sur quatre tortues de bronze doré. Cet obélisque provient du cirque de Flore, où l'empereur Claude l'avait fait élever. Ses faces sont chargées d'hieroglyphes.

Obélisque de la place della Minerva.

L'obélisque dont cette place est décorée, fut trouvé dans

(1) 10 m. 834 mil. ou 30 p. 11 po. 3 l. (5) 0 m. 892 mil. ou 2 p. 9 po. 0.

(2) 6 m. 131 mil. ou 18 p. 10 po. 10 l. $\frac{1}{2}$. (6) $\frac{1}{2}$ m. 905 mil. ou 15 p. 1 po. 6 l.

(3) 0 m. 781 mil. ou 2 p. 4 po. 10 l. $\frac{1}{2}$. (7) 0 m. 725 mil. ou 2 p. 2 po. 9 l. $\frac{1}{2}$.

(4) 8 m. 027 mil. ou 24 p. 9 po. 0.

le jardin du couvent des Dominicains; il est couvert d'hiéroglyphes. Sa hauteur est de 24 palmes (1), sa grosseur au droit de la base est de 3 palmes (2), et par le haut de 2 palmes (3). Ce fut le cavalier Bernin qui fut chargé de l'élever au milieu de cette place. Il a imaginé de le faire supporter par un éléphant placé sur un piédestal. Le père Kircher a essayé d'en expliquer les hiéroglyphes. On croit qu'il était placé au devant d'un temple de Sérapis.

Les obélisques de Rome que nous venons de décrire, sont tous en granite rouge d'Égypte; ils sont au nombre de treize, dont huit depuis 111 pieds romains jusqu'à 50, et cinq depuis 34 jusqu'à 18. Pline qui ne fait mention que des grands, n'en compte que trois; Ammien-Marcellin qui vivait en 370, compte six grands obélisques, et Pub. Victor, que l'on place à peu près dans le même temps, en comptait six grands et 42 petits. Mais l'inexactitude qui se trouve dans les mesures qu'il donne des grands obélisques, soit qu'elle vienne de lui ou des copistes, est telle qu'on ne peut pas plus se fier à cet auteur pour les grandeurs que pour le nombre.

Il est certain qu'il en reste encore à découvrir, que plusieurs ont été détruits pour faire d'autres ouvrages, et qu'il s'en trouve encore à Rome des fragmens que l'on débite pour des pavés, des revêtemens et des restaurations.

Obélisque de Constantinople.

La place où se trouve cet obélisque, était autrefois un cirque appelé par les Grecs *hippodrome*. Plusieurs auteurs

(1) 5 mètres 356 millimètres, ou 16 pieds 6 pouces 2 lignes $\frac{1}{2}$.

(2) 0 mètre 742 millimètres, ou 2 pieds 3 pouces 5 lignes $\frac{1}{2}$.

(3) 0 mètre 496 millimètres, ou 1 pied 4 pouces 6 lignes.

croient que ce fut Constantin qui le fit venir d'Égypte pour le placer au milieu de cet *hippodrome*, et qu'ayant été renversé par un tremblement de terre, ou quelque autre accident, il fut relevé par l'empereur Théodose. Mais comme dans les anciennes descriptions de Constantinople, faites avant Théodose, il n'est pas fait mention d'obélisque dans l'*hippodrome*, et que cependant on y parle d'un obélisque placé dans la cinquième région de cette ville, on peut présumer que Constantin avait eu le projet d'y placer le grand obélisque qu'il avait fait conduire de Thèbes à Alexandrie, et qu'il était sur le point de faire transporter à Constantinople lorsqu'il mourut. Nous avons déjà dit que son fils Constance fit conduire cet obélisque à Rome, et qu'il le fit élever dans le grand cirque. Ainsi on peut croire que l'*hippodrome* de Constantinople resta sans obélisque jusqu'à ce que l'empereur Théodose y fit placer celui qui existe, qu'il tira de la cinquième région, selon l'opinion de Panvinus. Il est même probable qu'il y avait plusieurs autres obélisques à Constantinople; car Pétrus Gyllius qui y avait été deux fois, dit qu'à son premier voyage, il vit deux obélisques de granite d'Égypte, un dans l'*hippodrome*, et l'autre couché auprès de la cour royale; ce dernier avait 35 pieds de long (1), et six pieds de grosseur par le bas. Il fut acheté par un Vénitien, appelé Antoine Prioli, et transporté à Venise pour être élevé au milieu de la place Saint-Étienne.

Quant à l'obélisque de l'*hippodrome*, il est élevé sur quatre astragals de bronze, de chacun un pied et demi, placés sur une base cubique ornée de bas-reliefs. Gyllius prétend qu'au-dessous de cette base est un grand socle

(1) On ne connaît pas l'espèce de pied dont Gyllius s'est servi.

élevé sur deux gradins; le premier a un pied de haut sur autant de large : la hauteur du second est de 2 pieds (1), et le dessus a 4 pieds $\frac{1}{2}$ de largeur. Les joints de ce gradin supérieur indiquent qu'il n'est qu'appliqué contre le grand socle; ce socle a 10 pieds en carré sur 4 pieds $\frac{1}{2}$ de haut. Il forme en dessous une retraite d'un pied et demi, de sorte que la base cubique qui pose sur ce socle, a 9 pieds en carré sur 7 pieds $\frac{1}{2}$ de haut; il forme en dessus une retraite d'un pied et demi jusqu'à la base de l'obélisque, qui forme un carré dont les côtés sont de 6 pieds. La hauteur de l'obélisque est évaluée à 50 pieds.

Les deux inscriptions gravées sur la base, dont une grecque et l'autre latine, disent que cet obélisque fut élevé en 32 jours par les soins d'un nommé Proetus. On a voulu représenter dans un (2) des bas-reliefs les moyens mis en usage pour cette opération; mais ce bas-relief assez mal entendu, ne présente que des espèces de treuils verticaux, traversés par des leviers avec des cordages qui correspondent à l'obélisque. Quatre hommes appliqués à ces leviers, font tourner chaque treuil, pour mouvoir le fardeau par le moyen du câble qui s'enroule dessus. Un autre homme, assis par terre, tire le câble pour le faire filer, comme on le pratique encore dans l'usage du cabestan. On remarque derrière l'obélisque, que l'on traîne une grande roue à laquelle le pied de l'obélisque paraît attaché. Il est difficile de deviner quel pouvait être l'usage de cette roue qui est incomplète; peut-être était-ce un moyen pour dresser l'obélisque, et le placer sur sa base, dont la hauteur est à peu près égale à la distance entre le dessous de l'obélisque et la circonférence de la roue.

(1) Il est probable que le pied dont Gyllius a fait usage est le pied romain, parce qu'il le divise en 16 doigts.

(2) Plaque I, fig. B.

Obélisque d'Arles.

Cet obélisque en granite d'Égypte est, je crois, le seul qui existe en France; il est sans hiéroglyphes. Sa hauteur est de 47 pieds (ou 15 mètres 267 millimètres). La grosseur de la base est de 7 pieds (ou 2 mètres 273 millimètres.) Il fut trouvé en fouillant dans les jardins des Augustins de St.-Remy près du Rhône, où l'on prétend qu'était un ancien cirque dans lequel l'empereur Constance fit célébrer les jeux en 354; peut-être est-ce lui qui l'avait fait élever. Cet obélisque avait été découvert avant l'an 1389. Charles IX. avait eu le projet de le faire relever; mais les circonstances ne le lui permirent pas. En 1676, il fut transporté sur la place de l'archevêché où il fut élevé; on plaça sur la pointe un globe d'azur, aux armes de France, surmonté d'un soleil, qui était la devise de Louis XIV, en l'honneur duquel il fut érigé. Sur chacune des quatre faces du piédestal, on grava de pompeuses inscriptions latines, composées par Pellisson.

Cet obélisque, pesant environ deux mille quintaux, fut élevé au moyen de huit mâts de navire et de huit cabestans, équipés avec des cordages, des mouffles et des poulies de renvoi. Il fut suspendu en l'air, et posé sur son piédestal en un quart d'heure de temps*.

Obélisques qui se trouvent actuellement en Égypte.

Il existe auprès des murailles de la vieille Alexandrie deux obélisques de granite rouge, chargés d'hiéroglyphes. Celui qui est debout, appelé aiguille de Cléopâtre, a de hauteur (suivant les dernières mesures prises par les artistes français envoyés en Égypte*), depuis le dessous de la base

* Dictionnaire géographique de la France, par Expilly.

jusqu'à l'extrémité de la pointe, 62 pieds 10 pouces (ou 20 mètres 359 millimètres $\frac{1}{2}$); sa grosseur par le bas est de 7 pieds (ou 2 mètres 270 millimètres $\frac{1}{2}$); par le haut il a 4 pieds 10 pouces (ou un mètre 57 centimètres). La pointe a 6 pieds (ou 1 mètre 946 millimètres); les angles de la base sont brisés et remplacés par des pierres grossièrement posées. Le dé ou cube qui lui sert de base a 8 pieds 4 pouces en carré (ou 2 mètres 702 millimètres). Il est élevé sur trois gradins en pierre. Celui du bas a 24 pouces de haut (ou 619 millimètres). La largeur du dessus est de 16 pouces (ou 432 millimètres). La hauteur du second gradin est de 20 pouces (ou 540 millimètres); le dessus a 13 pouces (ou 351 millimètres). Le troisième gradin a 18 pouces de haut (ou 486 millimètres); sa saillie en avant du dé qui sert de base à l'obélisque, est de 17 pouces (ou 460 millimètres). La hauteur entière de ce monument, depuis le sol sur lequel pose le premier gradin jusqu'à l'extrémité de la pointe, est de 24 mètres 2 décimètres, ou 74 pieds 6 pouces.

Parmi les débris de l'autre obélisque brisé et renversé, on remarque la partie inférieure d'environ 17 pieds de longueur (ou 5 mètres 1) sur 6 pieds 7 pouces de grosseur à la base (ou 2 mètres 135 millimètres); ainsi cet obélisque devait être un peu moins grand que celui qui est debout.

Obélisque d'Héliopolis.

L'obélisque de Mataréen ou de l'ancienne Héliopolis est, selon Norden, de même hauteur que celui de Cléopâtre à Alexandrie. Pockocke, qui le mesura, trouva sa hauteur apparente d'environ 67 pieds anglais ou 62 pieds 10 pouces 7 lignes de Paris; mais comme il est enterré, on peut présumer qu'il est plus grand. Sa grosseur par le bas est

de 6 pieds 7 pouces 7 lignes (ou 2 mètres 135 millimètres), sur 7 pieds (ou 2 mètres 270 millimètres); de sorte que sa base n'est pas carrée. Il est chargé d'hiéroglyphes.

Obélisques de l'ancienne Thèbes ou Diospolis de la haute Égypte.

Pockocke parle de quatre grands obélisques, dont deux au-devant de la grande entrée du temple de Carnac ont leur partie appareute de 58 pieds 6 pouces de haut (ou 19 mètres) sur 6 pieds 7 pouces 7 lignes (ou 2 mètres 135 millimètres) de grosseur par le bas; ils n'ont qu'une seule colonne d'hiéroglyphes sur la hauteur. Plus loin, vers l'orient, sont deux autres obélisques plus grands; leur grosseur par le bas est de 7 pieds 7 lignes; (ou 2 mètres 14 centimètres); leur hauteur de 68 pieds 7 pouces (ou 22 mètres 243 millimètres). On ne sait pas de combien ils sont enterrés, ni si ils ont été découverts par les artistes de l'expédition d'Égypte qui ont mesuré les ruines de Thèbes. Deux autres obélisques à Luxerein d'environ 75 pieds de haut sur 7 pieds 9 pouces de base.

La planche première représente la suite des différens obélisques dont nous venons de parler, rangés selon l'ordre de leur grandeur, et dessinés sur une même échelle. On a profité de l'espace que laisse l'inégalité des obélisques pour y placer, selon un ordre inverse, les bases et piédestaux antiques de quelques-uns de ces obélisques que nous avons distingués, par les numéros correspondans, des obélisques auxquels ils appartiennent.

ARTICLE VII.

Des coudées et autres mesures antiques qui ont rapport aux obélisques et autres ouvrages d'art dont il est question dans les anciens auteurs.

NOUS avons exprimé, dans l'article précédent, les dimensions, en mesures modernes, de tous les obélisques dont nous avons eu connaissance. Quant à ceux cités par Hérodote, Diodore de Sicile et Pline, dont les grandeurs sont exprimées en coudées, comme aucuns ne nous sont parvenus entiers, il est difficile de déterminer au juste leurs dimensions en mesures connues; car les savans et les commentateurs ne sont d'accord ni sur la grandeur, ni sur l'espèce de coudée dont il s'agit. Plusieurs d'entre eux se sont livrés à un travail pénible pour rechercher tout ce que les anciens auteurs ont dit à ce sujet; mais le résultat n'offre rien de certain.

Les métrologues modernes ont profité du travail de ces savans pour imaginer des systèmes fondés plutôt sur des conjectures que sur des faits; car il ne faut pas croire que les mesures dont les anciens se servaient pour évaluer les grandeurs, aient eu, dans chaque pays, l'uniformité et la régularité que nous leur supposons, lorsque nous cherchons à les évaluer: ceux qui en faisaient usage, se les transmettaient avec plus ou moins de précision; elles ne commencèrent à être fixées d'une manière uniforme, que lorsqu'on en fit usage pour la géométrie, dont on

attribue l'invention aux Égyptiens, parce que le phénomène de la crue du Nil, qui inonde chaque année leur terre, semble les avoir mis dans le cas d'en faire usage plutôt que les autres peuples. Ces inondations qui confondaient souvent les limites des terrains appartenans à chacun, ont pu faire naître l'idée d'en exprimer la figure, les dimensions et la superficie. De plus, le besoin de connaître les divers degrés de l'accroissement du Nil leur fit adopter une mesure fixe, désignée sous le nom de coudée. Ils élevèrent en différens endroits des colonnes de pierre ou de granite, sur lesquelles ils gravèrent ces coudées avec leurs subdivisions.

Plusieurs savans ont pensé que l'ancienne coudée d'Égypte, qui servait depuis un temps immémorial à mesurer la crue du Nil, avait été conservée sur le nilomètre ou mekias du Caire. Le docteur Greaves ayant mesuré, en 1638, avec beaucoup d'exactitude une des coudées de ce nilomètre, trouva que sa grandeur était égale à 1824 millièmes du pied anglais. La longueur du pied anglais dont il se servit était, ainsi qu'il le déclare, à celle du pied de Paris, comme 1000 est à 1068; d'où il résulte que la grandeur de cette coudée devrait être de 20 pouces 5 lignes $\frac{11}{16}$ du pied de Paris (ou 554 millimètres). Mais comme les métrologues ne sont pas d'accord sur le véritable rapport du pied anglais à celui de Paris, Freret évalue la mesure de Greaves à 20 pouces 6 lignes (ou 554 millimètres), et Pauton à 20 pouces 6 lignes $\frac{11}{16}$ ou 556 millimètres : une autre mesure d'une des coudées du nilomètre que M. Bonne, ingénieur hydrographique de la marine, s'était procurée, vérifiée avec le comparateur de M. Lenoir, ingénieur à la marine pour les instrumens de mathématiques, s'est

trouvée de 20 pouces $6\frac{1}{2}$ lignes de la toise de l'académie qui a servi à la fixation du mètre, ou 555 millièmes $\frac{1}{2}$.

Les savans qui ont adopté cette mesure de la coudée paraissent avoir été séduits par l'accord qui se trouve entre cette évaluation et la mesure du degré du méridien terrestre, évalué à deux cent mille coudées ou 500 stades par Marin de Tyr et Claude Ptolomée, et à 5708 toises $\frac{1}{10}$ par les dernières opérations des plus habiles astronomes de nos jours. Car 200,000 coudées de chacune 20 pouces 6 lignes $\frac{1}{2}$ donnent 570,031 toises $\frac{1}{10}$ pour la valeur de ce même degré; qui ne diffère de celle des astronomes modernes que de 23 toises.

De plus, si l'on compare la coudée au mètre, on voit qu'en supposant le degré de 200,000 coudées, le quart du méridien terrestre en contiendrait 18 millions, et comme le mètre est la dix millionième partie du quart du méridien, il s'ensuivrait que 18 coudées vaudraient exactement dix mètres, et la coudée 555 millimètres $\frac{1}{2}$, valeur qui ne diffère pas de la précédente d'un quart de millimètre ou d'un dixième de ligne.

On ne peut cependant s'empêcher d'observer qu'une mesure aussi exacte supposerait que les astronomes et les géographes de l'ancienne école d'Alexandrie étaient déjà parvenus à un point de précision auquel les plus habiles mathématiciens de nos jours ne viennent que d'atteindre, aidés de toutes les connaissances acquises depuis 17 ou 18 siècles, en opérant avec des précautions et des instrumens dont les anciens n'avaient pas d'idée, ce qu'il n'est pas probable de présumer.

D'ailleurs, tout le spécieux de cette hypothèse est tombé depuis qu'on connaît l'origine du mekias et l'irrégularité de ses divisions.

Le mekias ou nilomètre qui existe actuellement au Caire est un ouvrage des Arabes; l'ancien nilomètre fut détruit lorsque le fameux Amrou fit la conquête de l'Égypte, l'an 641 de l'ère vulgaire. Ce fait est tiré d'un auteur arabe appelé Kalkachenda, qui vivait en 1324: il est cité par le docteur Shaw, Pockocke, et depuis par M. Volney, qui traduit ainsi ce passage :

« Dans les premiers temps que les Arabes occupèrent l'Égypte, ils s'aperçurent que lorsque le Nil n'atteignait pas le terme de l'abondance, chacun s'empressait de faire sa provision pour l'année; ce qui troublait incontinent l'ordre public. On en porta plainte au calife Omar, qui donna l'ordre à Amrou d'examiner la chose; et voici ce qu'Amrou lui manda : Ayant fait les recherches que vous avez prescrites, nous avons trouvé que quand le Nil monte à 14 coudées, il procure une récolte suffisante pour l'année; que s'il atteint 16 coudées, elle est abondante; mais qu'à 12 et à 18 coudées elle est mauvaise. Or ce fait étant connu du peuple par les proclamations d'usage, il s'ensuit des mesures qui portent le trouble dans le commerce. »

Omar, pour remédier à cet inconvénient, ordonna de détruire la colonne qui servait de nilomètre, laquelle était partagée en coudées égales divisées chacune en 24 doigts, et d'en établir une autre à l'extrémité de l'île de Rhaouda, divisée de manière qu'elle marquât plus de 12 coudées dans les basses crues, et moins de 18 dans les hautes, afin d'empêcher les approvisionnemens extraordinaires dont se plaignait Amrou.

L'inégalité des coudées du mekias ou nilomètre de l'île Rhaouda a été reconnue par plusieurs voyageurs. Pockocke, qui donne le détail de la crue du Nil pendant les années

1714, 1715 et 1738, époque à laquelle il était au Caire, donne 436 doigts pour 16 coudées, savoir : onze de chacune 28 doigts, quatre de 26 doigts, et une de 24. M. Volney en ayant mesuré plusieurs avec un pied de roi de cuivre, trouva que leur grandeur variait depuis une jusqu'à trois lignes.

Depuis la conquête de l'Égypte par les Français, M. Lepère, membre de l'Institut d'Égypte et ingénieur en chef des ponts et chaussées, a mesuré exactement la colonne qui sert de mekias ou de nilomètre, dont le fût est un prisme en marbre blanc de forme octogonale. Ce fût est divisé en seize coudées qui diffèrent entre elles de grandeur. La hauteur de ces seize coudées prises ensemble s'est trouvée de 26 pieds 8 pouces (1) ou 8 $\frac{1}{2}$ mètres du mètre provisoire, qui font 8 mètres 648 millimètres du mètre définitif, et pour la valeur moyenne de la coudée 20 pouces du pied de Paris (ou 541 millimètres). Chaque coudée est subdivisée en 24 doigts : ainsi le doigt moyen se trouve de 10 lignes justes (ou 338 millimètres :). Il paraît que ce mekias ayant été renouvelé depuis Amrou, ou a rétabli l'ancienne division, ou que l'anecdote de Kalkachenda n'est pas exacte. M. Lepère se propose de publier un mémoire sur le mekias, dans lequel il donnera tout ce qui peut concerner ce monument, où il relèvera les erreurs des divers voyageurs qui en ont parlé. On s'abstiendra de toutes réflexions à cet égard avant de connaître l'ouvrage de M. Lepère. Il suffit pour notre objet de savoir que la coudée sur laquelle plusieurs métrologues ont fondé leur système, n'est pas aussi authentique qu'ils le croyaient, et

(1) Annuaire imprimé au Caire pour l'an 8, qui m'a été communiqué par M. Cevlas, un des membres de l'Institut d'Égypte.

qu'elle ne peut être considérée que comme l'exacte mesure d'une des coudées du mekias, qui sont inégales. Rien ne prouve que ce soit cette grandeur qui doive être préférée à celles qui sont plus grandes ou plus petites: Il est cependant naturel de croire que s'il y avait un choix à faire, ce serait la grandeur moyenne qui devrait être préférée; mais ce ne pourrait être qu'une probabilité et non une certitude, parce qu'il n'est pas prouvé que la longueur de ces seize coudées, prises ensemble, soit de seize coudées antiques, ou si c'est une évaluation moyenne des bonnes crues.

Plusieurs auteurs ont pensé qu'il y avait en Égypte trois espèces de coudées; la grande, appelée coudée sacrée, était la même que celle des Hébreux; elle se divisait en 32 doigts ou 2 pieds égyptiens: la coudée moyenne était de 24 doigts. On croit que c'était celle qui servait à mesurer la crue du Nil; les Grecs la nommaient lithique et xylopristique, parce qu'elle servait pour la mesure des pierres et des bois. Je présume que c'est de cette dernière coudée dont il est question par rapport aux obélisques et aux autres monuments. Nous allons faire voir que cette conjecture n'est pas dénuée de fondement, et qu'elle s'accorde avec les restes de l'antiquité dont les grandeurs nous sont connues.

Aucun auteur n'a donné de détails plus circonstanciés sur les mesures d'Égypte que Héron, géomètre d'Alexandrie, qui vivait quelque temps avant la conquête d'Égypte par Amrû. Le père Montfaucon a donné, dans le premier volume des *Analecta græca*, un extrait de l'ouvrage de ce géomètre, qui se trouve manuscrit à la Bibliothèque royale; c'est une introduction à la géométrie pratique ou l'arpentage; nous ne citerons de cet auteur que ce

qui convient à notre objet. Voici comment il définit les mesures :

» Les mesures qui tirent leur origine du corps humain
» sont le doigt, le condyle, le palme ou paleste, le dichas,
» le spithame, le pied, la coudée et l'orgye.

» La plus petite de ces mesures est le doigt (ou travers
» de doigt); on l'appelle aussi monade ou unité : il se sub-
» divise en demi, en tiers, en quarts et autres fractions de
» l'unité.

» Le condyle vaut deux doigts.

» Le palme ou paleste en vaut quatre.

» Le dichas contient deux palmes, quatre condyles, ou
» huit doigts.

» Le spithame a trois palmes, six condyles et douze
» doigts.

» Le pied est d'un spithame un tiers, de quatre palmes,
» huit condyles ou seize doigts. »

OBSERVATION.

On distinguait en Égypte le pied égyptien et le pied philétérien; le premier était la moitié de la coudée, et l'autre en était les deux tiers. L'un et l'autre de ces pieds se divisaient en 4 palmes et 16 doigts : ainsi, la coudée contenait 32 doigts du pied égyptien, et 24 du pied philétérien.

Héron remarque que la grandeur du pied italique était de 13 doigts; du pied royal ou philétérien.

La coudée de 24 doigts se nommait lithique ou xilopristique, parce qu'elle servait à mesurer les bois et les pierres; on en faisait aussi usage pour les distances itinéraires.

L'orgye ou brasse était une mesure commune aux Égyptiens et aux Grecs. Sa grandeur originale était celle de la

taille d'un homme; elle se divisait en quatre coudées de chacune un pied et demi, ou en 6 pieds. La grandeur de l'orgye variait en raison de l'espèce de pied ou de coudée dont elle était formée.

L'orgye dont on faisait usage en Égypte était de quatre coudées, de 8 pieds égyptiens, de 6 pieds philétériens et de 7 pieds; italiques: ainsi, 5 orgyes valaient 20 coudées, 40 pieds égyptiens, 30 pieds philétériens et 36 pieds italiques; de sorte qu'une des cinq mesures étant connue, en mesures modernes, il est facile d'avoir celle des quatre autres, ainsi que de leurs composés et subdivisions.

Du pied italique.

Le père Montfaucon, Pauton et plusieurs autres métrologues modernes qui ont eu connaissance de l'ouvrage de Héron, conviennent que le pied italique est le même que le pied romain. Fréret est le seul qui soit d'une opinion contraire; il pense que le pied italique est celui appelé ptolomaïque, dont on faisait usage dans les provinces romaines d'Afrique appelées Cyrénaïques, situées sur les côtes de la Méditerranée entre la Lybie et l'Égypte. Ce pied était, selon lui, égal au pied grec olympique; mais il est facile de s'apercevoir que son opinion n'est fondée que sur la grandeur de 20 pouces 6 lignes qu'il suppose à la coudée du nilomètre, et qu'il prend pour l'ancienne coudée d'Égypte: car, d'après cette évaluation, le pied philétérien, qui était les deux tiers de la coudée, devait être de 13 pouces 8 lignes, et comme le pied italique était les cinq sixièmes du pied philétérien, il devait trouver pour sa valeur 11 pouces 4 lignes $\frac{2}{3}$, qui est, à très-peu de chose près, celle du pied grec olympique.

On peut croire que si Fréret eût connu l'irrégularité des divisions du mekias, il aurait abandonné cette opinion. En effet, il paraît évident que, par l'expression du pied italique, les Égyptiens ont voulu plutôt désigner le pied romain, dont on ne faisait usage qu'en Italie, qu'une mesure grecque à laquelle cette dénomination ne convenait en aucune manière.

Du pied romain.

Quoiqu'il nous soit parvenu un assez grand nombre de pieds romains antiques, trouvés dans les ruines des anciens édifices, et quelques-uns gravés sur des tombeaux antiques, comme ces pieds diffèrent de grandeur, les savans et les métrologues ne sont pas d'accord sur sa valeur en mesures modernes. Pauton, qui est celui qui lui donne le plus de

longueur, l'évalue à. . . . 11 pouces 4 lignes $\frac{276}{1000}$

Villapande et Riccioli à. . . 11 pouces 1 ligne $\frac{8}{10}$

Dominique Cassini à. . . 11 pouces 0 ligne $\frac{1}{10}$

Petit à. 11 pouces 0 ligne 0

Fréret et Auzout à. . . 10 pouces 11 lignes $\frac{1}{10}$

La Condamine et Lalande à 10 pouces 11 lignes 0

Lucas Pectus, Fabretti,

Picard, le père Jacquier,

Barthélemi, Danville et David

le Roi à. 10 pouces 10 lignes $\frac{6}{10}$

Stuard à. 10 pouces 10 lignes $\frac{21}{100}$

Le terme moyen de ces différentes évaluations donne un peu plus de 11 pouces pour la valeur du pied romain (ou 298 millimètres.) Mais, avant de proposer aucune évaluation, j'ai pensé qu'il était convenable de faire connaître les pieds antiques qui ont pu servir de base aux évaluations précédentes.

Pieds romains antiques.

Pied gravé sur le tombeau d'OEbutius à la ville Mathéi. 10 pouces 11 lignes $\frac{1}{2}$

Pied gravé sur le tombeau de Cossutius. 10 pouces 11 lignes $\frac{1}{2}$

Pied de bronze trouvé dans les fouilles d'Herculanum. . . 10 pouces 11 lignes $\frac{1}{2}$

Autre pied, *idem.* . . . 10 pouces 11 lignes $\frac{1}{2}$

Pied gravé sur le tombeau de Statilius. 10 pouces 10 lignes $\frac{1}{2}$

Différens pieds de bronze, cités par Ciaconius, Greaves et Fréret. 10 pouces 11 lignes $\frac{1}{2}$

Trois pieds de fer mesurés par Fabretti. 10 pouces 10 lignes $\frac{1}{2}$

Un pied de cuivre trouvé dans les fouilles d'une ancienne ville, entre Joinville et Saint-Dizier. 10 pouces 10 lignes $\frac{1}{2}$

Un autre pied de cuivre mesuré par Greaves. . . . 10 pouces 10 lignes $\frac{1}{2}$

Trois pieds de fer mesurés par Lucas Pœtus. 10 pouces 9 lignes $\frac{1}{2}$

Il est essentiel de remarquer que, dans cette énumération, les pieds les plus longs sont ceux qui remontent à une plus haute antiquité; tels sont les pieds gravés sur les tombeaux, et ceux trouvés dans les ruines d'Herculanum. Ces pieds qui sont tous au-dessus de 10 pouces 11 lignes, donnent pour résultat moyen 10 pouces 11 lignes : (ou 296

millimètres ¹). Quant à ceux qui sont au-dessous de 10 pouces 11 lignes, il est probable qu'ils sont des bas siècles de l'empire, où toutes les mesures étaient dégénérées.

Le palme romain gravé au Capitole, qui peut être regardé comme le *dodrans* ou les trois quarts du pied antique, est de 8 pouces 2 lignes $\frac{1}{2}$, qui donnent pour la valeur du pied romain antique 10 pouces 11 lignes $\frac{1}{2}$.

Le palme dont on fait usage est un peu plus grand; sa longueur, exactement mesurée par le père Boscovich, est de 8 pouces 3 lignes $\frac{1}{2}$; ce qui donne le pied de 11 pouces plus $\frac{1}{2}$ de ligne.

Le savant La Condamine avait imaginé, pour parvenir à connaître la véritable grandeur du pied romain, de mesurer exactement quelques parties des édifices et monumens antiques de Rome, susceptibles de contenir un nombre de pieds complets. De tous les objets mesurés par cet académicien, il n'en est guère de plus propres à remplir le but qu'il se proposait, que les colonnes Trajane et Antonine. Il présume avec raison que leur hauteur devait être de cent pieds romains antiques, sans le piédestal ni la partie au-dessus du chapiteau. Ayant mesuré exactement la hauteur de chacune de ces colonnes par le moyen d'une chaîne de fer qu'il avait fait ajuster exprès, il trouva pour la hauteur de la colonne Trajane, prise depuis l'arête inférieure du plinthe jusqu'à l'arête supérieure du tailloir du chapiteau, 91 pieds 6 pouces 10 lignes (ou 29 mètres 720 millimètres), dont la centième partie donnerait pour la valeur du pied romain 10 pouces 11 lignes $\frac{1}{2}$ (ou 297 millimètres).

La colonne Antonine, mesurée de même, s'est trouvée de 91 pieds 2 pouces 5 lignes (ou de 29 mètres 578 millimètres).

tres), dont la centième partie est 10 pouces 11 lignes (ou 296 millimètres).

Mais, si l'on considère que, dans l'exécution des monumens de ce genre, il est difficile d'atteindre le degré de précision que l'on se propose, on conviendra qu'en prenant pour la valeur du pied romain la grandeur moyenne qui résulte de la mesure de ces deux colonnes, on aura celle qui, dans cette hypothèse, approche le plus de la vérité. Cette grandeur serait 10 pouces 11 lignes $\frac{2}{3}$ (ou 296 millimètres).

M. La Condamine, supposant ensuite que le diamètre du Panthéon de Rome, pris entre les axes des colonnes opposées, était de 150 pieds romains antiques, mesura deux diamètres pour avoir un résultat moyen; il trouva 137 pieds 2 pouces du pied de Paris (ou 44 mètres 486 millimètres), qui donnent la valeur du pied romain de 10 pouces 11 lignes $\frac{1}{2}$ (ou 297 millimètres).

Cette grandeur du diamètre intérieur du Panthéon de Rome est de $\frac{1}{2}$ pouce $\frac{1}{2}$ lignes plus grande que celle qui résulte des cotes de Desgodets; mais j'observe qu'ayant eu occasion de vérifier plusieurs des mesures prises par cet architecte, j'ai trouvé des différences qui m'ont fait connaître que la toise dont il a fait usage était plus longue que celle de M. La Condamine; c'est à cette cause qu'il faut attribuer les petites différences qui se trouvent entre les cotes de cet auteur et les mesures que je donne dans l'état comparatif qui suit. J'ai ajouté aux principaux objets mesurés par M. La Condamine, plusieurs autres que j'ai mesurés à Rome avec un pied de Paris fort juste, bien divisé et vérifié à la toise de l'académie.

TABEAU comparatif des grandeurs de plusieurs parties d'édifices et monumens antiques de Rome, pour en déduire la valeur de l'ancien pied romain en mesures modernes.

OBJETS MESURÉS PAR M. LA CONDAMINE.	OBJETS		Grandeurs présentées en pieds romains antiques.	Longueurs du pied romain, déduites des mesures p. con. exprimées en	
	Mesurés en pieds de Paris.	Récrits en mètres et millimètres		Lignes et dixième de ligne du pied de Paris.	Millièmes et fractions de millimètres.
Largeur de la baie de la porte du Panthéon de Rome, prise entre les revêtement de mur des jambages. . .	18 5 4	5 991 $\frac{1}{2}$	20 0 0	132 $\frac{1}{16}$	0. 299 $\frac{1}{2}$
Diamètre intérieur du Panthéon, pris entre les axes des deux colonnes opposées, et moyen entre les diamètres Nord-Est et Sud-Ouest et Nord-Ouest et Sud-Est, dont la différence est de deux pouces.	137 2 0	44. 557	150 0 0	131 $\frac{2}{11}$	0. 297
Hauteur de la colonne dite Antonine, depuis le dessus du chapiteau jusqu'au bas du plinthe de la base. . .	91 2 5	29. 626	100 0 0	131 $\frac{1}{16}$	0. 296 $\frac{1}{2}$
Hauteur de la colonne Trajane, prise de même, l'adoucissement au dessus du piédestal non compris.	91 6 10	29. 745 $\frac{1}{2}$	100 0 0	131 $\frac{11}{16}$	0. 297 $\frac{1}{2}$
Longueur du fût d'une colonne d'une seule pièce en granite, couchée au pied du mont Citorio, en 1656.	45 6 2	14. 785	50 0 0	131 $\frac{1}{16}$	0. 295 $\frac{1}{2}$
Autres objets que j'ai mesurés en 1784.					
Diamètre de la colonne Trajane. . .	11 2 0	3. 627 $\frac{1}{2}$	12 0 0	134 0	0. 302
Diamètre de la colonne Antonie. .	11 0 0	3. 573 $\frac{1}{4}$	12 0 0	132 0	0. 297 $\frac{1}{2}$
Diamètre moyen des colonnes du portique extérieur du Panthéon de Rome.	4 7 0	1. 488 $\frac{1}{2}$	5 0 0	132 0	0. 297 $\frac{1}{2}$
Diamètre moyen des colonnes de l'intérieur.	3 5 4	f. 120	3 $\frac{1}{2}$	132 $\frac{1}{2}$	0. 298 $\frac{1}{2}$
Diamètre des petites colonnes des autels.	1 4 6	0. 446 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	132 0	0. 297 $\frac{1}{2}$
Largeur de la baie du milieu de l'arc de Septime Sévère.	20 11 0	6. 794 $\frac{1}{2}$	22 $\frac{1}{2}$	132 $\frac{1}{16}$	0. 298 $\frac{1}{16}$
Largeur de l'arc de Titus, mesuré entre les nus des jambages.	16 5 0	5. 333	18 0 0	131 $\frac{1}{16}$	0. 296 $\frac{1}{16}$
L'ouverture du milieu de l'arc de Septime Sévère.	20 11 0	6. 794 $\frac{1}{2}$	22 $\frac{1}{2}$	132 $\frac{1}{16}$	0. 298 $\frac{1}{16}$
Les ouvertures collatérales.	9 2 5	2. 988 $\frac{1}{2}$	10 0 0	132 $\frac{1}{16}$	0. 298 $\frac{1}{16}$
Largeur de l'ouverture du milieu de l'arc de Constantin.	20 2 5	6. 562	22 0 0	132 $\frac{1}{16}$	0. 298 $\frac{1}{16}$
Les ouvertures latérales.	10 4 0	3. 356	11 $\frac{1}{2}$	132 $\frac{1}{16}$	0. 298 $\frac{1}{16}$

La valeur moyenne du pied romain antique qui résulte de ce tableau est de 132 lignes $\frac{1}{12}$. On a déjà vu que le résultat moyen des différents pieds antiques qui nous sont parvenus donnait 131 lignes $\frac{1}{2}$, et que celui des évaluations des métrologues modernes était de 132 lignes $\frac{1}{12}$. En prenant le terme moyen de ces résultats pour la grandeur de ce pied, on trouve 132 lignes $\frac{1}{12}$, qui ne diffère que d'un cinquantième de ligne de 132 lignes ou 11 pouces que lui donne Petit, et de celle qui résulte du palme romain, qui, certainement, est le *dodrans* du pied antique. On peut encore ajouter une nouvelle preuve de la justesse de cette évaluation en la comparant au pied grec. Il existe encore à Athènes les restes d'un temple bâti par Périclès, dédié à Minerve sous le nom de Parthenon, c'est-à-dire, de la *Vierge*. Cet édifice était aussi appelé Hekatompedon, parce qu'il avait cent pieds de face. Comme on exprime toujours la grandeur d'un édifice par sa base, en appliquant cette mesure de cent pied à l'arête du gradin supérieur sur lequel posent les colonnes, cette longueur qui, selon M. Leroy, est de 95 pieds 6 pouces, donne le pied grec de 11 pouces 5 lignes $\frac{1}{12}$, et le pied romain de 11 pouces plus deux centièmes de ligne : ainsi on peut conclure de tout ce que nous venons de rapporter, que la valeur la plus approchée du pied romain doit être de 11 pouces (ou 297 millimètres $\frac{1}{2}$); c'est celle que nous avons adoptée pour l'évaluation de toutes les mesures antiques dont il est question dans cet ouvrage. Quoiqu'on ne puisse pas démontrer rigoureusement que cette grandeur soit la valeur exacte de l'ancien pied romain, qui peut-être n'a jamais été uniforme ni bien déterminée, il est cependant très-probable, d'après toutes les notions que

nous avons de cette mesure, que c'est une des évaluations qui en approchent le plus.

Nous avons déjà dit, à l'occasion des mesures égyptiennes dont parle Héron, qu'il suffisait d'en connaître une pour avoir la valeur de toutes les autres; nous avons aussi fait voir que le pied italique était le même que le pied romain, et de plus, que le rapport entre les pieds égyptien, philétérien et italique, était comme les nombres 9, 12 et 10, c'est-à-dire, que le pied égyptien antique était les trois quarts du pied philétérien, et que ce dernier était de plus grand que le pied italique. Ainsi le pied romain ou italique étant évalué à 11 pouces du pied de Paris (ou 298 millimètres), le pied philétérien doit être de 13 pouces $\frac{1}{2}$ (ou 357 millimètres), le pied égyptien de 9 pouces $\frac{1}{2}$ (ou 168 millimètres); et comme toutes les espèces de coudées contenaient un pied et demi de la mesure dont elles étaient formées, il s'ensuit que la coudée romaine devait être de 16 pouces $\frac{1}{2}$ (ou 447 millimètres), la coudée philétérienne de 19 pouces $\frac{1}{2}$ (ou 536 millimètres), et la coudée égyptienne de 14 pouces $\frac{1}{2}$ (ou 402 millimètres). De même la mesure du pied grec étant de 11 pouces $\frac{1}{2}$ (ou 310 millimètres), la coudée grecque devait être de 17 pouces $\frac{1}{2}$ (ou 465 millimètres).

La difficulté est de savoir quelle est celle de ces coudées dont les anciens auteurs ont fait usage pour déterminer la grandeur des obélisques dont ils nous ont donné les dimensions. Il est bien constant que tous les obélisques ayant été faits sous le règne des anciens rois d'Égypte, ce n'est ni de la coudée grecque, ni de la coudée romaine dont il s'agit, et que ce ne peut être que l'une des deux coudées égyptiennes dont nous venons de parler. La première dont

la grandeur est d'un pied et demi philétérien ou de deux pieds égyptiens, est celle qui paraît avoir servi de tous temps à mesurer la crue du Nil et pour l'arpentage des terres. L'autre avait un pied et demi égyptien; on l'appelait coudée lithique ou xylopristique, parce que c'est celle dont on faisait usage dans les arts pour mesurer les ouvrages en pierre et en bois. Il est donc naturel de croire que c'est de cette coudée dont il est question dans les anciens auteurs, lorsqu'ils parlent des monumens de l'Égypte. C'est celle que nous avons cru devoir adopter dans les tableaux ci-après, ou nous avons rangé les obélisques selon l'ordre de leurs grandeurs connues ou présumées. Il est essentiel de remarquer que la coudée lithique est les trois quarts de la grande coudée qui servait à mesurer la crue du Nil, et que si l'on prend 20 pouces 6 lignes pour la valeur de cette grande coudée, comme la plupart des métrologues modernes, la coudée lithique sera de 15 pouces 4 lignes $\frac{1}{2}$. Mais si l'on préfère la coudée de 20 pouces, qui résulte de la mesure de l'ingénieur Lepère, la coudée lithique sera de 15 pouces. Enfin, si l'on adopte pour la valeur de la grande coudée les 19 pouces $\frac{1}{2}$ que nous avons trouvés d'après l'évaluation du pied romain, on aura pour la grandeur de la coudée lithique 14 pouces $\frac{22}{3}$: c'est cette dernière valeur qui nous paraît la plus certaine. Cependant, pour mettre les lecteurs instruits en état d'en juger, nous avons fait l'application, dans le tableau qui suit, de ces différentes espèces de coudées, à la grandeur des obélisques cités dans les ouvrages des anciens auteurs.

TABLEAU

Des Obélisques dont les grandeurs sont exprimées en coudées dans les anciens auteurs, évaluées en mètres et en pieds de Paris.

	Grandeurs en coudées antiques.	GRANDES COUDÉES DU NILOMETRE.					
		OE			DE		
		555 millimètres ou 20 pouces 6 lig.			541 millimètres ou 20 pouces.		
		MÈTRES. PIEDS.			MÈTRES. PIEDS.		
Obélisques de Sésostris, cités par Diodore de Sicile	120	m. 66. 205	0 0	64. 568	m. 200 0 0	64. 230	198 0 0
Autres du fils de Sésostris, cités par Hérodote, Diodore de Sicile et Pline	100	55. 500	170 10	54. 140	166 8 0	53. 600	165 0 0
Autre attribué par Pline à Rha- messes	90	49. 950	153 9 0	48. 726	150 0 0	48. 240	148 6 0
Autres de Smerres et Éraphius	88	48. 840	150 4 0	47. 643	146 8 0	47. 168	145 2 5
Autre, taillé sous le règne de Nec- taebis, et élevé par Ptolémée Philadelphé	80	44. 400	136 8 0	43. 313	133 4 0	42. 880	132 0 0
Autres élevés par Sothis	48	26. 640	80 0 0	25. 987	80 0 0	25. 728	79 2 5
Autres attribués à Mestres	40	22. 200	68 4 0	21. 656	66 8 0	21. 440	66 0 0

	Grandeurs en coudées antiques.	COUDÉES LITHIQUES.					
		DE		OE		DE	
		416 millimètres ou 15 pouc. 4 lig. $\frac{1}{2}$		406 millimètres ou 15 pouces.		402 millimètres ou 14 pouces $\frac{1}{2}$	
		MÈTRES. PIEDS.		MÈTRES. PIEDS.		MÈTRES. PIEDS.	
Obélisques de Sésostris, cités par Diodore de Sicile	120	49. 944	153 9 0	48. 726	150 0 0	48. 229	148 6 0
Autres du fils de Sésostris, cités par Hérodote, Diodore de Sicile et Pline	100	41. 620	128 1 6	40. 605	125 0 0	40. 197	123 9 0
Autre attribué par Pline à Rha- messes	90	37. 455	115 3 9	36. 544	112 6 0	36. 179	111 4 6
Autres de Smerres et Éraphius	88	36. 624	112 9 0	35. 732	110 0 0	35. 374	108 10 9
Autre taillé sous le règne de Nec- taebis, et élevé par Ptolémée Phi- ladelphé	80	33. 296	102 6 0	32. 487	100 0 0	32. 150	99 0 0
Autres élevés par Sothis	48	19. 978	61 6 0	19. 400	60 0 0	19. 391	51 4 0
Autres attribués à Mestres	40	6. 648	51 3 0	16. 241	50 0 0	16. 070	49 6 0

La première partie de ce tableau fait voir que l'application des coudées du nilomètre porterait la grandeur des obélisques à des hauteurs qui ne paraissent pas probables; celle des obélisques de Sésostris se trouverait de plus de 65 mètres ou 200 pieds, et en leur supposant les mêmes formes et les mêmes proportions qu'aux obélisques existans, tels que ceux de Saint-Pierre de Rome et de Saint-Jean-de-Latran, leur volume aurait été de plus de 1120 mètres cubes ou 32,750 pieds, et leurs poids de 3 millions 49 mille 25 kilogrammes, ou 6 millions 288 mille 7 cents livres poids de marc; mais c'est moins le poids que la longueur extraordinaire de ces obélisques qui en aurait rendu le transport et l'élévation impraticables. D'ailleurs, il ne nous reste aucuns fragmens qui puissent faire croire à des obélisques d'une grandeur aussi considérable, ni même à celle qui résulterait de l'application de cette même coudée aux obélisques depuis 80 jusqu'à 100 coudées de hauteur. Le détail de toutes les précautions prises pour l'obélisque de Rhamsès, transporté à Rome par Constance, prouve que ce devait être un des plus grands; cependant la longueur des trois fragmens de cet obélisque n'avait, avant qu'il fût restauré, que 33 mètres 52 millimètres (ou 101 pieds 9 pouces), qui ne donneraient que 61 coudées de 20 pouces. La base de granite sur laquelle cet obélisque était élevé du temps de Constance, comparée à sa grosseur par le bas, prouve encore qu'il ne devait pas avoir une plus grande hauteur. Un obélisque de 33 mètres d'élévation n'aurait pas excité l'admiration, s'il y en avait eu de plus de 50 mètres, en supposant que ceux de Sésostris n'existassent plus, dont la hauteur, calculée d'après la moindre valeur de la coudée du nilomètre, aurait été de plus de 64 mètres.

Dans la seconde partie de ce tableau, on a évalué la grandeur des obélisques en coudées lithiques, qui ne sont que les trois quarts des coudées du nilomètre employées dans la première partie; les résultats de cette dernière évaluation s'accordent beaucoup mieux avec les grandeurs des obélisques qui existent encore, et paraissent prouver, indépendamment de tout ce que nous avons déjà dit, que c'est de cette espèce de coudées dont il est question dans les anciens auteurs. Quant au choix des coudées, il faut, pour se déterminer, ajouter à toutes les observations précédentes que la vérification du mekias, ou nilomètre du Caire, a fait connaître qu'il contient des coudées inégales dont la grandeur moyenne est de 20 pouces; ainsi, il est possible de conclure de l'inégalité de ses divisions, qu'il doit se trouver des coudées plus grandes que 20 pouces, et d'autres plus petites; de sorte qu'il serait possible de justifier l'évaluation de chacune des trois coudées du tableau précédent par quelques-unes des coudées de ce nilomètre. On ne peut cependant pas s'empêcher de convenir que la plus grande probabilité est pour la coudée moyenne; mais cette probabilité n'est pas une certitude: d'ailleurs, l'évaluation de 14 pouces $\frac{2}{3}$, que nous proposons, ne diffère de celle qui résulte de la coudée moyenne, que de trois vingtièmes de pouce; et de plus, elle a l'avantage d'avoir, avec les anciennes mesures grecques et romaines, le rapport indiqué dans les anciens auteurs. C'est cet accord qui nous a déterminé à adopter, pour la valeur de la coudée lithique, la grandeur de 14 pouces $\frac{2}{3}$, d'après laquelle nous avons évalué les dimensions des obélisques et autres monumens de l'ancienne Égypte, dont les mesures ont été exprimées en coudées dans les anciens auteurs.

Nous avons rassemblé dans le tableau qui suit tous les obélisques de granite dont nous avons pu nous procurer les dimensions. La première colonne indique, en chiffres romains, les numéros des obélisques représentés sur la première planche; la seconde colonne indique le nombre de ces obélisques; la troisième, leur désignation; les trois colonnes suivantes présentent leurs dimensions en coudées; les trois autres ensuite les mêmes dimensions en pieds de Paris, et les trois dernières leurs équivalens en mètres et millimètres.

Il est bon de remarquer que les dimensions de l'obélisque d'Auguste dressé sur la place du Peuple, indiqué par le numéro IX, diffèrent de celles que nous avons données à la page 26, parce que la pointe, qui est de 10 palmes, n'est pas comprise dans la première évaluation.

TABLEAU

Des Obélisques de granite d'Egypte connus, avec leurs dimensions exprimées en coudées moyennes, pieds de Paris et mètres.

		COUDÉES MOYENNES de 14 pouces $\frac{11}{16}$			PIEDS DE PARIS.			MÈTRES.		
Rang.	Descript.	GROSSEUR		Hauteur	GROSSEUR		Hauteur	GROSSEUR		Hauteur
		du bas.	du haut.		du bas.	du haut.		du bas.	du haut.	
I	Grands obélisques dont il est parlé dans Diodore de Sicile.	120	6	9	148	6	0	7	6	2
II	Obélisques de Nuocoréus, fils de Sésostris, selon Hérodote, Diodore de Sicile et Pline.	100	5	8	123	9	0	6	2	3
III	Obélisques de Rhannésis, transporté à Rome par Constance.	90	4	7	111	4	6	5	10	0
IV	Obélisques attribués par Pline à Smerres et Erapius.	88	4	7	108	10	9	5	6	10
V	Obélisque de Nectanebis, élevé auprès du tombeau d'Arinot par Ptolémée Philadelphie.	80	4	7	99	0	0	5	0	0
VI	Obélisque de Constance, restauré et placé auprès de Saint-Jean-de-Latran.	80	4	7	99	0	0	5	10	0
VII	Partie de l'un des obélisques du fils de Sésostris, dressé actuellement au milieu de la place de Saint-Pierre de Rome.	63	4	5	78	0	0	5	6	0
VIII	Autres à Luxerein.	60	4	6	74	3	0	5	0	0
IX	Obélisque d'Auguste provenant du grand cirque, dressé sur la place de la porte du Peuple à Rome.	59	3	5	73	6	9	4	3	6
X	Il existe encore dans les ruines de Thèbes deux obélisques de .	55	4	5	68	4	2	4	9	0
XI	Obélisque d'Auguste, élevé par Pie VI sur la place de Monte Citorio.	54	4	6	67	6	4	4	8	4
XII	Obélisque d'Alexandrie; vulgairement appelé Aiguille de Cléopâtre, et celui d'Héliopolis.	51	4	6	63	0	0	5	11	0
XIII	Obélisque que Pline a attribué à Sothis.	48	3	6	59	4	9	3	6	7
XIV	Obélisques dans les ruines de Thèbes.	48	3	6	59	4	9	3	6	7
XV	Grand obélisque de Constantinople.	45	3	5	56	0	0	4	6	9
XVI	Obélisque de la place Navone, tiré du cirque de Caracalla.	41	3	3	51	6	9	2	0	4
XVII	Obélisque d'Arles.	38	3	5	47	0	0	4	3	6
XVIII	Obélisque de Sainte-Marie-Majeure, tiré du manoir de d'Anguste.	36	2	3	45	4	6	2	9	9
XIX	Obélisque des jardins de Saluste, d'après Mercati.	36	2	3	45	4	6	2	9	9
XX	Obélisque de Bèze, en Egypte.	32	2	3	40	3	9	2	9	9
XXI	Petit obélisque de Constantinople, selon Gyllim.	28	3	4	32	1	0	3	8	6
XXII	Obélisque de Barberini.	25	1	3	28	2	3	2	0	6
XXIII	Obélisque de la villa Maïeri.	20	1	2	24	9	0	2	1	0
XXIV	Obélisque de la place de la Rotonde.	15	1	2	18	10	10	2	0	0
XXV	Obélisque de la place de Minerve.	14	1	1	16	6	0	1	10	8
XXVI	Obélisque de la villa Médici.	12	2	1	15	1	6	1	10	3
Total.	33									

Des blocs considérables de granite employés par les Égyptiens, indépendamment des obélisques.

Les ruines immenses des anciens édifices d'Égypte attestent le goût que les Égyptiens avaient pour tout ce qui était grand et durable; les pierres employées à leur construction étaient d'une grandeur étonnante. Hérodote parle d'un édifice qui faisait partie du temple de Latone à Buto, dont les murs étaient formés d'une seule pierre de quarante coudées de long sur autant de hauteur. Le plafond qui servait de couverture à cet édifice était aussi d'une seule pierre qui avait quatre coudées d'épaisseur.

Dans un autre endroit, il dit qu'Amasis fit transporter de l'île d'Éléphantine à la ville de Saïs, éloignées l'une de l'autre de vingt journées de navigation, un édifice formé d'un seul bloc de pierre : sa longueur extérieure était de 21 coudées sur 14 de largeur et 8 de hauteur. Il avait à l'intérieur 18 coudées $\frac{1}{2}$ de longueur sur 12 coudées de largeur et 5 de hauteur. Deux mille hommes furent employés pendant trois ans à ce transport.

La masse de ce dernier édifice, en détruisant le vide de l'intérieur, était de 1222 coudées cubiques, et son poids de 440 milliers (ou 208000 kilogrammes), en supposant que la pierre dont il était formé était du même granite que les obélisques.

Quant à l'autre édifice qui faisait partie du temple de Latone à Buto, le texte grec d'Hérodote paraît dire que les quatre murs étaient formés d'une seule pierre creusée comme une auge. Dans ce cas, il aurait fallu un bloc dont la solidité aurait été de plus de 64 mille coudées cubiques, et le poids de 22 millions de livres (ou 11 millions

de kilogrammes); et quand on supposerait qu'il ne fût transporté qu'après avoir été creusé, son poids aurait encore été de plus de neuf millions de livre, (ou quatre millions cinq cent mille kilogrammes).

Le transport d'une masse aussi lourde et d'un volume aussi considérable nous paraît d'une difficulté inconcevable, même par eau, à cause de la grandeur prodigieuse du bateau ou radeau qu'il aurait fallu pour soutenir à flot un aussi énorme fardeau, qui était vingt fois plus grand que celui de l'édifice qu'Amasis fit transporter. Les difficultés pour débarquer et mouvoir sur terre une masse aussi considérable devaient être insurmontables, parce qu'il n'était pas possible de trouver des machines ni des rouleaux assez forts pour soutenir, sans s'écraser, un aussi grand poids. Le comte de Carbury qui fut chargé de transporter le rocher de Pétersbourg, dont le poids n'était que de trois millions, dit qu'il ne lui fut pas possible de faire usage de rouleaux; ceux de fer même étaient insuffisants.

Les boulets de fer forgé et fondu par lesquels il voulut les remplacer s'aplatissaient et se brisaient, ainsi que les coulisses de même métal dans lesquelles on faisait rouler ces boulets; il n'y eut que ceux faits d'un mélange de cuivre, d'étain et de calamine qui purent résister. Cependant, comme il n'est pas possible de contredire une chose qu'Hérodote dit avoir vue et examinée avec étonnement, il faut croire que les murs de cet édifice avaient été creusés dans une masse de rocher qui se trouvait sur le lieu. Cette conjecture est d'autant plus probable, qu'Hérodote ne parle pas d'où cet énorme bloc fut tiré, ni de la manière dont il fut transporté.

Quant à la pierre qui formait le dessus de cet édifice, il

est évident qu'elle fut tirée d'un autre bloc, et qu'il fallut la mouvoir pour la conduire et l'élever au-dessus des murs. Cette pierre, qui devait avoir 40 coudées de long sur autant de large, et quatre coudées d'épaisseur, produisait, toute taillée, une masse de 6400 coudées cubiques et un poids de plus de 1800 milliers (ou 900 mille kilogrammes), en la supposant de pierre moyennement dure, comme celle employée pour la plupart des temples et les gradins des pyramides.

Une pierre d'une aussi grande largeur ne pouvait être transportée que de plat, c'est-à-dire dans le sens qu'elle devait être mise en place. Il fallait pour cette opération une superficie plane et solide, d'une grande étendue; et comme le bois était rare en Égypte, on peut présumer, d'après ce que dit Hérodote à l'occasion de la grande pyramide de Cheops, que dans ces circonstances extraordinaires, l'usage des Égyptiens était de construire de larges chaussées et des plans inclinés en pierres de taille, sur lesquelles ils traînaient les pierres énormes qu'ils se faisaient un mérite de mettre en œuvre dans la construction de leurs édifices. Ces moyens, qui seraient pour nous extrêmement dispendieux, étaient peu de chose pour eux, à cause de la quantité considérable d'hommes qu'ils employaient dans leurs travaux, qui leur coûtaient peu en raison de ce que nous payons les ouvriers, et parce que les matériaux ne leur coûtaient rien.

Lorsqu'il s'agissait de transporter des masses de granite brutes et arrondies, comme il s'en trouve dans les carrières d'Égypte, ils les faisaient rouler ou culbuter à force d'hommes. On trouve en plusieurs endroits fort éloignés de ces carrières, des masses de granite dont le transport paraît avoir été interrompu par quelques circonstances qui n'avaient pas de rapport à cet objet.

Quant aux blocs dont la forme ne se prêtait pas à ce genre de transport, et ceux dont les surfaces étaient planes, comme la pierre qui servait de couverture au temple de Buto, et l'édifice monolithe d'Amasis, on pourrait croire qu'ils faisaient usage de rouleaux et de cabestans, qui sont les machines les plus simples et les plus anciennes, celles dont les effets sont les plus puissans et les plus immédiats. Pour en donner une idée, nous allons rapporter le résultat d'une expérience faite à ce sujet avec une pierre de taille dont le poids était d'environ 1080 livres.

Pour traîner cette pierre sur une surface horizontale de même matière grossièrement taillée, il a fallu 758 livres.

La même, traînée sur des pièces de bois, a exigé une force de 652 livres.

La même pierre, posée sur une plate-forme de bois et traînée sur du bois, a exigé 606 livres de force. Mais après avoir savonné les deux surfaces de bois qui glissaient l'une sur l'autre, il n'a fallu qu'un effort de 182 livres.

Cette pierre posée sur des rouleaux de trois pouces de diamètre et mise en mouvement sur une surface de même matière, n'a exigé qu'une force de 34 livres; la même, roulant sur des pièces de bois, a cédé à un effort de 28 livres, et lorsque les rouleaux étaient placés entre deux pièces de bois, 22 livres suffisaient.

Il résulte de cette expérience que, pour traîner une pierre à cru sur un sol de niveau ferme et uni, il faut un peu plus des deux tiers de son poids; les trois cinquièmes si la superficie est en bois, cinq neuvièmes si le mouvement se fait bois sur bois; et si l'on savonne les deux surfaces de bois qui glissent l'une sur l'autre, il ne faut qu'un sixième. Mais si l'on fait usage de rouleaux, il faudra, s'ils sont placés

immédiatement entre la pierre et le sol, un peu plus de la trente-deuxième partie du poids, et la quarantième partie s'ils roulent sur du bois; et, enfin, s'ils roulent entre deux surfaces unies comme du bois, il ne faudrait qu'environ la cinquantième partie du poids.

Cependant il est à propos d'observer que, comme le bois se comprime sous les grands fardeaux, les rouleaux faits de cette matière sont sujets à changer de forme, à s'écraser et à s'enfoncer dans les pièces de bois entre lesquelles ils sont placés; cela produit un frottement dans leur effet qui augmente en raison du fardeau. Nous avons déjà dit que, pour élever l'obélisque de la place de Saint-Pierre de Rome, qui pesait avec tous ses agrès plus de sept cent cinquante milliers, il fallut quarante cabestans, et que pour le traîner sur un plan horizontal, en faisant usage de rouleaux placés entre deux surfaces en bois, il ne fallut que quatre de ces cabestans; d'où il résulte que dans ce cas la force était la dixième partie du poids, tandis que l'expérience que nous venons de citer ne donne qu'un peu plus de la cinquantième partie. Mais Fontana, qui fut chargé de cette opération, fait observer que plusieurs de ces rouleaux qui étaient au nombre de soixante-dix, s'écrasèrent; et que d'autres s'enfoncèrent dans les pièces de bois entre lesquelles ils étaient placés.

Il faudrait pour conserver l'avantage que procurent les rouleaux, qu'ils fussent incompressibles de même que les surfaces entre lesquelles ils se meuvent; comme, par exemple, des rouleaux de granite qui rouleraient entre des surfaces de même matière. Pour qu'ils ne puissent pas se rompre, il faudrait qu'ils fussent fort courts, et que leur nombre fût très-grand, afin que chacun portât une moindre partie du

fardeau. Leur longueur ne devrait pas être de plus d'un diamètre et demi. Lorsque les pierres auraient une largeur considérable, comme celle qui formait la couverture du temple de Buto; on en mettrait plusieurs rangs. Ce moyen, s'il était praticable, serait plus avantageux que les boulets dont le comte de Carbury a fait usage pour le transport du bloc de granite qui sert de soubassement à la statue équestre de Pierre-le-Grand à Pétersbourg, qui exigeaient une force égale à la vingt-deuxième partie du poids.

D'après les résultats de ces expériences et les observations auxquelles elles ont donné lieu, on peut calculer la force qu'il aurait fallu pour transporter la pierre qui formait la couverture du temple de Buto et l'édifice monolithique de Sais.

L'expérience journalière des travaux nous a fait connaître qu'un homme moyennement robuste et accoutumé au travail, comme ceux qu'employaient les anciens, peut porter une charge égale à son poids, et trainer un fardeau une fois et demie plus pesant, d'où il résulte que pour la pierre qui servait de couverture au temple de Buto, dont nous avons évalué le poids à 1800 milliers, il aurait fallu dix mille hommes pour la traîner sur un sol uni et solide; neuf mille hommes pour la traîner sur une superficie formée par des pièces de bois, 8333 hommes si l'on suppose que cette pierre était placée sur une plate-forme de bois et traînée sur du bois, et seulement 2500 hommes si l'on avait eu soin de savonner les deux surfaces qui glissaient l'une sur l'autre.

Cette pierre ayant quarante coudées de largeur, on pouvait facilement disposer les hommes par rang de chacun quarante, ce qui aurait formé une colonne de 250 rangs

pour le premier cas, en les supposant égaux, et de beaucoup moins en les faisant diverger; 225 pour le second; 208 pour le troisième; et 62 1/2 pour le quatrième: il n'y aurait guère que ce dernier moyen de praticable.

La largeur extraordinaire de cette pierre et sa pesanteur devaient rendre l'usage des rouleaux de bois impossible. Quant à ceux de granite dont nous avons parlé, s'il eût été possible de former un sol assez ferme et assez uni pour pouvoir en faire usage, il aurait suffi de trois cents hommes ou sept rangées 1/2 pour mouvoir ce fardeau. Mais nous ne pensons pas qu'on ait jamais fait usage de ce moyen, qui aurait exigé une trop grande dépense. Il est infiniment plus probable qu'on a pu faire usage de cabestans.

En supposant un cabestan simple traversé par deux leviers horizontaux, dont la longueur moyenne à l'endroit où agissent les hommes est de dix fois le diamètre du treuil, chaque homme appliqué à cette machine fait un effort qui, d'après l'expérience, peut être évalué à 500 livres. Ainsi, supposant douze hommes à un cabestan, leur effort sera de six milliers, ce qui donnera pour le premier cas où il faut agir avec une force égale aux deux tiers du fardeau, 2400 hommes et 200 cabestans.

Pour le second cas, 2160 hommes et 180 cabestans.

Pour le troisième, 2000 hommes et 267 cabestans.

Et pour le quatrième, 600 hommes et 50 cabestans.

Il est certain qu'en faisant usage de poulies et de mouffles, on peut diminuer le nombre d'hommes et de cabestans de moitié ou du quart, ainsi que nous le verrons dans la suite de cet ouvrage.

Les résultats que nous venons de trouver indiquent les forces qu'il faudrait pour mouvoir cette pierre sur un plan

horizontal ; mais comme il faudrait de plus l'élever sur les murs du temple auquel elle devait servir de couverture , en la faisant monter sur un plan incliné , il est évident que la force devait être plus grande en raison de l'inclinaison de ce plan. Nous allons citer à ce sujet quelques expériences qui serviront à faire reconnaître en quelle proportion cette force devait augmenter.

Si l'on pose sur un plan droit un solide à base carrée , dont les surfaces ne soient point polies , on éprouve plus ou moins de difficultés pour le mouvoir , en raison de ce que la surface qui pose sur le plan , et celle de ce plan , sont plus ou moins rudes. Mais si , au lieu de pousser ce corps pour le mouvoir , on incline le plan jusqu'à ce qu'il commence à glisser , on trouve qu'il faut autant de force pour faire monter sur ce plan incliné un corps infiniment poli , ou plutôt un corps rond , que pour traîner le solide à base carrée sur un plan horizontal. On trouve aussi que pour faire monter un solide à base carrée sur un plan incliné , il est nécessaire d'employer une force égale à celle qu'il faudrait pour faire monter un corps rond ou infiniment poli sur un plan incliné , d'autant de degrés au-dessus du plan sur lequel le solide à base carrée commence à glisser , que le premier plan est au-dessus du plan horizontal.

La force qu'il faut pour faire monter un corps rond sur un plan incliné est à très-peu de chose près égale à celle que donne la théorie ; d'où il résulte que , si l'on prend pour plan horizontal le plan sur lequel un solide à superficie plane commence à glisser , on trouvera la force nécessaire pour faire monter ce solide sur un plan incliné quelconque , en ajoutant à son inclinaison celle du plan que l'on prend pour plan horizontal.

EXPÉRIENCES.

Pour traîner sur une dalle en pierre de liais, posée horizontalement, un cube de même matière dont chaque face est de quatre pouces, pesant 6 livres 4 onces, il faut un poids de 3 livres 5 onces. Ce cube ne commence à glisser que lorsque le plan sur lequel il est posé a une inclinaison d'un peu plus de 30 degrés. Pour faire monter sur ce plan incliné un corps rond de même poids et de même matière que le cube précédent, il faut 3 livres 4 onces 2 gros; le diamètre de ce corps est de 4 pouces un quart; il se meut en roulant.

Pour faire monter le cube précédent sur ce même plan incliné de 30 degrés, il faut une force de 5 livres 8 onces 2 gros en le tirant parallèlement au plan.

Cette force de 5 livres 8 onces est suffisante pour faire monter le corps rond sur un plan incliné de 60 degrés.

La force qu'il faut pour faire monter le corps rond sur les plans inclinés de 30 et de 60 degrés, est, à très-peu de chose près, égale à celle que donne l'application des principes de mécanique. Car, dans le premier cas, la théorie donne 3 livres 2 onces, et l'expérience 3 livres 5 onces.

Pour le second cas, la théorie donne 5 livres 7 onces, et l'expérience 5 livres 8 onces 2 gros.

Il résulte de ces expériences qu'en prenant pour plan horizontal celui sur lequel un solide à superficie planée commence à glisser, on trouvera la force qu'il faut pour faire monter ce solide sur un plan incliné quelconque, en ajoutant à l'inclinaison de ce plan celle du plan sur lequel le solide commence à glisser. Ainsi, pour faire l'application de cette règle à la grande pierre de Buto, nous supposerons

que le plan pour la conduire au-dessus des murs était incliné de 12 degrés. Cela posé, on démontre en mécanique que la force qu'il faut pour faire monter un corps rond sur un plan incliné, est à son poids comme la hauteur du plan incliné est à sa longueur, ou comme le sinus de l'inclinaison du plan est au sinus total; nous avons trouvé que pour traîner cette pierre sur un plan horizontal, dans le premier cas, la force nécessaire était les deux tiers du poids; c'est-à-dire qu'elle répond à celle qu'il faudrait pour faire monter un corps rond sur un plan incliné de 41 degrés 48 minutes, auxquels ajoutant 12 degrés, pour la pente du plan sur lequel la pierre doit monter, on trouve 53 degrés 48 minutes, dont le sinus indique qu'il faut les quatre cinquièmes du poids, au lieu des deux tiers.

Dans le second cas, la force étant les trois cinquièmes du poids, répond au sinus d'un angle de 36 degrés 53 minutes, auxquels ajoutant 12 degrés, on aura 48 degrés 53 minutes, dont le sinus indique les trois quarts du poids.

Pour le troisième cas, la force est les cinq neuvièmes du poids qui répondent au sinus de 33 degrés 45 minutes, et de 45 degrés 45 minutes, en y ajoutant les 12 degrés, dont le sinus indique les sept dixièmes du poids.

Enfin le quatrième cas, qui n'exige qu'un sixième du poids, répond au sinus de 9 degrés 36 minutes, auxquels ajoutant la pente du plan incliné, on aura 21 degrés 36 minutes, dont le sinus indique une force égale aux neuf vingt-cinquièmes du poids. Ainsi, en faisant usage de cabestans simples sans moufles, il faudrait dans le premier cas, pour faire monter cette pierre sur un plan incliné de 12 degrés, 240 cabestans et 2880 hommes.

Pour le second cas, 225 cabestans et 2700 hommes.

Pour le troisième cas, 210 cabestans et 2520 hommes.

Pour le quatrième cas, 108 cabestans et 1296 hommes.

En faisant les mêmes applications à l'édifice monolithe d'Amasis dont nous avons trouvé le poids de 440 milliers, on trouvera que pour le traîner, sans cabestans, sur un plan horizontal, comme celui du premier cas, il aurait fallu 2444 hommes.

Pour le second cas 2200 hommes, pour le troisième 2037 hommes, et pour le quatrième 611 hommes. La description d'Hérodote prouve que c'est du troisième moyen dont on s'était servi pour transporter cet édifice, et qu'on ne fit pas usage, pour cette opération, de rouleaux ni de cabestans. Il paraît que l'édifice était posé sur une plateforme de charpente, et traîné sur des pièces de bois. C'était probablement le même procédé qui fut employé pour transporter l'obélisque de Rhamessès, dont parle Plin, pour lequel on employa 20 mille hommes. Cet obélisque, qui est le troisième de la planche première et du tableau qui y a rapport, pouvait peser quinze cents milliers avec les agrès et armatures de charpente qu'il fallait pour l'empêcher de se rompre, à cause de sa grande longueur. Ce procédé devait exiger plus de sept mille hommes, sans compter ceux occupés à préparer les chemins et les machines, ce qui pouvait former ensemble dix mille hommes en activité, et un pareil nombre pour les relayer.

Des colonnes de granite d'Egypte d'une seule pièce.

La colonne d'Alexandrie est la plus grande que l'on connaisse; les savans ne sont pas d'accord sur le nom de celui en l'honneur de qui elle fut érigée, parce que les

anciens auteurs n'en font pas mention. On sait que Jules-César, pour ne pas paraître approuver l'assassinat de Pompée, lui fit élever un tombeau; mais ce fut à Peluse et non à Alexandrie. On pourrait croire que cette colonne a été élevée par Marc-Antoine, qui enrichit Alexandrie de plusieurs monumens, si Strabon, qui parcourut l'Égypte après qu'Auguste en eut fait la conquête, en avait parlé dans la description qu'il donne de la ville d'Alexandrie. Quant à Diodore de Sicile, qui était contemporain de Pompée, cet auteur déclare qu'il voyageait en Égypte vers le 180^e. olympiade, c'est-à-dire plus de douze ans avant la mort de Pompée, époque à laquelle cet auteur avait peut-être déjà publié son ouvrage. Pockocke pense que ce monument peut avoir été élevé en l'honneur de Titus ou d'Adrien, qui séjournèrent quelque temps en Égypte. Savari prétend prouver que cette colonne fut érigée par les habitans d'Alexandrie, à la mémoire de Septime Sévère, en reconnaissance des privilèges qu'il accorda à cette ville. Mais on dit aussi d'Adrien, qu'il fit rétablir plusieurs édifices d'Alexandrie qui avaient été ruinés par les Romains; qu'il rendit aux habitans leurs anciens privilèges, qu'il en ajouta de nouveaux, et qu'enfin il leur accorda tout ce qu'ils lui demandèrent. Dign ajoute qu'il visita le tombeau de Pompée, en passant à Peluse, et que l'ayant trouvé en ruine, il le fit rebâtir avec beaucoup de magnificence. L'intérêt qu'il témoigna pour la mémoire de cet illustre Romain aurait bien pu le porter à lui élever à Alexandrie la colonne qui porte son nom.

Quoi qu'il en soit, le fût de cette colonne, qui est d'une seule pièce de beau granite rouge, a 63 pieds 1 pouce 3 lignes de hauteur (ou 20 mètres 466 millimètres); sa

gros seur par le bas est de 8 pieds 4 pouces 4 lignes (ou 2 mètres 711 millimètres), et par le haut de 7 pieds 2 pouces 8 lignes (ou 2 mètres 342 millimètres); ces dimensions produisent un cube de 3031 pieds (ou 103 mètres $\frac{2}{3}$) et un poids de 577,405 livres (ou 282,645 kilogrammes). Ce poids est de près d'un tiers plus considérable que celui de l'édifice monolithe qu'Amasis fit transporter à Saïs; mais il n'est que les trois quarts du poids de l'obélisque de la place de Saint-Pierre.

On peut croire que cette colonne a été formée d'un fragment de quelque ancien obélisque. Sa proportion, qui est d'un peu moins de 9 diamètres; compris base et chapiteau, ainsi que la manière dont les moulures de la base et du piédestal sont profilées, indiquent plutôt le style de l'architecture grecque que celui de l'architecture romaine.

Les ruines des temples des anciens Égyptiens prouvent qu'ils faisaient peu d'usage des colonnes de granite; presque toutes celles qui restent sont formées de pierres moyennement dures en plusieurs assises; leur diamètre est depuis environ 3 pieds (ou 1 mètre) jusqu'à 10 pieds; (ou 3 mètres); et leur hauteur, qu'il est difficile de déterminer parce que la plupart sont enterrées, paraît être, d'après celles dont on a pu découvrir le pied, depuis 3 diamètres jusqu'à quatre et demi. Quelques-unes de ces colonnes sont rondes et lisses, d'autres à pans, et d'autres en forme de faisceaux. Les colonnes qui ont plus de quatre diamètres et demi, et celles en granite dont on trouve des fragmens, paraissent avoir été faites sous le règne des Ptolomées ou des empereurs romains, tels qu'Adrien et Septime Sévère.

Après la colonne d'Alexandrie, dite de Pompée, la plus

grande de granite d'une seule pièce est celle dont les fragmens se trouvent près de Monte Citorio, à Rome. La longueur du fût, compris l'astragale du haut et le listel du bas, est de 45 pieds 6 pouces 2 lignes (ou 14 mètres 784 millimètres); son diamètre par le bas est de 5 pieds 8 pouces (ou 1 mètre 840 millimètres); c'est l'empereur Trajan qui la fit venir d'Égypte. Dans la suite, elle fut élevée à Rome en l'honneur d'Antonin le Pieux.

Benoît XIV devait la faire élever au-devant du palais de justice de Monte Citorio; mais l'entreprise fut abandonnée, et il n'y eut que le piédestal d'érigé.

La colonne d'une seule pièce, érigée par Paul V au-devant de la basilique de Sainte-Marie-Majeure, est plus grande; mais elle est en marbre blanc. La hauteur du fût est de 49 pieds 3 pouces (ou 15 mètres 998 millimètres), et sa grosseur par le bas est de 5 pieds 8 pouces 3 lignes (ou 1 mètre 847 millimètres).

Les plus grandes colonnes de granite d'une seule pièce qui existent à Rome après celles que nous venons de citer, sont celles du portique du Panthéon, dont la hauteur est de 36 pieds 8 pouces (ou 11 mètres 910 millimètres).

Deux autres dans l'église de Saint-Paul, hors les murs qui soutiennent l'arcade qui termine la nef du milieu, dont la hauteur est de 36 pieds (ou 11 mètres 694 millimètres).

Celles des thermes de Dioclétien sont de même hauteur. Une des colonnes des thermes de Caracalla, élevée à Florence auprès du pont de la Trinité, est aussi de même grandeur.

Les anciens Romains tiraient leurs colonnes de granite d'Égypte, de l'île de Chypre et de l'île d'Elbe, vis-à-vis les côtes de Toscane. La quantité considérable de colonnes

d'une seule pièce qui arrivaient à Rome de ces différens pays, est peut-être une des principales raisons qui avaient multiplié dans cette ville l'usage des colonnes, par la facilité qu'elles donnaient de se procurer des points d'appui qui n'occupaient que peu d'espace, extrêmement solides, durables et d'une forme agréable.

Ce sont vraisemblablement les mêmes motifs qui firent adopter aux chrétiens, lorsqu'ils commencèrent à bâtir des églises, sous le règne de Constantin, la forme des basiliques antiques, parce qu'ils trouvèrent dans les ruines des anciens édifices assez de colonnes de granite, de marbre et même de porphyre, pour servir de points d'appui à ces édifices. C'était ainsi qu'était bâtie l'ancienne basilique de Saint-Pierre du Vatican; et, parmi celles qui existent encore, Saint-Paul et Saint-Laurent hors les murs, Sainte-Sabine, Sainte-Marie-Transtevere, Saint-Chrisogone, Saint-Pierre-aux-Liens, l'Ara-Carli, Saint-Barthélemi-de-l'Île, et beaucoup d'autres qui existent à Rome.

On a cessé de leur donner cette disposition lorsqu'il ne s'est plus trouvé de colonnes dans les ruines des édifices antiques, à peu près vers la fin du dixième siècle. On fut alors obligé de remplacer les colonnes par des piliers et des arcades qui donnent aux églises bâties de cette manière un air de pesanteur qui ne produit pas à beaucoup près un effet aussi agréable que les églises en basiliques, dont la disposition est si belle qu'on ne peut s'empêcher de les admirer, malgré le peu d'art avec lequel elles sont exécutées.

Partout où l'on a pu se procurer des pierres assez grandes et assez solides pour faire des colonnes d'une seule pièce, on a fait des portiques et des péristyles en colonnes. A

Milan, plusieurs grands édifices en sont ornés, parce qu'on a la facilité de tirer du lac Majeur une espèce de granite appelé *migliarolo*, dont on peut former des colonnes d'une seule pièce, de 18 à 30 pieds de haut (ou de 6 à 10 mètres).

Il se trouve dans les environs de Florence une pierre bleuâtre appelée *pietra serena*, dure et compacte, avec laquelle on peut faire aussi des colonnes d'une seule pièce; c'est pourquoi on y voit des églises en forme de basiliques, décorées de colonnes à l'intérieur; telles que Saint-Laurent et le Saint-Esprit. On y voit aussi des portiques et des colonnades construits de même, tels qu'au palais des Offices, au Marché-Neuf, aux portiques de la place de l'Annonciade, de Santa-Maria-Novella, et des cours des principaux palais.

Presque toutes les églises de Sicile et les cours des palais et édifices sont ornées de colonnes de marbre d'un gris bleuâtre, d'une seule pièce, qui ont jusqu'à 7 ou 8 mètres de hauteur; on trouve aussi aux environs de Turin un marbre de même espèce dont on fait le même usage.

Nous pourrions, à l'imitation des anciens Romains et des Italiens modernes, employer des colonnes d'une seule pièce pour décorer nos édifices; nous n'aurions pas besoin de faire venir à grands frais des granites d'Égypte et de Chypre, puisqu'il s'en trouve dans plusieurs départemens de la France d'aussi beaux, de même que des marbres et des pierres. On voit au palais du Louvre et des Tuileries des colonnes cannelées, d'une seule pièce, dont le fût a 15 ou 16 pieds de longueur. Elles ont résisté à toutes les injures de l'air depuis plus de deux siècles, quoiqu'en pierres calcaires posées en défilés.

Les anciens Égyptiens remplaçaient quelquefois les colonnes par des figures colossales en granite. Ils faisaient en outre des statues d'une grandeur prodigieuse. Diodore de Sicile en cite de 24 à 30 coudées de haut, formées d'un seul bloc. Mais l'ouvrage le plus étonnant en ce genre est la statue du roi Osimandué, faite par un sculpteur que Diodore appelle Memnon le Siénite. Pour donner une idée de la grandeur de cette figure, qui passait pour la plus grande de toute l'Égypte, cet auteur dit que la longueur de ses pieds était de plus de sept coudées; et comme le moindre rapport du pied d'une figure avec sa hauteur, est de six fois et demie, on peut en conclure que si cette figure eût été debout, sa hauteur aurait été de 45 coudées et demie (ou 18 mètres 291 millimètres); mais cette figure étant assise, sa grandeur devait être de 36 coudées (ou 14 mètres 472 millim.). Cette dernière mesure est à très-peu de chose près celle d'une des deux figures assises qui se trouvent à Medinet-About, près de Thèbes, appelée statue de Memnon. Les jambes de cette figure sont couvertes d'inscriptions grecques et latines qui affirment la propriété qu'on lui attribuait de rendre un son harmonieux au lever du soleil. Au reste, il est très-probable que cette figure est la même que celle d'Osimandué, qui a pu être désignée, dans la suite, par le nom du sculpteur qui l'avait faite, que Diodore appelle Memnon.

Les Égyptiens qui ignoraient l'art de la coupe des pierres, ont fait beaucoup d'usage de granite pour faire des architraves et des plafonds d'une seule pièce. On trouve qu'ils ont employé pour cet objet des pierres depuis 18 jusqu'à 40 coudées; c'est-à-dire depuis sept mètres $\frac{1}{2}$ jusqu'à 16.

ARTICLE VIII.

DES GRANITES LES PLUS CONNUS QUI SE TROUVENT EN
EUROPE.

Granites d'Italie.

LES principaux, c'est-à-dire, ceux qui se trouvent en plus grandes masses, sont les granites des îles de Sardaigne, de Corse et d'Elbe. Parmi ceux de l'île de Corse, il y en a qui sont d'un vert de pré pâle avec de petites taches blanches et noires, et d'autres qui sont roux avec des taches blanches. Ceux de l'île d'Elbe sont à peu près de la même couleur ; le plus beau se tire d'une montagne appelée Poloneta. Il y en a d'une autre espèce dont le fond est gris tacheté de points noirs et blancs, qui paraît être celui que les anciens appelaient psaronien.

La Toscane fournit aussi des granites. Celui que l'on appelle *Granito di Arno*, est olivâtre, piqueté de points blancs et bruns.

Un autre, que l'on tire auprès de la rivière de *Grassino*, est d'un rouge foncé avec des taches blanches et noires. Celui qu'on appelle dans le pays *Minierale della Grassina*, est gris parsemé de taches blanches.

Il se trouve dans les environs du lac Majeur deux espèces de granite dont on fait usage pour bâtir dans le Milanais. L'un, appelé *Migliarolo rosso*, se tire de la *terra di Bravano* ; il est picoté de points gris, rouges, noirs et blancs.

L'autre, appelé *Migliarolo bianco*, est marqueté de petites taches grises et noires, sur un fond blanc; il se tire de la *terra de Montorfano*. Presque toutes les colonnes des portiques, péristyles et églises de Milan, ainsi que les villes circonvoisines, sont faites de cette pierre, de même que les architraves, les montans de portes, les appuis et les marches d'escaliers, etc.

Il se trouve une autre espèce de granite appelé *Ceppo di Gerone*, qui paraît être un composé de fragmens de différentes couleurs unies par un ciment grisâtre, qui n'a pas beaucoup de dureté; on s'en sert pour les ouvrages d'un caractère rustique où il fait un très-bon effet. On en fait aussi usage pour les murs de ville et canaux.

Des granites de France.

Il se trouve des granites dans presque tous les départemens, surtout dans ceux de la Manche, des Côtes-du-Nord, du Finistère, du Morbihan, de la Loire, de la Charente-Inférieure, de la Creuse, du Puy-de-Dôme, de la Côte-d'Or, du Lot, des Hautes et Basses-Pyrénées, de l'Ariège, des Pyrénées-Orientales, des Bouches-du-Rhône, du Var, des Hautes et Basses-Alpes, de la Drôme, de l'Isère, du Haut et Bas-Rhin, des Vosges, de la Meurthe et de la Moselle.

Le granite du département de la Manche est d'un grain grossier qui prend difficilement le poli; on s'en sert comme pierre de taille. Les ouvrages des ports de Saint-Malo, de Granville et de Cherbourg sont construits avec cette espèce de granite.

Après de Saint-Lo, il se trouve une espèce de granite

pointillé de jaune et de brun, qui est dur, compacte et susceptible de recevoir un assez beau poli.

Le granite qu'on nomme carreau de Saint-Sever, qui se tire dans la forêt du Gast, est très-dur; il est tacheté de gris et de blanc, et se polit très-bien. On le débite facilement avec des coins de fer; c'est vraisemblablement ce qui lui a fait donner le nom de carreau. Il s'en trouve d'autre plus dur et plus foncé appelé carreau de Gatmos, et d'autre plus tendre et d'un ton plus clair appelé carreau du Champ-du-Bont.

Les granites des départemens du Calvados, du Finistère et des Côtes-du-Nord sont de qualités inférieures, et ne sont propres que pour de grosses constructions. Il se trouve cependant auprès de Quimper une espèce de granite noir dont le grain est fin, et qui se taille bien en sortant de la carrière.

Dans le département du Morbihan, près du port de Lorient, on tire du granite assez beau, dont le fond est gris de lin, avec des taches blanchâtres de formes carrées; il est susceptible de recevoir un assez beau poli. Dans l'île d'Arzan, qui est auprès, on trouve une espèce de granite d'un jaune pâle, semé de petits points bruns avec des paillettes argentées de talc.

Dans le département de la Loire, il y a dans les environs de Nantes une sorte de granite pointillé de jaune et de brun, qui est plus ou moins foncé; il y en a qui est presque noir par la quantité de taches brunes qu'il contient. Ces granites sont très-durs et compacts, et peuvent recevoir un aussi beau poli que les granites antiques. Le granite qui se trouve à Erbée, à deux lieues de Châteaubriant, est d'un gris roux avec de petites taches blanches, rouges et bleuâtres.

Dans le département de la Charente-Inférieure, aux environs de la Rochelle, on trouve une espèce de granite tacheté de blanc, de jaune et de brun, qui est assez beau. Depuis Thiers jusqu'à Rochefort, le chemin est naturellement pavé de granite gris, blanc et rouge, remarquable par de grandes plaques quartzeuses ou spatheuses d'un assez beau blanc. Depuis Rochefort jusqu'au Bouin, on voit des granites rouges, mais moins fréquemment que des gris et blancs.

Dans le département de l'Orne il y a deux espèces de granite; l'un, appelé *Pierre d'Artrai*, dont le grain est un peu gros; l'autre, *de Pont-Percé*, a le grain plus beau et mieux lié. Les granites du département de la Haute-Vienne tiennent le milieu entre les deux espèces précédentes. Le grain est plus gros que celui du granite du Pont-Percé, et moins beau. Ces différentes espèces de granite sont marquetées de points bruns et jaunâtres, avec des paillettes talqueuses moins abondantes que dans ceux du département du Morbihan. Le brillant doré et argenté de ces paillettes donne de l'éclat au blanc et au brun de ces granites.

Dans le département de l'Ariège, près de la ville de Pamiers, on trouve beaucoup de granites susceptibles de recevoir un beau poli. Toute la partie des monts Pyrénées qui avoisine cette ville est semée de roches de granite dont quelques-unes sont d'une grosseur considérable.

On trouve dans le département des Bouches-du-Rhône, à Pennafort, des granites à fond blanc tachetés de gris et de noir, d'une assez grande dureté. La vallée de Vitrole est remplie de blocs de granite de différentes couleurs. Le plus beau est tacheté de rose et de vert sur une base cristalline mêlée de quartz.

Dans le département de la Drôme, sur les bords du Rhône, près l'embouchure de l'Isère, on trouve des granites d'une bonne qualité.

Les granites du Mont-Dauphin, dans le département des Hautes-Alpes, sont d'une belle qualité, et reçoivent un beau poli. Il y en a de deux espèces : l'un est tacheté de grains d'un beau blanc, vert d'olive et brun; l'autre a des grains rouges de cerise, verts et bruns foncés.

On trouve des roches de granite dans les départemens de la Haute-Loire et de l'Ardèche, sur les côtes de Garabie, en-deçà et en-delà du pont qui est sur la rivière de Truère, ainsi que dans les montagnes près du chemin de Massiac. En général, le granite rouge est commun dans les montagnes qui sont entre celles de Saint-Amant et celles d'Aube.

Le rocher sur lequel est bâtie la ville d'Avallon, dans le département de l'Yonne, est d'un granite rouge susceptible d'un beau poli.

Dans le département de la Côte-d'Or, la ville de Sémur est située sur un rocher de même nature.

Le granite qu'on trouve auprès de Rouvrai, situé sur la route de Dijon à Auxerre, passe pour être le plus beau de France; c'est celui qui a le grain le plus fin, qui reçoit le plus beau poli; il peut être comparé aux plus beaux granites antiques. Il s'en trouve encore de fort beaux dans les environs d'Agey, près de la montagne de Somberuon; il est comparable à celui d'Égypte par sa dureté, sa pesanteur et sa fermeté, il reçoit un assez beau poli; on en trouve des roches d'une grandeur énorme.

Dans le département de Rhône-et-Loire, à un quart de lieue au sud de Moutbrison, on exploite un granite

primitif, à petits grains, dont on tire de gros blocs sans scissures; il est d'un gris blanc, se taille facilement; il est d'un très-bon usage. C'est le seul qu'on emploie à Montbrison et dans les environs, comme moellons et pierres de taille.

On trouve dans les montagnes des Vosges des granites de plusieurs espèces, dont les principaux sont le vert, le gris et celui appelé feuille-morte. Ces trois espèces de granite sont fort dures, compactes et susceptibles d'un beau poli. La première est marquetée de petites taches noires et blanches, qui se fondent dans un fond verdâtre; les deux autres sont marquetées de noir sur un fond blanc et roux.

Le péristyle extérieur du Panthéon français doit être pavé avec ces deux dernières espèces de granite. Une grande partie est déjà faite et prête à poser. La grandeur des carreaux est de 85 centimètres (ou 31 pouces 7 lignes) pour chaque côté; ils doivent être posés en losange, et encadrés par des plates-bandes de même matière, dont la largeur est de 65 centimètres (ou 2 pieds).

— Avant de se décider à employer cette matière, on a voulu connaître quelle pouvait être la durée d'un pavé de cette espèce de granite comparé à un pavé en marbre blanc veiné et bleu turquin. Pour cet effet on a préparé des grès bien dressés et pris dans le même morceau, sur lesquels on a frotté des échantillons de même grandeur, de ces deux espèces de marbre et des trois espèces de granite. Ces échantillons chargés chacun d'un poids égal, et mus avec la même force et la même vitesse, pendant trois heures, ont donné les résultats suivans :

L'échantillon de marbre blanc veiné s'est trouvé dimi- nué d'épaisseur.	7 lig. $\frac{1}{2}$
Celui du bleu turquin de.	6 lig. $\frac{1}{2}$
Celui de granite gris.	1 lig. $\frac{1}{2}$
de granite feuille morte.	1 lig.
de granite vert.	0 lig. $\frac{1}{2}$

Il résulte de cette expérience que le granite vert est 8 fois plus dur que le marbre blanc veiné, six fois et demie plus que le bleu turquin, deux quinzièmes de plus que le granite gris, un quinzième de plus que le granite feuille-morte, et qu'un pavé en granite doit durer au moins sept fois autant qu'un pavé en marbre.

Cette expérience m'a fait naître l'idée d'en faire une autre par rapport au sciage. Ayant fait sceller des échantillons de même longueur en pierre, en marbre et en granite, il en est résulté qu'une scie pesant 12 livres, agissant avec du grès et de l'eau, et appliquée à chacun de ces échantillons pendant quatre heures, est descendue dans celui en pierre de liais de. 49 lig. $\frac{1}{2}$

Dans celui de marbre blanc veiné de. . . 43 lig. $\frac{1}{2}$

Dans celui de marbre bleu turquin de. . . 34 lig. $\frac{1}{2}$

Celui de granite gris des Vosges. . . . 4 lig. $\frac{1}{2}$

Celui de granite feuille-morte. 4 lig. $\frac{1}{2}$

Celui de granite vert. 4 lig. $\frac{1}{2}$

Un échantillon de granite antique rose. . 4 lig. $\frac{1}{2}$

Un autre de granite gris de Normandie. . 5 lig. $\frac{1}{2}$

Un autre *idem*. 6 lig. $\frac{1}{2}$

Un autre de granite de Bretagne. . . . 5 lig. $\frac{1}{2}$

Cette seconde expérience fait connaître que le granite antique est d'environ :

- $\frac{2}{3}$ plus dur que le granite vert des Vosges.
- $\frac{2}{3}$ de plus que celui feuille-morte.
- $\frac{1}{2}$ de plus que le granite gris.
- $\frac{1}{2}$ de plus que le granite de Bretagne.
- $\frac{1}{2}$ de plus que le granite gris-foncé de Normandie.
- $\frac{11}{11}$ de plus que le granite clair de Normandie.
- 8 fois plus que le marbre bleu turquin.
- 10 fois plus que le marbre blanc veiné.
- 11 fois ; que la pierre de liais.

OBSERVATIONS.

Il ne faut pas croire que la force du granite, comparée à la pierre de liais, soit aussi considérable que la dureté de ses parties constituantes, qui le rendent si difficile à tailler et scier, semblerait le promettre, parce que le granite ne résiste au fardeau que par la force de l'espèce de ciment qui unit les parties dont il est composé. Ainsi l'expérience prouve que le granite le plus dur ne résiste pas à une charge trois fois plus grande que celle sous laquelle la pierre de liais s'écrase.

Granites qui se trouvent dans les autres parties de l'Europe.

Presque toutes les montagnes de Suisse et de Savoie contiennent du granite. Selon M. de la Saussure, les rochers du Mont-Blanc sont de purs granites.

En Angleterre, dans la province de Cornouailles, on

trouve cinq espèces différentes de granites, distinguées par leur couleur ou teinte générale; savoir, celles où le blanc domine, le gris bleuâtre ou couleur de pigeon biset, le jaune, le rouge appelé oriental, et le noir ou véritable granite de Cornouailles: ces deux derniers sont d'une extrême dureté.

On trouve des granites en Allemagne, en Danemarck, en Suède et en Russie. Le fameux bloc de granite que l'impératrice de Russie, Catherine II, a fait transporter à Pétersbourg pour servir de base à la statue équestre de Pierre-le-Grand, était dans un marais près d'une baie que forme le golfe de Finlande, à une lieue et demie environ du bord de la mer. Ce granite est composé de cristaux irréguliers, les uns d'un blanc laiteux, et les autres bruns et noirs; en sorte que le résultat présente une teinte d'un gris rousâtre. Ce bloc, dont la base était plate, avait 42 pieds de long (ou 13 mètres 622 millimètres) sur 27 pieds de largeur (ou 8 mètres 756 millimètres), et 21 pieds de haut (ou 6 mètres 821 millimètres); mais il fut réduit, avant de le transporter, à 37 pieds de long (ou 12 mètres) sur 21 pieds de largeur (ou 6 mètres 812 millimètres) et 22 pieds de hauteur (ou 7 mètres 146 millimètres). Nous avons déjà dit que ce bloc pesait 3 millions; il fut transporté de l'endroit où il était, sur le bord de la Neva, qui en était éloigné d'une lieue et demie, par le moyen d'un fort châssis de charpente qui lui servait de chariot, dont les bras ou pièces latérales étaient formés par des poutres de 42 pieds de long (13 mètres 122 millimètres) sur 18 pouces de large (487 millimètres) et 16 pouces d'épaisseur (433 millimètres), creusées en forme de canal, garnies d'une matière composée de cuivre, d'étain et de calamine.

Ces montans posaient sur des couchis ou grandes pièces de bois de 33 pieds de long (ou 10 mètres 702 millimètres) sur 14 pouces de large (ou 378 millimètres) et 12 pouces d'épaisseur (ou 314 millimètres), creusées et garnies comme les précédentes; entre ces pièces de bois étaient des boules de même métal de 5 pouces de diamètre (ou 135 millimètres), comme on le voit représenté par les figures 1, 2, 3 et 4 de la planche III.

Les bras ou pièces latérales du chariot étaient réunis par quatre fortes traverses de chacune 14 pieds de long (ou 4 mètres 540 millimètres) sur 12 pouces d'équarrissage (ou 325 millimètres), et trois forts boulons de fer placés dans les intervalles, fig. 4. Il fallait six hommes pour traîner chaque poutre qui servait de couchis; les boules étaient espacées dans les coulisses de deux pieds en deux pieds, en sorte que le fardeau se trouvait partagé sur 30 à 32 boules lorsqu'elles portaient toutes. Les nattes indiquées dans la figure première par les lettres K, K, servaient à placer des hommes qui avaient le soin de faire rouler les boules qui ne portaient pas, tandis que le fardeau était en marche, afin d'éviter les inconvéniens qui auraient pu résulter, si plusieurs de ces boules se fussent jointes, ils avaient pour cela des instrumens de fer faits exprès. Quoique cette opération paraisse dangereuse, elle n'a produit cependant aucun accident.

Le transport de ce fardeau énorme devant se faire au travers du marais au milieu duquel il était placé, on choisit le temps de fortes gelées; mais comme il se trouvait des endroits couverts d'une couche de limon gras, qui empêchait le marais de geler à une profondeur assez considérable, on fut obligé, pour consolider le terrain, de l'enlever

et de faire transporter à la place, du gravier et des couches alternatives de petits sapins ébranchés. L'humidité du marais qui pénétrait ces couches, les fit geler à plus de 4 pieds de profondeur (ou 1 mètre 299 millimètres), et forma une masse très-solide et compacte, capable de supporter le fardeau. On demeura six semaines pour faire parcourir l'espace d'environ une lieue et demie, qui se trouvait entre le lieu où il était, et le bord de la rivière de Neva où il fut embarqué pour être conduit à Pétersbourg.

Pour faire mouvoir le fardeau, disposé comme il vient d'être dit, sur un sol à peu près de niveau, il ne fallait que deux cabestans mis en mouvement chacun par 32 hommes. Ces cabestans étaient garnis de huit barres de chacune 8 pieds de longueur prise depuis le centre du treuil (ou 2 mètres 599 millimètres). Les hommes étaient placés de manière que le centre d'impression de la force avec laquelle ils agissaient, était à 5 pieds de distance de ce centre (ou 1 mètre 624 millimètres). Cette force, qui peut être évaluée à 50 livres (ou 24 kilogrammes 475 grammes) pour chaque homme, donne 1600 livres (ou 783 kilogrammes 299 grammes) pour les trente-deux. A chaque révolution du treuil, le centre d'impression parcourait une circonférence de 31 pieds ; (ou 10 mètres 189 millimètres), tandis que la partie de câble qui s'enveloppait sur le treuil était de 4 pieds ; (ou 539 millimètres).

Ce câble n'était pas immédiatement attaché au fardeau ; il répondait à des mousles garnies de trois poulies qui ne faisaient parcourir au fardeau que la sixième partie de la portion de câble qui s'enveloppait sur le treuil, c'est-à-dire 9 pouces ; (ou 232 millimètres) ; de sorte que le chemin que parcourait la puissance, était de 10 mètres 209

millimètres, tandis que le fardeau n'avancait que de 252 millimètres, c'est-à-dire de la quarantième partie de l'espace parcouru par la puissance. Or, on démontre en mécanique que les forces motrices sont en raison inverse des espaces parcourus, d'où il résulte que celle qui faisait mouvoir ce fardeau, devait être égale à quarante fois la force employée par les hommes appliqués aux deux cabestans, c'est-à-dire de 128 milliers (62,556 kilogrammes). Cette force était les deux quarante-septièmes du poids, au lieu du cinquantième qui devait résulter des expériences faites sur des objets dont la pesanteur n'était pas assez considérable pour comprimer les matières les plus dures, comme celui dont il s'agit. Ceux qui ont eu occasion de faire transporter de grands fardeaux conviendront que les moyens simples et ingénieux employés pour mouvoir une aussi lourde masse, dont le poids était pour ainsi dire au-dessus de la résistance des matières qui devaient le soutenir en mouvement, exigeaient beaucoup de connaissances et de ressources dans celui qui les a imaginés. Le succès du comte de Carbury mérite de faire époque dans les arts, surtout si l'on compare la simplicité de ses moyens avec ceux employés pour le transport de l'obélisque de Saint-Pierre, dont le poids n'était que de 750 milliers.

Le golfe de Finlande est rempli de petites îles d'où l'on tire une grande quantité de granite d'une couleur grisâtre, tacheté de blanc, de noir et de brun. Ce granite se trouve par couches de cinq à six pieds d'épaisseur; on en fait usage à Pétersbourg pour les murs de quais et autres grands ouvrages.

Les granites avec lesquels on a construit l'église de Saint-Isaac et une belle maison près du quai, ont été tirés du lac de Ladoga.

Pesanteur spécifique de différentes espèces de granite.

On appelle pesanteur spécifique le rapport du poids d'une matière quelconque avec un pareil volume d'eau que l'on suppose ordinairement de 1000 liv. Cela posé, le poids d'un décimètre cube étant de 1000 grammes, le poids en grammes d'un pareil volume d'une matière quelconque indiquera aussi sa pesanteur spécifique.

De même la pesanteur spécifique d'une matière quelconque indiquera en grammes le poids d'un décimètre cube de cette matière.

Si, au lieu d'un décimètre cube, on prend un mètre cube ou stère, son poids en kilogrammes exprimera aussi sa pesanteur spécifique, parce qu'un mètre cube d'eau pèse 1000 kilogrammes.

Pour trouver la pesanteur spécifique d'une matière ou celle d'un mètre, décimètre ou pied cube, sans être obligé de lui donner cette forme, il faut peser cette matière dans l'air et dans l'eau, et faire cette proportion : la quantité de poids que cette matière perd dans l'eau est à 1000, comme son poids dans l'air est à sa pesanteur spécifique.

E X E M P L E.

Soit un morceau de granite d'une forme quelconque, qui pèse dans l'air 17 onces 7 gros, et dans l'eau 11 onces 2 gros, en sorte qu'il perd 6 onces 5 gros de son poids, c'est-à-dire que son volume est égal à celui de 6 onces 5 gros d'eau : on fera la proportion 6 onces 5 gros : 1000 :: 17 onces 7 gros est à sa pesanteur spécifique que l'on trouvera = 2698; c'est-à-dire que le mètre de cette matière pèserait 2698 kilogrammes, et le décimètre cube 2698 grammes.

Le poids d'un pied cube d'eau étant de 70 livres, on trouvera celui d'un pied cube d'une matière quelconque dont on connaît la pesanteur spécifique, en la multipliant par 70, et divisant le produit par 1000. Ainsi, en multipliant 2698 par 70 et divisant le produit par 1000, on trouvera le poids de l'espèce de granite dont on vient de parler, de 189 livres 10 onces 6 gros. C'est par de semblables opérations que nous avons dressé la table ci-après.

TABLE

De la pesanteur spécifique de plusieurs espèces de granites exprimant le poids d'un décimètre cube en grammes, et celui d'un mètre cube en kilogrammes. La seconde colonne indique le poids d'un pied cube de ces mêmes granites en livres, onces, gros et grains.

	Pesanteur spécifique. Kilogrammes ou grammes.	Poids d'un pied cube.			
		Liv.	onces.	gr.	p.
Granite rouge d'Égypte	2654	185	12	4	53
Autre d'un beau rouge.	2760	193	4	1	48
Autre couleur de chair.	2583	180	12	4	71
Granite jaune.	2663	186	6	7	12
Granite gris aussi d'Égypte.	2728	190	15	1	71
Granite vert.	2887	202	2	0	0
Granite vert tacheté de rouge.	2694	188	8	7	40
Granite bleu de Carinthie.	2956	206	15	1	25
Granite rayé.	2717	190	3	4	58
Granite du Canada.	2704	189	4	1	11
Granite rouge de Laponie.	2579	180	8	6	38
Granite de Russie.	2630	184	2	0	28
Granite de Danemarck.	2697	188	12	5	9
Granite rouge de Baden Weiler.	2627	183	14	1	66

	Poids en grammes.	Poids d'un pied cube.			
		Liv.	scr.	gr.	l.
Granite gris de Baden Weiler.	2665	186	8	4	44
Granite gris cendré, <i>idem.</i>	2635	184	7	2	36
Granite violet d'Hochberg.	2677	187	6	3	51
Granite violet tacheté, <i>idem.</i>	2539	177	11	3	47
Granite de Sausemberg.	2638	184	10	6	20
Granite de la Nouvelle Castille. . . .	2657	186	0	5	64
Granite des Pyrénées.	2673	187	1	6	70
Granite rouge des Vosges.	2696	181	12	0	46
Granite rouge à grains fins, <i>idem.</i> . .	2579	180	8	7	31
Granite gris, <i>idem.</i>	2716	190	1	3	56
Autre, <i>idem.</i>	2640	184	12	2	58
Granite à grains fins près de la mine de Saint-Brissou, <i>idem.</i>	2642	184	15	1	16
Granite violet de Gyromagny dans les Vosges.	2685	187	15	3	38
Granite de la vallée de Girard-Mer, <i>id.</i>	2716	190	2	2	3
Granite vert, <i>idem.</i>	2854	199	12	3	60
Granite rouge du Dauphiné.	2643	185	0	2	13
Granite vert, <i>idem.</i>	2684	187	13	5	4
Granite rayé, <i>idem.</i>	2668	186	11	7	35
Granitelle du Dauphiné.	2846	199	4	0	46
Autre, <i>idem.</i>	3063	214	6	0	5
Granite rouge de Semur en Bourg. . .	2638	184	11	0	5
Granite gris de Bretagne.	2738	191	10	2	50
Granite jaunâtre, <i>idem.</i>	2614	182	15	1	62
Granite gris de Normandie, appelé carreau de Gathmos.	2662	186	5	3	37
Autre dit du Champ-du-Bout.	2643	185	0	1	20

ARTICLE IX.

Des porphyres et des marbres antiques.

Le porphyre est un caillou de roche opaque plus dur que le granite, dont les parties sont plus compactes et mieux liées. La base de cette espèce de pierre est le *petrosilex*, et les petites taches dont il est marqueté sont de quartz laitieux ou de feldspath; on y voit aussi des points noirs et brillans. Il se trouve du porphyre rouge et du vert. Le premier est d'un rouge foncé, couleur de pourpre, dont il tire son nom; il est semé de petites taches irrégulières blanchâtres, et quelquefois de noires et brillantes. Celui dont les taches sont jaunes est appelé brocatelle d'Égypte.

Le porphyre vert a des taches plus grandes; il s'en trouve de presque carrées, de rectangulaires et de formes irrégulières; elles sont blanches et verdâtres sur un fond presque noir. Les anciens l'appelaient ophites ou serpentín, à cause de sa ressemblance avec la peau de certains serpens. Les Italiens modernes le désignent sous le nom de *verde antico* ou *serpentino antico orientale*.

Les anciens faisaient usage du porphyre pour des colonnes, des cuves de bains, des tombeaux, des figures, des vases, des tables et des pavés. Ils tiraient leurs porphyres d'Égypte, de Numidie, d'Éthiopie, des bords de la mer Rouge, des îles de l'Archipel, et de quelques endroits de l'Italie.

La dureté extraordinaire de cette pierre a fait croire que les anciens avaient une manière particulière pour la travailler, et un secret, pour la trempe des outils, qui a été perdue; cependant on en fait encore des vases, des colonnes et des ouvrages précieux. Léon Baptiste Alberti prétendit avoir trouvé un moyen de donner aux outils une dureté assez grande pour le travailler comme le marbre, en les trempant avec du sang de bouc; mais l'expérience n'ayant pas répondu à ses prétentions, en 1555, le duc Côme de Médicis chercha, en distillant de différentes herbes, une liqueur qui put produire ce que ne faisait pas le sang de bouc. Il crut l'avoir trouvé. Un artiste, nommé François Tadda, fit avec des outils ainsi trempés, un bassin et quelques bas-reliefs; ce qu'on n'avait pas encore exécuté. Les modernes n'avaient pu jusqu'alors donner au porphyre qu'une forme ronde ou plate. La découverte de Côme de Médicis n'a pas eu de suite, ou parce qu'elle n'était pas aussi réelle qu'il le croyait, ou parce qu'il a gardé son secret, le sang du bouc et les liqueurs distillées n'ayant pas probablement plus de vertu pour la trempe des outils que l'eau commune dont on se sert ordinairement pour cet objet. On ne cherche en trempant les outils que l'avantage de les rendre plus durs en rapprochant leurs parties. Ainsi toute liqueur qui aura un certain degré de froid, pourra produire cet effet; Guettard pense que l'eau commune est pour le moins aussi bonne que toutes les liqueurs distillées et le sang de bouc, ou d'autres animaux; il ne s'agit peut-être, pour réussir à travailler le porphyre et exécuter ce que faisaient les anciens, que d'y mettre beaucoup de temps, et d'y apporter de la patience et de la persévérance. C'est ce que j'ai éprouvé en faisant travailler sous mes yeux

plusieurs ouvrages de cette matière par un ouvrier adroit et patient.

Il est à présumer que ce ne fut que sous le règne des Ptolomées que l'on commença à travailler le porphyre. Dans la suite les empereurs romains l'employèrent pour la décoration des thermes et de leurs palais; ils en firent faire des colonnes, des cuves pour les bains, des tombeaux, des vases, des bustes et même des statues.

Des colonnes.

Les plus grandes colonnes de porphyre qui existent, sont celles qui sont à Sainte-Sophie de Constantinople, auxquelles Daviler donne 40 pieds de haut. Il s'en trouve une très-grande quantité à Rome, mais pas d'aussi hautes.

Dans l'église de Saint-Paul, hors les murs, on compte trente colonnes de porphyre, dont quatre de 20 pieds 7 pouces 6 lignes de haut (6 mètres 7 décimètres) sur 2 pieds 7 pouces de diamètre (839 millimètres).

Les huit colonnes de porphyre du baptistère de Saint-Jean-de-Latran sont très-belles, mais elles sont inégales, le diamètre des plus grosses est de 21 pouces (568 millimètres) sur 14 pieds de haut (4 mètres 540 millimètres).

Les colonnes des petits autels du Panthéon de Rome ont 16 pouces 6 lignes (447 millimètres) sur 10 pieds 10 pouces $\frac{1}{2}$ (3 mètres 537 millimètres) de hauteur.

On compte 16 colonnes de porphyre à Sainte-Marie-Majeure, 4 à Saint-Barthélemy dans l'île, 4 à Saint-Marc, 4 à Sainte-Marie-de-Transtévère, 4 à Saint-Laurent, hors les murs, 2 à Sainte-Marie-de-la-Navicella, et 2 à Saint-Pancrace.

Tombeaux antiques.

Un des plus beaux est celui qu'on attribue à Agrippa, placé autrefois dans une des grandes niches extérieures du Panthéon de Rome, et qui en a été retiré pour être employé au mausolée de Clément XII, à Saint-Jean-de-Latran. Sa longueur est de 7 pieds 4 pouces (2 mètres 382 millimètres) sur 4 pieds un pouce de largeur (1 mètre 326 millimètres), et autant de hauteur.

Dans l'église de Sainte-Constance, hors les murs, est un superbe tombeau de porphyre orné de bas-reliefs en forme de frise, avec des enfans qui vendangent; des têtes, des guirlandes et des figures d'animaux. Ce tombeau est de deux pièces; la partie formant le coffre a 7 pieds 5 pouces et demi de long (2 mètres 405 millimètres) sur 5 pieds de largeur (1 mètre 624 millimètres, et 3 pieds 10 pouces de haut (1 mètre 245 millimètres). L'autre pièce formant le dessus a 7 pieds 7 pouces et demi de long (2 mètres 462 millimètres) sur 5 pieds 2 pouces de large (1 mètre 678 millimètres), et 1 pied d'épaisseur (324 millimètres).

Le tombeau de sainte Hélène qui est à Saint-Jean-de-Latran, est de même matière et de même forme, orné de sculptures.

On voit au musée du Vatican un des plus grands tombeaux de porphyre qui soient à Rome; il fut trouvé avec celui de sainte Hélène sur la voie Labicane, près du chemin de Palestrine; il est orné de bas-reliefs où l'on voit un lion et trois enfans avec des festons; un combat à cheval et des prisonniers au-dessous.

Dans l'église de Saint-Jean et Saint-Paul, l'autel de saint Saturnin est formé d'un beau tombeau de porphyre, dans lequel repose le corps de ce saint.

A Sainte-Marie-Majeure, l'autel pontifical est composé d'un tombeau antique de porphyre, dont la longueur est de 7 pieds (2 mètres 274 millimètres) sur 3 pieds 10 pouces de large (1 mètre 245 millimètres) et 2 pieds de haut (650 millimètres).

Le tombeau de Carle Marrate, qui est dans la rotonde des thermes de Dioclétien, faisant partie de l'église de Sainte-Marie-des-Anges, est formé par une urne antique de porphyre.

Le tombeau du comte de Caylus, placé dans l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois, vient du palais de Voroipi à Rome; il fut acheté par M. Bouret, et cédé à M. le comte de Caylus qui en a donné la description dans le tome VIII de ses Antiquités. Selon M. Lalande, c'est le seul tombeau de porphyre qui soit à Paris.

Dans l'église de Saint-Nicolas *in carcere*, près de la place de Montanara, on voit sous le grand autel un ancien tombeau de porphyre noir, où il y a deux têtes égyptiennes en relief. Ce porphyre est remarquable, parce qu'on le croit unique en son espèce.

A Ravenne, dans le couvent de Saint-Apollinaire, il existe le tombeau du roi Théodoric, formé d'une cuve en porphyre de 8 pieds de long (2 mètres 599 millimètres), sur 4 de hauteur (1 mètre 299 millimètres) et autant de largeur, provenant de quelques bains antiques.

La cuve du roi Dagobert, qui se voyait à Saint-Denis, avait 5 pieds 3 pouces de long (1 mètre 705 millimètres) sur 2 pieds 2 pouces de large (705 millimètres), et 16 pouces de profondeur (433 millimètres). Dagobert la fit venir de Poitiers où elle servait de fonds baptismaux.

DU VERT ANTIQUE OU PORPHYRE VERT.

Colonnes.

Les plus belles et les plus grandes colonnes faites de cette espèce de porphyre, sont les deux qui se voient au palais des Conservateurs au Capitole à Rome; elles ont 11 pieds de hant (3 mètres 573 millimètres) sur environ 17 pouces de diamètre (460 millimètres).

Les niches qui décorent la nef de l'église de Saint-Jean-de-Latran sont ornées de vingt-quatre colonnes de vert antique, mais elles sont d'un petit diamètre.

Les quatre de la chapelle du Saint-Sacrement qui sont les plus grandes, n'ont guère que 3 mètres de hauteur.

À Saint-Paul des Trois Fontaines, il y en avait deux fort belles qu'on a transportées au musée du Vatican.

Dans l'église de Sainte-Marie *in Campitelli*, l'autel de la chapelle de Sainte-Anne est orné de deux colonnes de vert antique.

On en voit aussi de fort belles à la ville Borghèse, à la ville Médicis, au palais Justiniani.

Dans les ruines du palais des Césars qui ont été découvertes, dans les jardins Farnèse, près l'arc de Titus, on a trouvé des débris de fort grosses colonnes de vert antique brisées et gâtées par le feu.

Les cathédrales de Saint-Marc à Venise, de Pise, sont décorées d'une infinité de colonnes tirées des anciens édifices de Constantinople, dont plusieurs sont en porphyre et en vert antique.

Figures.

Il se trouve beaucoup de bustes d'empereurs, faits en porphyre, et plusieurs figures, entre autres la Rome antique du capitole.

Tous ces ouvrages prouvent la magnificence des anciens dans la décoration de leurs édifices, et la perfection à laquelle ils avaient porté l'art de travailler les matières les plus dures, et de les creuser pour en former des cuves assez grandes pour servir de bains à plusieurs personnes, telles que celle qui forme le tombeau de Théodoric auprès de Ravenne.

Des marbres antiques.

Les anciens comprenaient sous le nom de marbre toutes les pierres dures, dont le grain était assez fin et la texture assez compacte pour recevoir la taille et le poli. L'étymologie du mot marbre, qui vient du grec *marmairein*, signifiant reluire, briller, prouve que ce mot convient à toutes les espèces de pierres susceptibles du poli, c'est pourquoi les anciens ont compris dans le nombre des marbres les granites, les porphyres, les jaspes et les albâtres.

Il a plu aux lithologistes modernes de n'admettre dans la classe des marbres que les pierres calcaires qui peuvent être polies. Mais les architectes et les constructeurs, qui ne considèrent les marbres que par rapport à l'effet qu'ils produisent, peuvent très-bien ranger dans cette classe toutes les espèces de pierres que les anciens y comprenaient.

Des marbres verts.

Il y a une espèce de marbre vert différent de l'espèce de porphyre que nous avons désigné sous le nom de vert an-

rique, et que les Italiens désignent sous le nom de *verdello*. Ce marbre est beaucoup moins dur, et présente un mélange de vert tendre et de vert foncé, avec des points noirs.

Il y a une autre espèce de marbre vert que les anciens appelaient laconique, et d'autres qu'on tirait du mont Taïgette.

Les marbres qui portaient le nom d'Auguste et de Tibère étaient aussi verts; celui d'Auguste était semé de petites taches, et celui de Tibère était coquillé comme le lumachello antique.

Le *Cipolino antiquo* est veiné de blanc, de jaune doré, et d'un gris tirant sur le vert; les anciens Romains le désignaient sous le nom de *lapis phrygius*, marbre phrygien. Les dix colonnes qui restent du temple d'Antonin et Faustine sont de ce marbre; elles ont 4 pieds 6 pouces de diamètre (1 mètre 462 millimètres) sur 36 pieds de haut (11 mètres 694 millimètres).

Le vrai jaune antique est d'une seule couleur, d'un beau jaune doré, susceptible d'un très-beau poli; il est fort rare et ne s'emploie que par incrustation. On croit que c'est celui dont il est parlé dans Pausanias, qui se tirait près de Lacédémone.

La brèche de jaune antique est un marbre superbe veiné de rouge et de jaune fondus ensemble, avec quelques veines blanches; il prend un très-beau poli. Les grandes colonnes de l'intérieur du Panthéon de Rome paraissent être de cette espèce de marbre; elles ont 3 pieds 5 pouces 4 lignes de diamètre (1 mètre 120 millimètres) sur 27 pieds 4 pouces de haut (7 mètres 892 millimètres).

Il y a une autre brèche jaune antique qui est aussi un

bien beau marbre, imitant la brocatelle; il est semé de petites taches jaunes, rouges et verdâtres, distinguées par des traits noirs.

Le portor est un superbe marbre noir, avec des veines d'un jaune doré; il se tirait du port de Lune auprès de Carrare. Il y avait deux colonnes de cette espèce de marbre au mausolée de Charles de Valois, dans l'église des Minimes de la Place Royale, deux autres à la chapelle de Rostaing, dans l'église des Feuillans et dans l'appartement des bains de Versailles; ces derniers avaient 11 pieds de long (3 mètres 68 millimètres).

Le marbre appelé par les Italiens *rosato antico* présente de grandes taches jaunes et rouges fondues ensemble; c'est un fort beau marbre qui se polit bien.

La brèche antique de Rome est un assez beau marbre tacheté de jaune, de gris et de rouge.

Le marbre rouge antique appelé *Aegyptium* était d'une seule couleur; on en voit une figure au muséum du Capitole à Rome.

Le *synnadicum* ou *docinjenum* était un marbre d'une grande beauté; il était blanc veiné de rouge; il se tirait près de la ville de Synnada dans la Carie: on en trouvait aussi dans l'Asie Mineure auprès du fleuve Méandre. Les Romains faisaient venir des colonnes et de très-grandes tables de ce marbre dont ils se servaient pour revêtir les murs de leurs plus beaux édifices.

Il y a une espèce de marbre antique appelé *nero* et *bianco* par les Italiens; il est mélangé de blanc, de noir et de jaune.

Le marbre *lumachello* est ainsi appelé parce qu'il est rempli de taches grises, noires et blanches, tournées comme des petites coquilles de limaçons. On ne connaît

pas les carrières dont les anciens la tiraient. Il y a une espèce de *lumachello* moderne en Italie, qui diffère peu de l'antique. Les douze colonnes composites cannelées de la chapelle de Strozzi, dans l'église de Saint-André de la Valle à Rome, sont de ce marbre.

Le marbre africain est un superbe marbre mélangé d'un rouge couleur de chair, et d'un rouge sanguin foncé, avec des veines obscures et noires, fort inégalement et ondoyantes; il est d'une grande dureté, et reçoit un fort beau poli. Ce marbre est très-rare, et ne s'emploie que par incrustation: on ne sait pas d'où les anciens le tiraient.

Il y a une autre espèce de marbre Africain antique mélangé de blanc et de noir, avec des taches qui forment comme des îles.

Le marbre appelé par les Italiens *pidochioso* est un marbre grisâtre tacheté de petits points noirs, gris et jaunes, qui lui ont fait donner ce nom, qui signifie *pouilleux*.

Celui qu'ils appellent *imboscato* venait du mont Sinaï; il est d'un blanc roux, avec des ramifications qui forment comme des arbres.

La brèche antique appelée *porta santa* est un beau marbre mélangé de taches inégales, bleues, blanches, rouges et grises; on ne sait pas d'où les anciens le tiraient.

Le cynite était un marbre oriental que les anciens tiraient de l'Arabie; il est rempli de taches singulières, dont quelques-unes qui ressemblent à la tête d'un chien lui ont fait donner ce nom.

Le marbre numidique était assez beau, sa couleur tirait sur le gris, avec de petites taches jaunes. Vopiscus dit que l'empereur Tacite fit présent de cent colonnes de ce marbre aux habitans d'Ostie, pour décorer leurs édifices publics,

et que ces colonnes avaient 23 pieds romains de hauteur, qui font environ 21 pieds de Paris (6 mètres 811 millimètres).

Les grandes cuves des fontaines de la place du palais Farnèse à Rome sont de cette espèce de marbre; l'une de ces cuves a 18 pieds 2 pouces de long (5 mètres 892 millimètres) sur 9 pieds 1 pouce de large (2 mètres 951 millimètres), et 3 pieds 6 pouces de haut (1 mètre 137 millimètres). L'autre a 18 pieds 6 pouces de long (6 mètres) sur 10 pieds 9 lignes de large (3 mètres 269 millimètres), et 4 pieds 2 pouces 9 lignes de haut (1 mètre 374 millimètres). Ce marbre numidique est une espèce de granite.

Pline prétend que les premiers marbres de couleurs mélangées qui furent amenés à Rome venaient de l'île de Chio et de l'île de Rhodes.

On tirait de la Thébaine dans la haute Égypte, entre l'île de Philé et Syène, une espèce de marbre ou de granite dont le fond était blanc, avec des veines et des taches rondes en forme de gouttes d'un jaune doré.

Les marbres qu'on tirait de Syène étaient d'une couleur tirant sur le noir, avec des taches rousses. Capitolin dit que l'empereur Gordien fit venir des colonnes de ces deux espèces de marbres ou plutôt de granites.

Le marbre appelé *carystiun* se tirait de l'île d'Eubée aujourd'hui Négrepont, auprès de la ville de Caryste. Les carrières se trouvaient dans une montagne près du rivage aux endroits appelés Styra et Marmoreuin; on en tirait des colonnes d'une seule pièce. Quelques auteurs prétendent que ce marbre était d'un vert mélangé, et passait pour être un des plus précieux, ce qui pourrait faire présumer que c'est celui que les Italiens nomment *verdello*.

Strabon, qui vivait du temps d'Auguste, dit qu'on tirait de Luna, auprès du golfe de la *Spezzia*, de très-grands blocs de marbres blancs et de couleur qu'on conduisait par mer et par le Tibre jusqu'à Rome; ces marbres étaient les mêmes que ceux que nous appelons marbres de Carare.

Les marbres du mont Himète, près d'Athènes, servaient à faire des colonnes dont on faisait beaucoup de cas à Rome. C'est une espèce de marbre blanc veiné, plus beau que le marbre penthélique employé à la construction des temples d'Athènes.

On tirait de l'île de Brattia, sur les côtes de Dalmatie un marbre à peu près de même qualité.

Les plus beaux marbres blancs dont les anciens ont fait usage sont :

1°. Le marbre de Paros, une des îles de l'Archipel : ce marbre qui est un peu transparent ressemble à de l'ivoire; c'est celui qui a été employé pour les plus belles figures antiques. Les anciens Grecs l'appelaient *lychnite*, parce qu'on le tirait de grottes profondes à la lueur des lampes.

2°. Le marbre du port de Luna, était plus blanc que celui de Paros; le marbre de Carare employé par les sculpteurs modernes est moins beau que celui de Luna, dont les carrières sont épuisées.

3°. Le marbre thasien, qu'ils tiraient de l'île de Thaso dans la mer Égée.

4°. Celui de l'île Proconnése, dans la Propontide, aujourd'hui mer de Marmara. On prétend que le nom de Marmara a été donné à cette mer à cause de la quantité de marbres que l'on tirait de l'île de Proconnése et de plusieurs autres endroits des côtes de cette mer.

5°. Le *lygdinus*, qui était transparent comme l'albâtre,

dont les plus grands morceaux ne passaient pas une coudée ou un demi-mètre ; il se tirait de l'île de Paros.

6°. Celui appelé *coraliticus labis* était un marbre semblable au précédent, qui se tirait de l'Asie Mineure.

7°. Le marbre arabe avait toutes les bonnes qualités du marbre de Paros, et le surpassait en blancheur.

8°. Celui de l'île de Chio se tirait du mont Pelleno, qui est la plus haute montagne de l'île ; on en pouvait tirer des blocs de toute grandeur : c'est probablement de ce marbre qu'est la colonne d'une seule pièce érigée devant l'église de Sainte-Marie-Majeure, dont la hauteur est de 15 mètres 998 millimètres (49 pieds 3 pouces), et le diamètre du bas de 1 mètre 847 millimètres (5 pieds 8 pouces 3 lignes). Cette colonne est plus grande que celles du portail du Panthéon français, dont le fût a 15 mètres 781 millimètres (48 pieds 7 pouces), et le diamètre du bas d'un mètre 786 millimètres (5 pieds 6 pouces).

9°. Le marbre blanc cappadocien était si transparent qu'on le débitait en lames minces pour garnir les feuxtres. Les plus grands blocs n'excédaient pas 6 pieds romains (1 mètre 946 millimètres). On dit que Néron en fit faire dans son palais un temple dédié à la Fortune Scia, dont les murs étaient si transparens, qu'on y voyait distinctement, les portes fermées, quoiqu'il fût sans fenêtres.

Les marbres noirs antiques sont le ténarien, le lydien, l'alabandique. Celui qui portait le nom de Lucillus venait de l'île de Chio.

Le basalte qui, selon Pline, venait de la Haute-Égypte ou de la Thébaine, est une espèce de lave d'un gris noir et quelquefois verdâtre. Cette pierre a le tissu serré, le grain fin, et prend un beau poli ; elle est brillante dans

ses fractures, on n'y découvre point de corps étrangers ; sa dureté la rend difficile à travailler. Le basalte antique est très-rare ; on trouve cependant à Rome des statues faites de cette pierre, surtout des figures égyptiennes. Les lions qui sont à l'escalier du Capitole et les sphinx de la Villa Borghese sont de basalte noir.

Dans le duché des Deux-Ponts, la montagne de Landsberg offre une masse de rocher qui paraît être un véritable basalte. La bande de ce rocher se prolonge à l'Ouest par le vallon de Sitters.

La montagne de Meisner, dans la basse-Hesse, renferme un amas de houille et de bois fossile recouvert par un massif très considérable de basalte. Cette couche dont la surface inférieure forme des sinuosités sans cesser néanmoins d'être continue, a une épaisseur qui varie depuis quelques pieds jusqu'à plusieurs toises.

Quoique le basalte soit un produit volcanique, M. Gioeni, professeur d'histoire naturelle à Catane en Sicile, observe cependant, dans son Essai sur la Lithologie du Vésuve, que le basalte y est très-rare, tandis qu'il est très-commun à l'Étna, qui paraît en être composé depuis sa base jusqu'à son sommet.

Le basalte se trouve souvent par colonnes prismatiques dont la base est un polygone ; on en voit de cette manière à Saint-Tiberi près d'Agde, au Puy-du-Dôme près de Clermont, dont les prismes sont réguliers et articulés de toutes sortes de grosseurs. On en trouve en Italie du côté de Padoue, qu'on avait pris pour des monumens étrusques.

La pierre de stolpen, en Poméranie, est de même genre ; les colonnes prismatiques qu'elle forme ont jusqu'à 14 pieds de hauteur d'une seule pièce (4 mètres 540 millimètres).

Les polygones qui forment leurs bases ont depuis cinq jusqu'à huit côtés; il y en a aussi de quadrangulaires qui ressemblent à des pièces de bois équarries. La position de ces prismes est perpendiculaire au sol; ils sont placés les uns à côté des autres comme des tuyaux d'orgue. Il s'en trouve aussi en Allemagne auprès de Marienbourg.

Les carrières les plus curieuses de cette espèce de pierre sont celles appelées la chaussée des Géans, dans le comté d'Antrim, au nord de l'Irlande. Elles présentent un assemblage immense de prismes, dont quelques-uns ont plus de 40 pieds de hauteur (13 mètres); mais ils diffèrent de la pierre de Stolpén en ce que les prismes ne sont pas d'une seule pièce, mais composés d'articulations qui les divisent en plusieurs morceaux posés l'un sur l'autre. Les joints naturels de chaque articulation sont formés par des surfaces convexes et concaves, qui s'ajustent exactement l'une avec l'autre. Chaque morceau a environ 18 pouces de haut (un demi-mètre), et 20 pouces de diamètre (542 millimètres). Cette carrière immense forme une espèce de digue composée de plus de 30 mille prismes.

Le basalte vert foncé des anciens est infiniment plus précieux et plus rare que les basaltes gris et noirs.

Les plus beaux morceaux qui nous soient parvenus sont : 1°. la cuve ovale qui forme les fonts baptismaux du baptistère de Saint-Jean-de-Latran à Rome; elle est d'un basalte noir tirant sur le vert : sa longueur est de 5 pieds (1 mètre 624 millimètres) sur 2 pieds 6 pouces de large (812 millimètres).

2°. Deux tonibeaux d'un vert foncé avec des veines de Chalcédoine, découverts en 1762 dans une vigne près de l'église de Sainte-Cesaire et des thermes de Caracalla. La

longueur de ces tombeaux est d'environ 6 pieds (2 mètres). Ces tombeaux sont les seuls morceaux de basalte de cette espèce que l'on connaisse. Les couvercles ont été achetés par la Russie.

Les anciens faisaient usage pour la décoration intérieure de leurs palais d'une infinité de pierres et de marbres précieux, tels que les albâtres orientaux, les onices, les jaspes, qu'ils employaient en petites colonnes et en incrustation pour les revêtemens des murs. C'est ainsi qu'était décoré l'intérieur des palais de Rome, de Constantinople et d'Alexandrie, sous le règne des empereurs et sous celui des Ptolomées. Les Grecs ni les anciens Romains n'ont pas été aussi somptueux.

De l'Albâtre.

L'albâtre est une espèce de marbre demi-transparent, moins dur que le marbre ordinaire, et dont la texture fine et compacte est susceptible d'un très-beau poli. Le vrai albâtre ne diffère du marbre que par la finesse et l'arrangement de ses parties qui le rendent transparent. Il fait effervescence avec les acides, se calcine au feu, et produit tous les effets de la pierre calcaire; sa couleur la plus ordinaire est blanche; il y en a de grisâtre, de rougeâtre, de jaunâtre; veinés, rayés, jaspés, et de plusieurs couleurs : le plus transparent est celui qui est d'un blanc de cire.

Les anciens distinguaient deux sortes d'albâtres, l'albâtre oriental et l'albâtre commun; le premier, qui est le plus beau, se tirait des montagnes d'Arabie. Il en venait aussi de Carmanie, de Syrie et d'Égypte. L'albâtre commun venait de Grèce, d'Italie et de Germanie.

L'albâtre de Damas passait pour être le plus blanc; celui d'Égypte se trouvait en plus grandes masses.

L'albâtre appelé *onix* était le plus estimé; le premier qui fut apporté à Rome venait d'Arabie en petits morceaux; on en faisait des coupes à boire, des vases et des pieds pour les lits et les sièges; dans la suite on en fit des statues et des colonnes. Plin^e cite, comme une chose extraordinaire, des colonnes de 32 pieds romains de hauteur (9 mètres 528 millimètres).

L'albâtre d'Égypte se tirait de la Thèbaïde, près d'une ville appelée Alabastron, nom qui semble indiquer qu'il s'en trouvait des carrières abondantes dans les environs, et qu'il s'en faisait un grand commerce dans cette ville. A la Villa Albani on voyait une statue d'Isis en albâtre d'Égypte, et deux grands vases d'environ 7 pieds de diamètre (2 mètres $\frac{1}{2}$). Il existe à Rome plusieurs colonnes d'albâtre; mais leur grandeur ne passe pas 9 à 10 pieds (3 mètres $\frac{1}{2}$).

Les albâtres dont on vient de parler sont tous calcaires; mais il est bon de prévenir que plusieurs lithologistes ont compris, dans la classe des albâtres, une espèce de gypse qui en a toutes les apparences; mais il est moins dur. Ce faux albâtre est quelquefois désigné sous les noms de gypse solide ou alabastrite; c'est une espèce de pierre à plâtre dont il a déjà été fait mention à l'article IV.

On a découvert à Lagny, près de Paris, une carrière de cet alabastrite, qui est très-beau, dans laquelle il se trouve des morceaux de presque toutes les teintes de l'albâtre oriental. On en forme des tablettes, des vases, des colonnes, des chambranles de cheminée; quelques-uns de ces vases et colonnes sont creusés et disposés de manière à pouvoir placer à l'intérieur une bougie allumée, dont la lumière

en traversant l'épaisseur, éclaire en transparent à une certaine distance, ce qui produit un très-joli effet. On remarque, comme une particularité, que cette carrière d'albâtre gypseux est située au milieu d'un pays calcaire.

Il se trouve des albâtres de ces deux espèces en Allemagne, en Suisse, et même en Angleterre; il s'en trouve aussi en Italie et en France.

Albâtres d'Italie.

La Sicile fournit un très-bel albâtre blanc, dont on peut faire des vases et des statues; il vient du territoire d'Entella, dans la vallée de Mazara.

En Toscane, dans les environs de *Volterra*, on trouve plusieurs sortes d'albâtres, et surtout du blanc; il est fort beau et transparent.

Celui appelé *alabastro della Cecina* est d'un blanc sale, brouillé de gris.

L'*alabastro bigio di Volterra* est aussi d'un gris brouillé, mais il est pointillé de blanc.

L'albâtre que l'on tire de *Cotognino*, de *Montacuto* et de *Montieri* est d'un jaune brun, couleur de sucre brûlé; il est veiné de plusieurs nuances, et prend un beau poli.

Celui appelé *alabastro giallo di Volterra* est d'un blanc jaunâtre veiné de jaune.

L'albâtre *pecorello* est brouillé de blanc et de gris jaunâtre.

On trouve près de *Montieri* de fort jolis albâtres veinés de brun, de jaune et de blanc, dont les veines sont fines, ondulées et tranchées; c'est pourquoi on l'appelle *liniato*.

Il y a une autre espèce d'albâtre rayé appelé *liniato di Roma*; il est d'un blanc roux rayé d'un jaune olivâtre.

Albâtres de France.

A Berzé-la-Ville, située à trois lieues de Macon, il se trouve deux carrières d'albâtre; l'un est blanc et l'autre jaunâtre.

Auprès de Poligny, département du Jura, on trouve de l'albâtre très-blanc et transparent, et un autre qui est jaspé.

Il se trouve aussi de bel albâtre blanc à Flexbourg en Alsace.

Il y a beaucoup d'autres endroits de la France où l'on trouve des albâtres, tels que les départemens des Vosges, des Alpes et des Pyrénées; mais nous ne les connaissons pas assez pour les décrire.

Des porphyres, jaspés, serpentins, qui se trouvent en France.

Dans le département de la Loire-Inférieure, à une demi-lieue de Château-Briant, près d'un village nommé les Fongeraies, on trouve une espèce de porphyre dont les couleurs sont très-vives; il est parsemé de taches rouges et blanches, qui se détachent sur un fond violet foncé.

Le porphyre qu'on trouve dans les montagnes de l'Estérêt et du Pajet, département du Var, est semblable au porphyre rouge antique; il en a la dureté. On prétend que les bustes et les urnes de la galerie de Versailles sont de ce porphyre, ainsi que la grande cuve de Saint-Denis. Il y a un grand rocher auprès de Roquebrune d'où l'on tire deux espèces de porphyre, dont l'un est semblable au précédent et l'autre plus tendre.

On trouve dans ce même département des jaspes, des serpentins, des agathes, et même du lapis lazuli et de la pierre arménienne dans les montagnes dites Carqueranc et Corello Negro, auprès de Toulon.

Les jaspes qu'on tire des environs de Fréjus sont rouges et blancs, et ceux des montagnes d'Esterel et du Pujet sont sanguins, mêlés de beaucoup de vert.

Dans le département de la Côte-d'Or on trouve, dans un endroit appelé Fixin, du porphyre rouge semé de taches blanches, qui reçoit un beau poli; mais il est moins dur que celui d'Esterel.

On trouve aussi du porphyre dans le département des Vosges, auprès de Remiremont.

Les porphyres modernes les plus connus qui se trouvent hors de France, sont ceux de Transylvanie, de Norwège, de Suède et de Saxe. Le porphyre rouge de Dalécarlie, province de Suède, et celui de Wilsdorf, en Saxe, sont fort beaux et comparables à ceux que les anciens tiraient d'Égypte et de Numidie.

ARTICLE X.

DES MARBRES MODERNES.

Marbres de France.

Il y a en France des marbres de toutes les espèces, aussi beaux que ceux d'Italie et d'Espagne; ils peuvent être comparés aux marbres antiques les plus estimés. Mais le préjugé que l'on a pour ce qui vient de loin, l'habitude, le défaut

d'exploitation des carrières, sont les seules causes qui nous ont rendus tributaires des Italiens pour cet objet. Il se trouve des carrières de marbre dans presque tous les départemens, leur nombre est de près de deux cents. Si l'on voulait décrire tous les marbres, ce travail formerait seul un ouvrage considérable; mais le détail suivant des principaux et des plus connus suffit pour faire voir combien la France est riche en cette matière, et qu'elle peut trouver chez elle ce qu'elle va chercher chez ses voisins.

Comme c'est particulièrement par la beauté et la variété des couleurs que la plupart des marbres contribuent à la magnificence et à la décoration des édifices, nous avons préféré de les arranger d'après leurs couleurs et leurs nuances, au lieu d'en faire l'énumération par départemens, afin de ne pas confondre ceux qui sont de couleurs différentes. Chaque série commence par un marbre uni d'une seule couleur, ou par celui dont la teinte est la plus dominante. Les marbres dont les couleurs dépendent de cette teinte sont placés ensuite, en allant des plus simples aux plus composés; ainsi ceux qui ne diffèrent que par les nuances d'une même couleur, sont placés avant ceux de deux couleurs différentes, et ces derniers avant ceux de trois. Dans leur énumération, on distingue la manière dont le mélange est fait, par les mots usités les plus propres à les indiquer, tels que ceux de veinés, japés, diaprés, panachés, maculés, mouchetés, tigres, picotés, pointillés, arborisés, etc., qui ont tous une signification différente, quoique plusieurs paraissent synonymes; ainsi le marbre tacheté diffère de celui qui est maculé; dans le premier, les taches sont plus distinctes, dans le second, elles se confondent; celui qui est moucheté les a rondes, le tigré les a plus petites et

rangées plus régulièrement; on en peut dire autant de tous les autres mots. Ainsi un marbre veiné diffère d'un marbre jaspé ou diapré; dans le premier, les accidens ou variétés de teintes sont plus continus, et dans le troisième ils sont plus brouillés.

** Marbres blancs, et ceux où le blanc domine.*

Première Série.

1. Il se trouve plusieurs carrières de marbre blanc dans les départemens des Hautes et Basses-Pyrénées, aux environs de Bayonne.

2. Une autre à environ un quart de lieue de Bagnères, dans un endroit appelé Medon. Ce dernier est le plus beau.

3. A Caunes, dans le département de l'Aude, à quatre lieues de Carcassonne; mais il n'est pas aussi dur que le marbre blanc de Carare.

4. Il y a une carrière de marbre blanc à huit lieues de Moulins (département de l'Allier) auprès d'un village appelé Chatel, à une lieue de Jaligny.

5. Une autre auprès de Cluny, petite ville à quatre lieues de Macon (département de Saône-et-Loire).

6. Une autre à Chipal, près du mont Sainte-Marie (département de la Meuse).

Marbre de deux couleurs où le blanc domine.

7. On trouve aussi du marbre blanc veiné dans la plupart de ces carrières, surtout dans celles des Pyrénées.

8. Du marbre blanc et bleu veiné auprès de Laval (département de la Mayenne.)

9. Du blanc et couleur de chair veiné et maculé qui se

trouve dans le territoire de Bigorre, près de Bagnères (département des Hautes-Pyrénées).

10. Blanc et rougeâtre près Brignoles (départem. du Var).

11. Du blanc et rouge, appelé marbre de Hou, près de Dinant, dans le département de Sambre-et-Meuse.

12. Du blanc sale rayé de rouge qui se trouve dans les montagnes de Sainte-Baume (département des Bouches-du-Rhône).

Marbre de trois couleurs où le blanc domine.

13. Marbre blanc, bleu et rouge marqueté, qui se tire aux environs de la ville de Fontaine-l'Évêque (département de Jemmapes).

14. Blanc, rouge et vert de la vallée d'Aure, près de Périgueux (département de la Dordogne).

15. Blanc, jaune et rouge mélangés, appelé marbre de Sainte-Baume, imitant la brocatelle d'Espagne; il est fort beau et se tire du même endroit que le numéro 12.

16. Marbre blanc, jaune et rouge d'Aigulière, près de Tarascon (département des Bouches-du-Rhône). Ce marbre est fort beau, on l'appelle marbre de Saint-Remy, parce qu'il se travaille dans ce village.

17. Autre d'un endroit appelé Oreilles, à 9 lieues d'Aix. Ce marbre est nuancé comme le précédent, mais plus beau.

18. Marbre blanc, rouge et jaune de Montbart (département de la Côte-d'Or).

Marbre de quatre couleurs où le blanc domine.

19. Marbre blanc, rouge-brun, avec des veines blanches, cendrées et bleues, appelé marbre de Rance (département de Jemmapes).

20. Marbre de mêmes nuances qui se tire de Liessies à une lieue d'Avesnes (département du Nord).

Marbres bleus et autres où le bleu domine.

Deuxième Série.

21. Bleu turquin de Caunes (département de l'Aude).

22. Autre marbre bleu de Valle-en-Polières, à deux lieues d'Arbois (département du Jura). Ce marbre est assez beau.

23. Marbre bleu de Pleugastel, rade de Brest (département du Finistère).

24. Marbre bleu et ronge qui se trouve dans le même lieu que le numéro 13.

25. Marbre dont le fond est bleu, avec des veines jaunes couleur d'or, des environs de Châtillon-sur-Seine (département de la Côte-d'Or).

Marbre de trois couleurs où le bleu domine.

26. Marbre bleu jaspé de gris et de blanc des environs de Salins (département du Jura). C'est un très-beau marbre dont le grain est très-fin.

27. Marbre bleu avec de grandes taches noires mêlées de quelques filets d'un rouge pâle, des environs de Moulins (département de l'Allier).

Marbre de quatre couleurs où le bleu domine.

28. Marbre dont le fond est bleu tacheté de rouge, de noir et de gris, du même endroit que le précédent.

29. Bleu sale avec des taches brunes et noires, et des veines blanches, du Barbançon, à trois lieues de Maubeuge (département de Jemmapes).

Marbres bruns et autres où cette couleur domine.

Troisième Série.

30. Marbre brun coquillé avec des taches blanches de Mont-Martin, à deux lieues de Baune (département du Doubs).

31. Brun gris bariolé de plusieurs autres couleurs, de Dourlers (département du Nord).

Marbres cendrés et gris et autres où ces couleurs dominent.

Quatrième Série.

32. Marbre cendré veiné de blanc, de la montagne de Fauche à six lieues de Perpignan (département des Pyrénées-Orientales).

33. Cendré veiné de bleu de Rance (département de Jemmapes).

34. Autre qui se trouve dans le même endroit que le n°. 20.

35. Marbre gris blanc de Saint-Beat (département de la Haute-Garonne).

36. Espèce de marbre gris veiné d'un spath blanc, qui prend un beau poli, d'Entrevaux, près d'un torrent qui tombe dans le Var (département des Basses-Alpes).

37. Gris tacheté de Barbançon, qui se trouve au même endroit que le numéro 29.

38. Gris bleu de Bruxelles et de Tournay (départemens de la Dyle et de Jemmapes).

39. Gris et couleur de fèves bariolées, du Val-de-Suson (département de la Côte-d'Or).

40. Autre de même nuance, appelé de Coarlon, même département.

41. Gris sale veiné de jaune, de Gilly, près de Bourbon-l'Archambault (département de l'Allier).

42. Gris et jaune jaspé, de Caunes (département de l'Aude). Il est fort beau.

43. Gris et rouge appelé Linghon, qui se tire près d'Ambleteuse (département du Pas-de-Calais).

44. Gris et rouge de Salle-au-Roi (département du Cher).

45. Gris rouge appelé de Cerfontaine, près de Philippeville (département des Ardennes).

46. Gris brun, de la Charence et de Morgon, près de Gap (département des Hautes-Alpes). Il est légèrement tacheté de gris et facile à tailler ; il prend un beau poli.

47. Gris noir veiné de blanc sale, de Cartraves, à deux lieues de Quintin (département des Côtes-du-Nord).

Marbre de trois couleurs où le gris domine.

48. Marbre gris et noir avec des veines blanches, de Grandrieux, à trois lieues de Maubeuge (département du Nord).

49. Gris avec des taches noires et des veines jaunes et brillantes, appelé de l'Estendar, auprès de Saint-Maximin (département du Var).

50. Gris jaune couleur de sang, transparent comme l'agate, connu sous le nom de Serancolin (département des Hautes-Pyrénées).

51. Marbre grisâtre bariolé de taches rondes et rougeâtres avec un tissu rayé, appelé de Cousance, près la ville de Lons-le-Saulnier (département du Jura).

52. Le marbre de Sirod, même département, a les mêmes nuances ; mais il prend un plus beau poli.

Marbres jaunes et autres où cette couleur domine.

Cinquième série.

53. Marbre à fond jaune, maculé de même, et veiné de bleu foncé, qui se tire dans le village de Breu, à deux lieues de Rennes (département d'Ille et Villaine).

54. Marbre jaune et rouge appelé marbre d'Antin ou de Veyrette; le brun est fort estimé; il se tire près de Bagnères (département des Hautes-Pyrénées).

55. Jaune avec des couleurs pourpres, de Cargoloin, près de Nuits (département de la Côte-d'Or).

56. Jaune rougeâtre, picoté de rouge foncé; c'est une espèce de brèche qui prend un fort beau poli : elle se tire à un quart de lieue d'Arc-sur-Tille (département de la Côte-d'Or).

57. Marbre à fond jaune ou café clair, avec des taches couleur de chair, qui se tire près de Melin-sur-Arches, même département que le précédent.

Marbres à trois couleurs où le jaune domine.

58. Jaune rayé de rouge, avec des veines blanches, de Sablé (département de la Sarthe). Il est d'une nuance fort agréable.

59. Rouge gris et noir, appelé à Paris brèche d'Alep, se tire de Toronet, à une lieue de la ville d'Aix (département des Bouches-du-Rhône). Ce marbre est fort estimé et prend un beau poli.

60. On trouve dans les environs un autre marbre des mêmes nuances, plus jaune, plus bariolé et plus beau; c'est une espèce de brocatelle appelée marbre de Beaurecueil, à une demi-lieue d'Aix.

Marbres noirs d'une seule couleur.

Sixième Série.

61. Noir, de l'île Ronde, au-delà de Brest (département du Finistère).

62. Noir, de Laval (département de la Mayenne).

63. Noir, de Bisé (département de la Haute-Garonne).

64. Noir, de Caunes (département de l'Aude).

65. Noir, de Castres (département du Tarn). Ce marbre est commun.

66. Noir, de Saint-Fortunat, à deux lieues de Lyon (département du Rhône).

67. Noir, de Freymaye, à trois lieues de Macon (département de Saône-et-Loire).

68. Noir, de Charleville (département des Ardennes).

69. Noir, de Pouilly, à un lieue de Besançon (département du Doubs).

70. Noir, de Namur (département de Sambre-et-Meuse).

71. Celui de Dinant, même département, est plus beau.

72. Noir, de Barbançon (département de Jemmapes).

Marbres noirs et blancs.

73. Noir et blanc, qui se tire du même endroit que le numéro 62.

74. Noir et blanc, de Serges, près d'Angers (département de Mayenne et Loire).

75. A Chalonne, situé à quatre lieues d'Angers, on trouve de semblable marbre.

76. Marbre noir et blanc, de Regny (département de la Loire). Il se polit très-bien, mais résiste peu à l'air.

77. Noir et blanc, de Santete, à deux lieues de Bourbon-l'Archambault (département de l'Allier).

78. Noir et blanc de Charleville, même lieu que le n°. 68.

79. Noir et blanc, de Mont-Martin, à deux lieues de Baume (département du Doubs).

80. Noir et blanc, de Charlemont (département de Sambre-et-Meuse).

81. Noir et blanc, de Givet (département des Ardennes).

82. Noir et blanc, d'Avesnes auprès de Charlemont, (département de Sambre-et-Meuse).

83. Noir et blanc coquillé, de Miery, près de Poligny (département du Doubs). C'est une espèce de *Lamachello*.

84. Noir veiné et jaspé de jaune, de Caunes, assez beau. C'est une espèce de *portor*.

85. Noir, gris, blanc, rouge et bleu mélangé, d'Ogimont, dans le pays d'Avesnes (département de Sambre-et-Meuse).

86. Marbre olive tacheté de points rougeâtres et de marques blanches, de Baume-la-Roche (département de la Côte-d'Or).

87. Marbre olivâtre, avec des ondulations d'un rouge pâle et des mouches, qui se trouve auprès de Crozet, à deux lieues de Saint-Claude (département du Jura).

Marbres rouges et autres où cette couleur domine.

Septième série.

88. Marbre pourpre mêlé de petites taches blanches, qui se tire près de Doué, entre les villes de Nuits et de Baume (département de la Côte-d'Or).

89. Marbre rouge pourpre, qui se tire à une lieue de Dôle (département du Jura). Son grain est fin : on peut en

tirer des blocs de telles longueur et grosseur que l'on veut.

90. Rouge cerise ou griotte, de Caunes (dép. de l'Aude).

91. Griotte, de Flandre. Ce marbre est plus beau que le précédent : il s'en trouve dans les départemens du Nord, de Jemmappes et de Sambre-et-Meuse.

92. Marbre rouge jaspé, d'Alais (département du Gard), qui est fort beau.

93. Marbre jaspé, de Tournus (dép. de Saône-et-Loire).

94. Dans le même endroit, on trouve du marbre de même couleur, qui est coquillé. On fait beaucoup d'usage de ces marbres pour les chambranles de cheminées à Lyon.

95. Marbre rouge jaspé, avec des coquillages, des environs de Charleville (département des Ardennes).

96. Marbre rouge veiné de blanc, de Saint-Palais (département du Cher).

97. Marbre rouge et blanc, de Charlemont (département de Sambre-et-Meuse).

98. Marbre rouge et blanc, de Barbançon (département de Jemmapes).

99. Marbre incarnat et blanc, de Caunes (département de l'Aude); très-beau marbre qui était réservé pour le roi.

100. Il se trouve proche de la ville de Narbonne, même département, une carrière de même marbre incarnat veiné de blanc, qui est aussi fort beau.

101. Les marbres couleur de clair, jaspés de rouge vif, qui se trouvent à Malpas, l'Écluse et Oye, à deux lieues de Pontarlier (département du Doubs), sont superbes. Le grain est très-fin et susceptible du plus beau poli : on les appelle jaspes-agates.

102. Marbre appelé de Languedoc, dont le fond est pâle

avec de grandes taches blanches, est commun dans les départemens de l'Aude, de la Lozère et de l'Hérault.

103. Marbres rouges et blancs, de la vallée de Pennes, de Fabregoule, de Castries et de Roussel (département des Bouches-du-Rhône) sont à-peu-près de même nuance et qualité, et assez beaux.

104. Marbre rouge pâle, tacheté de blanc, de Bagny, à cinq lieues de Lyon (département de l'Ain).

105. Marbre rouge et blanc, de Langeot, près de la ville de Brioude (département de la Haute-Loire), est un marbre ordinaire.

106. Marbre rouge et blanc, de Sainte-Catherine, près de Nancy (département de la Meurthe). On s'en est servi pour bâtir le portail des Jésuites à Nancy.

107. Marbre rouge pâle traversé de veines et de plaques blanches, de Leff, près de Dinant (département de Sambre-et-Meuse).

Marbres de trois couleurs où le rouge domine.

108. Rouge veiné de blanc et de bleu qui se trouve aux environs de Calors (département du Lot). Ce marbre est assez beau.

109. Marbre rouge, bleu et gris d'ardoise, jaspé, de Saint-Berthevin, à une lieue de Laval (départ. de la Mayenne).

110. Marbre veiné rouge, pâle et rouge de cerise, marqué de blanc, appelé Sanpan, à une lieue de Dôle (département du Jura). Ce marbre a le grain fin et se polit très-bien.

111. Marbres de mêmes nuances que le précédent, qui se trouvent dans un village appelé Rocologne, à deux lieues et demie de Besançon (département du Doubs).

112. Marbre rouge et gris cendré, avec des taches et des veines blanches, appelé marbre de Rance, près de la ville d'Avesnes (département du Nord).

113. Marbre mélangé de rouge, cendré et veines blanches appelé marbre de Tilbaudoin dans le pays de Liège (département de l'Ourthe).

Marbres de quatre couleurs où le rouge domine.

114. Marbre rouge foncé, nuancé de blanc, rouge pâle et rougeâtre, du bourg de Trelon, à deux lieues d'Avesnes (département du Nord). Ce marbre est assez beau.

115. Marbre mélangé de rose, de vert, de jaune et d'un peu de violet, très-précieux, qui se trouve près de Brioude, (département de la Haute-Loire).

116. Marbre rouge de porphyre, à taches d'agate noires et blanches, appelé brèche de Florenne, près de Namur (département de Sambre et Meuse).

117. Marbre tacheté de rouge, blanc, fauve, gris et points argentés, du village de Boue, près de Sainte-Banme (département des Bouches-du-Rhône).

118. Marbre rouge bariolé de plusieurs couleurs, de Laval (département de la Mayenne).

119. Marbre bariolé de taches rouges, noires et blanches, qui se trouve près de la ville de Luçon (département de la Vendée).

120. Marbre rouge, mélangé de plusieurs autres couleurs, de Fontaine-l'Évêque (département du Nord).

121. Marbres transparents et argentés qui se trouvent à une lieue d'Émentier et près de la ville d'Userche (département de la Corrèze.)

122. Marbre dont le fond est ventre de biche, tacheté de rouge, près de Sirod (département du Jura).

123. Marbre dont le fond est peau de cerf, semé de petites taches blanches, qui se trouve près le village de Chenaves, à une demi-lieue de Dijon (département de la Côte-d'Or).

Marbres verts et autres où cette couleur domine.

Huitième Série.

124. Marbre vert des environs de Niort (département des Deux-Sèvres).

125. Marbre vert qui se trouve près d'une ancienne tour appelée la Keirie, à une lieue d'Aix (département des Bouches-du-Rhône).

Marbres à trois couleurs où le vert domine.

126. Marbre dont le fond est verdâtre mêlé de rouge et de blanc, appelé Balvacaire; il se tire auprès de Saint-Bertrand (département de la Haute-Garonne).

127. Marbre vert brun, tacheté de rouge, appelé marbre de Signan (département des Hautes-Pyrénées).

128. Marbre vert mélangé de taches et de veines rouges, blanches et couleur de chair, appelé vert Campan, même département que le précédent. Ces deux marbres se ressemblent assez.

129. Marbre verdâtre semé de taches rouges et cendrées, d'Estroeng, entre la ville d'Avesnes et celle de la Chapelle (département du Nord.)

ARTICLE XI.

MARBRES D'ITALIE RANGÉS SELON L'ORDRE DE LEURS
COULEURS.

Marbres blancs et autres où cette couleur domine.

130. ON trouve dans le Piémont deux espèces de marbres blancs; l'un se tire d'un endroit appelé *Foresto*.

131. Et l'autre de *Brosasco*.

132. Marbre blanc de Saint-Julien, dans le territoire de Pise, a le grain plus fin que celui de Carare; mais il ne prend pas un aussi beau poli. Il y a plusieurs édifices à Pise bâtis de ce marbre, tels que la Cathédrale, le Baptistère, la Tour penchante, le Campo Santo, etc.

133. Marbre blanc de Gênes très-beau; c'est celui qui convient le mieux pour faire des statues, parce qu'il est d'un beau grain, d'un blanc égal et sans veines.

134. Le marbre blanc de Carare, appelé marbre statuaire, a le grain plus gros que celui de Gênes; il est souvent rempli de veines rousses et grisâtres; les deux carrières les plus considérables sont celles *del Pianello* et *del Polvazzo*.

135. Marbre blanc de Sienne, qui se tire d'un endroit appelé *il Convento* dans le *Maremma di Siena*.

136. On trouve dans le même pays trois autres espèces de marbres blancs; le premier appelé *Bianco di Pelli*.

137. Le second, *Bianco della Rochetta*.

138. Le troisième, dell' *Albarese*.

139. On tire encore du marbre blanc d'un endroit appelé *Grafagnana*.

140. Marbre blanc de Padoue, ou *Rovigo* de Venise, moins beau que celui de Gènes.

141. Le marbre blanc dont est construite la cathédrale de Milan, appelé *della Fabrica*, est semé de petites taches de blanc sale; il se tire d'un endroit nommé *terra Pandoglia*, sur le lac Majeur.

142. On trouve dans le Véronais un marbre blanc appelé *Biancone*, qui est couleur de papier sali; il se tire de plusieurs endroits, tels que *Gregorio*, *Masurega*, *Suisi*, *della Pozze di Cona*, *Zambelli*, *Lavandara* et *Azzago*.

143. Il se trouve du marbre blanc veiné de gris ou de roux dans presque tous les endroits où il y a du marbre blanc. Mais le plus beau et le plus connu est celui de Carare.

144. Marbre blanc veiné de roux, appelé *Scurò di Arno*.

145. Marbre *idem*, appelé *Rognoso di Milano*.

146. Marbre d'un blanc jaunâtre clair avec des rayures fines et de petits points noirs, appelé *Albarese*, c'est-à-dire, arborisé. Il se tire de *Mugione*.

147. Marbre semblable au précédent, désigné sous le nom de *Albarese di Rignano*.

148. Autre appelé *Albarese di Vichio*. Il y a plus de rayures et moins de petits points.

149. *Albarese d'Ombrone* dans le genre de celui de *Mugione*, avec moins de rayures et plus de petits points, ce qui le rend plus confus.

150. *Fiorito di Pisa*, sur un fond de même, mais plus brodé, avec des taches et de petits points.

151. *Bianco di Arno*, dont le fond est aussi d'un blanc roussâtre, et avec des raynes et des points noirs.

152. Autre appelé *Bianco da Carce* est d'un blanc roux, traversé de lignes noires.

153. Marbre blanc de Luni, avec des taches couleur de sang.

154. *Mischio di Serra Valle*, d'un blanc sale, brouillé de gris, de noir et de jaune.

155. *Breccia di Ronta*, dont le fond est d'un blanc rougâtre, mélangé de taches d'un rouge foncé.

156. Marbre blanc et noir de *Chianciano*.

157. Entre *Prota* et *Massa di Maremma*, on trouve une brèche blanche et noire.

Marbres bleus et autres où cette couleur domine.

158. Bleu turquin des côtes de Gènes, mêlé de taches d'un blanc sale. On désigne aussi ce marbre sous le nom de *Bardiglio*.

159. *Bardiglio di Carara*, est une espèce de bleu turquin veiné de blanc.

160. *Bardiglio Liniato di Massa*, est un marbre rayé bleu clair, bleu foncé et blanc.

161. *Bardiglio di Carara*, bleu gris et blanc, fondus ensemble.

162. *Turquino di Rossa*, sur une montagne à 9 milles de Sienne, est un marbre bleu avec des veines cendrées.

163. Marbre couleur d'ardoise clair, appelé *Bottazo*.

164. Bleu turquin foncé et gris d'ardoise, est une espèce de marbre dont presque toutes les colonnes des églises de Sicile sont faites; il se tire par très-grands morceaux.

*Marbres gris et cendrés et autres où ces couleurs
dominent.*

165. Marbre gris-de-plomb et blanc, appelé marbre de *Cé*, se tire de la vallée de *Seriana* dans le *Bergamasque*.

166. Marbre veiné gris et blanc, appelé *Valdieri*, vient de Sardaigne.

167. Marbre cendré clair, appelé *Mischio di Marmoraja*, se trouve dans les environs de *Sienne*.

168. Celui appelé *Bigio di Radì* est de même couleur, et se trouve dans le même pays.

169. Le marbre appelé *Bigio del Fiume Grassina* est gris brouillé de blanc.

170. On trouve dans le *Piémont* une espèce de marbre gris, appelé *Pietra di Grassino*.

171. Un autre cendré à plusieurs nuances, à *Frabosa*.

172. Un autre de même couleur, appelé *Majola*.

173. Marbre gris tacheté, appelé *Pietra Permice*, ou pierre de perdrix; il se tire de *Lugo* dans le *Véronais*.

174. Dans le même pays, on trouve un marbre gris-de-fer.

175. Marbre gris olivâtre veiné des environs de *Florence*, appelé *Scurò Liniato di Mugnionè*.

176. Marbre gris avec des taches olivâtres, appelé *Bigio con Frappa di Pisa*.

177. Marbre gris rougeâtre, appelé *Nuvoloso di Mugnionè*.

178. Marbre gris brouillé de blanc et de roux, appelé *Mischio di Volterra*.

179. Marbre gris cendré tacheté de rouge, des environs de *Sienne*.

180. Gris veiné de noir, appelé *Scurò di Castel Franco*.

181. Gris noir picoté de roux, appelé *Scuro di Porto Venere*.

182. Gris-de-lin pâle, avec des taches brunes, appelé *Mischio dei Conti*.

183. Gris et jaune de Vérone, appelé *Brentonico*, formant une brèche hrouillée, haute en couleur, avec des yeux, dont les ouvriers font des placages très-beaux.

Marbres à trois couleurs où le gris domine.

184. Marbre gris, noir et blanc, pommelé, du *val de Camonica*, dans le Brescian.

185. Marbre gris, blanc et rouge, vif et bien bigarré du Bergamasque, appelé *Arlese*.

186. Marbre veiné gris, blanc et rougeâtre de Toscane, appelé *Minierale di Tagliaferro*.

187. Gris jaune, marqueté de brun et de blanc, appelé *Breccia di Mitigliano* en Toscane : ce marbre est fort joli.

Marbres jaunes ou autres où le jaune domine.

188. Jaune de Sienne à petites taches blanches, qui se trouve sur une petite montagne, dans un endroit appelé *Pelli*.

189. Marbre jaune coquillé qui se tire de *Torris*, sur les bords du lac *Garda*, du côté du mont *Balde*.

190. Brèche jaune de plusieurs nuances, appelé *Palliato di Casentino*.

191. Brèche d'un jaune roux, semblable au précédent, avec des points noirs, appelé *Giallo Brecciato di Fiesoli*.

192. Marbre d'un beau jaune de plusieurs nuances, fondues ensemble, nommé *Giallo di Volterra*.

193. Brèche jaune de plusieurs nuances, appelé *Giallo Brecciato di Arno*.

194. Marbre jaune, rougeâtre clair, assez joli, et veiné comme du bois, désigné sous le nom de *Giallo Liniato di Mugnone*.

195. Marbre jaune couleur de bois de chêne, avec des veines fines d'une couleur plus foncée, appelé *Giallo Brecciato della Fieve*.

196. Marbre veiné de jaune et de taches obscures de *Marmoraja*, situé sur une petite montagne, à 7 lieues de Sienne.

197. Marbre jaune lavé et tacheté, appelé *de Nembro*.

198. Marbre jaune olivâtre et couleur de bois, appelé *Pillora del fiume Ema*.

199. Brèche jaune olivâtre avec des petits points, appelé *Caia dit Mugnone*. Il ressemble aux racines de bois dont on fait des tabatières.

200. Marbre jaune avec des points noirs, appelé *Tigrato di Arno*.

201. Marbre jaunâtre veiné avec des points noirs, connu sous le nom de *Pillora del fiume di Arno*.

202. *Giallo Liniato di Arno* est un marbre jaune avec des rayures fines, d'un jaune foncé.

203. *Giallo con frappa di Arno* est un marbre jaune comme le précédent, mais dont les rayures sont plus larges, et des points noirs.

204. Jaune, rayé de plusieurs nuances avec des taches et des points noirs, appelé *Caia di pillora di Arno*.

205. Jaune arborisé à points noirs, appelé *Fiorito di Arno*.

206. *Fiorito di Arno* avec des taches et de petits points, formant des espèces de fleurs noires.

207. Marbre veiné, semé de plaques jaunes et noires, qui se trouve à *Poggio di Rossa*, à huit milles de Sienné.

208. Jaune olivâtre clair, appelé *Giallo di Fiesoli*.

Marbres à trois couleurs où le jaune domine.

209. Brèche d'un jaune olivâtre veiné, appelé *Giallo Brecciato di Compiopi*.

210. Jaune, noir et blanc et gris brouillés, appelé *Brecchia del fiume Grassina*.

211. Jaune, rouge rayé de lignes noires, appelé *Giallo di Vichio*.

212. Marbre appelé *Mandolato*, avec des taches ovales, jaunes et rousses en forme d'amande, qui se trouve dans le Véronais, à *Preosa Costa Longa*, et auprès de la forêt de val Pollicella; on en peut tirer des blocs assez grands pour en faire des colonnes.

213. Jaune verdâtre avec des veines roussâtres et des points noirs, appelé *Pillora di Arno*.

214. Marbre de Tonini, à 9 milles de Sienné, bariolé de taches jaunes, violettes et blanches.

215. Marbre de Brantonico à fond jaune, mélangé de différentes couleurs.

Marbres à fond olive ou olivâtre de différentes nuances.

216. Vert, couleur d'olive confite, de Sicile, qui se tire près de *Trapani*.

217. Marbre olivâtre veiné comme du bois, avec des taches d'un rouge brun, appelé *Liniato di Arno*.

218. Olivâtre de plusieurs nuances, séparées par des traits

finis plus foncés. C'est une espèce de brèche qui se tire de *Terrà di Paese, di Mugnione*.

219. Olivâtre avec des taches rouges nuancées, en forme de montagnes, appelé *Breccia con frappa di Arno*.

Marbres noirs et autres de différentes nuances où le noir domine.

220. Marbre noir de Piémont qui se tire de *Castel Nuovo nel Canavesata*.

221. Autre du même pays qui se tire de *Frabosa*.

222. Marbre noir de *Barga*, en Toscane.

223. Marbre noir de *Vallerano*, près de Sienne.

224. Marbre noir de *Gazzaniga*, dans le Brescian.

225. Marbre d'un beau noir et pur, appelé *Parangone*, qui se tire du Bergamasque : c'est le plus estimé.

226. Marbre noir et blanc veiné, de *Porto Venere*, en Toscane.

227. Marbre noir veiné de blanc, du mont *Alcino* dans le pays de Sienne.

228. Marbre noir veiné de gris et de blanc, de *Monte Pulciano*.

229. Autre de même par taches, tranchées comme une brèche.

230. Marbres noirs et blancs de plusieurs nuances, du Bergamasque.

231. Marbre noir et blanc avec des taches rousses, appelé *Diaspro di Poggio*, en Toscane.

232. Le marbre du même pays, appelé *Barga*, est à peu près semblable.

233. Marbre noir et gris sur un fond verdâtre. C'est une

brèche à grands cailloux, appelée *Artese Brocato*, qui vient de la vallée de *Seriana*, dans le Bergamasque.

Marbres rouges, roses et roux, et autres où ces couleurs dominent.

234. Marbre rouge brun du Véronais, dont l'amphithéâtre de Vérone est bâti, appelé *Rosso S. Ambrogio di val Policella*.

235. Rouge foncé veiné de plusieurs nuances et picoté de petits points noirs, arborisé et représentant des plantes et des paysages, connu sous le nom de *Rosso Fiorito di Arno*.

236. Marbre fond rouge et lignes dorées, appelé *Gara-tonio*. C'est un fort beau marbre qui se tire du Bergamasque.

237. Marbre rouge foncé qui se trouve près de la ville de Trente.

238. Brèche rouge, de la vallée de *Vallarsa*, dans le même pays que le précédent.

239. Brèche rouge brun à fond rougeâtre et taches blanches, de *Monte Quericioli*, dans le pays de Sienne.

240. Brèche rouge brun, gris et jaune, appelé *Breccia del fiume Grassina*.

241. Brèche rouge gris et blanc brouillés, et vert d'olive. Si mêlés, qu'il est difficile de la décrire: ce marbre, qui est fort beau, est connu sous le nom de *Diaspro di Sicilia*.

242. Marbre rouge brun mélangé de blanc et de vert, de Trapani en Sicile.

243. Brocatelle de Sicile, dont le fond est rouge mélangé avec des taches jaune doré.

244. Autre du même pays, mélangé de rouge brun, rouge clair mêlé de blanc avec des taches jaunes et couleur de bistre.

245. Marbre panaché d'un rouge changeant.

246. Autre avec des veines blanches et jaunes.

247. Rouge pâle veiné de blanc, de Brescia, capitale de Bressan.

248. Rouge *Mandolato* du Véronais, à fond rouge avec des marques blanches, qui ressemblent à des amandes pelées. Ce marbre qui est fort beau, se tire d'un endroit appelé *Orsara di Lugezzano*.

249. Brèche rouge tachetée de blanc, appelée *Breccia delle Monache di Siena*.

250. *Mischio di Mitigliano* est un marbre rouge pâle et jaune mélangé, des environs de Sieune, comme le précédent.

251. Rouge pâle avec des lignes fines noires, appelé *Cornicino di Poppi*, du même pays.

252. Rouge pâle ou fleur de pêcher, tacheté de roux et de blanc, de *Ripanaja* dans le Véronais.

253. Brèche de Vérone, qui paraît formée d'un amas de cailloux d'un rouge pâle, mêlé de jaune, de noir et bleu céleste. Ce marbre, qui est très-beau, se tire des hautes montagnes de *Vallarsa* dans le Trentin, en assez grandes masses pour faire des colonnes.

254. Marbre rose et blanc, du Bressan, appelé *Mischio*.

255. Brèche rose de Trapani en Sicile, est un superbe marbre couleur de chair claire, veiné de jaune et de blanc.

256. Marbre *Brantonico*, rose de Vérone à grandes taches jaunes, qui est fort beau.

257. Marbre couleur de chair mélangé de blanc, appelé *Mischio di Siena*. Ce marbre, qui tient un peu de l'albâtre, est assez beau.

258. Brèche de *Monsumana*, couleur de chair, avec des taches d'un blanc rougeâtre.

259. Brèche rose de Sienne, et d'une couleur de chair plus pâle que la précédente.

260. *Poanazzetto di Sale* est d'une couleur foncée avec des taches plus pâles.

261. *Mischio di Frosino*, près l'abbaye de *S. Galgano*, à 12 milles de Sienne, est un marbre roux avec des taches blanches.

262. *Rosetto di Gerfalco* est de couleur rousse un peu ardente. Ces six derniers marbres sont du même pays.

263. Marbre à fond roussâtre tacheté de blanc, appelé marbre de Saint-Vital, qui se trouve dans le Véronais, dans un endroit nommé *Rovero di Velo*.

264. Marbre roux du Trentin, appelé *Sasso Rasso*.

265. Marbre d'un roux brûlé, veiné de blanc, qui se trouve auprès de la ville de *Grosetto*, territoire de Sienne.

266. Marbre roux de Toscane, qui se trouve près de Florence.

Marbres verts et autres où cette couleur domine.

267. Marbre vert de Piémont, appelé *Verde di Susa*.

268. Autre du même pays, appelé *Seravezza di mojola*.

269. Marbre vert de Sicile tacheté avec des veines noires.

270. Marbre vert, de l'*Improneta*, près de Florence, tacheté de brun vert clair et olivatre.

271. Autre appelé *Verde di Pratolina*, d'un vert sale et couleur de palme.

272. Autre appelé *Verde di Prato*, est d'un vert noir avec des taches plus claires.

273. Vert de Gènes, qui se tire de *Porto Venere*, est d'un vert foncé avec des taches noires et blanches.

274. Le marbre du mont Pisano en Toscane est mélangé de jaune et de roux ; il prend un assez beau poli.

275. Marbre dont le fond est d'un vert pâle, avec des taches jaune clair, appelé *Verde e Giallo di Arno*.

276. Marbre des mêmes teintes que le précédent, dont les couleurs se confondent ensemble, appelé *Nuvoloso di Arno*.

277. Vert de Trapani en Sicile, rayé de jaune.

278. *Breccia di Pillora di Arno*, dont le fond est vert pâle avec des marques jaunes et rayées.

279. Vert pâle et jaune olivâtre par grandes taches, des bords de l'*Arno*.

280. Vert bleuâtre et terne, rayé de jaune olivâtre, de *Mugnione*.

281. Brèche vert-ecaille avec des parties de jaune rougeâtre, divisé par des lignes fines, qui ont l'air de présenter des maisons ; les Italiens l'appellent, à cause de cela, *Casuale di Mugnione*, et les Français marbre figuré de Florence.

282. Vert olivâtre pâle avec des nuances rougeâtres, de *Mugnione*.

283. *Verde di Girone*, d'une couleur olivâtre sale.

284. Vert grisâtre veiné et bréché de jaune, de Poppi, dans le Florentin.

285. Vert gris pâle, de Pise.

286. Vert grisâtre rayé et veiné, appelé *Liniato di Pratiolano*.

287. Vert *idem*, de *Tailla Ferro*.

288. Vert rouge pâle du même endroit, dont les teintes sont fondues.

289. Vert olivâtre rayé de noir, appelé *Verde di Castel Franco*.

290. *Verde di Pistoia*, d'un vert olivâtre foncé, brouillé de vert plus ou moins clair.

291. *Verde di Genova* est d'un vert noir avec des nuances plus claires.

292. Marbre de *Vallerano* dans le territoire de Sienne, semé de petites taches vertes et noires.

293. Vert pâle de Gênes, dont on tire des blocs assez grands pour faire des colonnes.

294. Vert naissant en ondoyant, de *Vaglis* dans le Véronais.

295. Dans la vallée d'*Arn* du Trentin, on trouve des marbres vert-de-gris mêlé de blanc sale et de marcassites de cuivre, qui les rendent difficiles à polir.

296. *Verde Mischio* du Padouan, veiné de blanc et de noir comme celui de Gênes.

Marbres violets, brocatelles, diaspres et lumachini, de différentes nuances.

297. Brocatelle de Sienne, avec des taches violettes et couleur d'orange. Ce marbre, qui est fort beau, se tire des *Marmières*, qui sont à 9 milles de Sienne.

298. *Brocatello di Rosia* avec des taches jaunes et violettes, vient du même endroit.

299. Autre brocatelle verte et violette du mont *Arrenti*, qui est dur comme le porphyre.

300. Brocatelle du mont *Alcinou*, avec des veines blanches.

301. *Brocatello de la pieva a Moni* sur le mont *Arrenti*, tacheté de blanc, de violet et couleur de chair.

302. *Brocatello della Gherardesca* près de Florence, est moins beau que les précédens.

303. On trouve dans le Véronais un marbre semblable à l'Africain, avec des taches d'agates mêlées de marcassites.

304. *Diaspro della Rochetta*, dans le territoire de Sienne, est un mélange de plusieurs couleurs brouillées.

305. Marbre *lumachino* ou coquillé avec des taches blanches, se trouve dans le même territoire, à *Monte Antico*.

306. On trouve près les *Marnières* un marbre de même genre, appelé *Caldana*.

ARTICLE XII.

MARBRES D'ESPAGNE, D'ALLEMAGNE ET D'ANGLETERRE,
LES PLUS CONNUS.

Marbres d'Espagne.

LES marbres que nous plaçons ici, sont les plus beaux de ce royaume; les autres ne nous sont pas connus.

307. La coralline d'Espagne est une brèche à grandes taches blanches, avec d'autres plus petites jaunes, brunes et violettes.

308. Brocatelle d'Espagne à fond d'un rouge sanguin, avec de petites taches jaunes dorées, grises et blanches.

309. Autre mêlée de couleur isabelle, jaune, rouge pâle et gris; ces marbres viennent de Tortose dans l'Andalousie.

310. Brèche violette mêlée de noir, de rouge et de violet, sur un fond blanc.

311. Brèche de Serra-Vezza du mont Stozzema, avec des taches blanches, jaunes et violettes, sur un fond rougeâtre.

312. Marbre façon de brèche d'Alep, avec des taches rondes inégales, rouges, blanches et grises, d'une couleur pâle.

MARBRES D'ALLEMAGNE.

Marbres blancs et autres où cette couleur domine.

313. Le marbre blanc d'Annaberg en Saxe, est un des plus beaux d'Allemagne.

314. Marbre blanc de Wolfenbutel.

315. Marbre blanc de Ratisbonne.

316. Le marbre d'Ildesheim est comme de l'ivoire.

317. Le marbre blanc de la principauté de Bareith est un peu gris.

318. Marbre blanc, rayé de noir, de Priborn en Silésie.

319. Marbre blanc, gris et jaune tacheté, d'Ostergillen.

320. A Regeldorf, près de Ratisbonne, on trouve du marbre blanc bariolé de différentes couleurs.

321. A Weldenbourg, il y a du marbre comme le précédent.

322. Même espèce de marbre à Blakenburg.

Marbres cendrés et gris, et autres où ces couleurs dominent.

323. A Quernefurt, en Saxe, on trouve du marbre cendré.

324. Marbre cendré et ramifié de Goslar.

325. Marbre cendré avec des veines fauves, de Diegeigen.

326. Marbre cendré veiné de blanc et de noir, de Gréfenberg près de Nuremberg.

327. Gris cendré, d'Ildesheim.

328. Le gris tacheté de blanc, de Zablitz, est une espèce de serpent.

329. Marbre gris bariolé de taches jaunes et rouges, de la montagne de Heydenberg aux environs de Nuremberg.

330. Marbre gris cendré obscur, avec des taches fauves, de Selbitz.

331. Marbre jaunâtre, plus ou moins clair, de la principauté de Bareith.

332. Marbre châtain et couleur de foie veiné, auprès de la route de Leipsick à Bareith.

333. Marbre brun à taches blanches, de Stelzburg.

334. Le marbre noir tirant sur le rouge, de Stolpe en Poméranie, est une espèce de basalte.

335. Marbre noir, d'Osnabrug.

336. Marbre noir et blanc, Misnie.

Marbres rouges et autres où cette couleur domine.

337. Marbre rouge foncé de Bohême.

338. Marbre rouge à taches blanches, de Ratisbonne.

339. Marbre couleur de chair et taches verdoyantes, d'Hurtignag dans la principauté de Wolfenbutel.

Marbres verts.

340. A Rochiltz, en Misnie, on trouve des carrières de marbre vert.

341. Le marbre de Hesse est vert foncé avec des brillans talqueux.

342. Marbre de Hesse arborisé avec des terrasses.

343. Dans les montagnes de Pinefero et en plusieurs autres endroits de l'Allemagne, on trouve des marbres colorés de diverses qualités, mais qui ne sont pas assez connus pour les décrire.

MARBRES CONNUS D'ANGLETERRE.

344. On trouve en plusieurs endroits de l'Angleterre du marbre blanc;

345. Et du marbre blanc, veiné de gris et de roux.

346. A Kikenny, en Irlande, on trouve du marbre bleuâtre tirant sur le noir.

347. Le marbre de l'île de Perbec, dans la province de Dorset, paraît composé de coquilles pétrifiées. C'est une espèce de lumachelle d'un gris bleu et blanc.

348. On trouve aussi du marbre noir en plusieurs endroits de l'Angleterre;

349. Et du marbre noir rayé de blanc. Le marbre de Royn, qui est rouge et blanc, se trouve dans un endroit qui est à environ cinquante lieues d'Édimbourg,

350. On y trouve aussi du marbre rouge pâle,

351. Et du marbre rouge, veiné de jaune et de gris,

352. Et du serpentín.

353. Le marbre d'Écosse est d'un vert clair, semé de très-petites taches.

354. On trouve aussi des marbres figurés par leurs taches et les lignes dont ils sont parsemés.

OBSERVATION.

En parlant des granites, des porphyres et des marbres antiques, nous avons cité les ouvrages les plus considérables qui existent dans Rome, et quelques autres endroits de l'Italie, afin de donner une idée de leur beauté, de leurs

qualités, de la variété de leurs couleurs et de la grandeur des blocs qu'on en peut tirer. Le même motif nous a déterminé à placer ici, pour la satisfaction de ceux qui n'ont pas eu occasion de parcourir l'Italie, une notice des colonnes en marbres précieux, qui se trouvent dans le Musée central des Arts de Paris.

Galerie des Antiques.

La salle des Hommes illustres est décorée de huit colonnes antiques de granite gris, tirées du tombeau de Charlemagne, à Aix-la-Chapelle. Le diamètre de ces colonnes est de 365 millimètres ou 11 pouces $\frac{1}{2}$ sur 2 mètres 923 millimètres de hauteur de fût ou 9 pieds.

Dans la salle du Laocoon, on admire quatre magnifiques colonnes de marbre vert, avec des taches noires et blanches comme le vert antique, mais d'une teinte plus claire, et semblable à celui désigné par les Italiens sous le nom de *Verdello*, dont il a été déjà parlé à l'article des Marbres antiques. Ces colonnes proviennent du tombeau du Connétable Anne de Montmorency. Leur diamètre est de 15 pouces $\frac{1}{2}$ ou 430 millimètres, et la hauteur de leur fût de 10 pieds 9 pouces 3 lignes, ou 3 mètres et demi.

Dans la salle d'Apollon, quatre colonnes de granite rouge oriental de la plus belle qualité, qui viennent du tombeau de Charlemagne, à Aix-la-Chapelle; leur diamètre est de 430 millimètres (15 pouces 10 lignes $\frac{1}{2}$), et la hauteur de leur fût de 3 mètres 440 millimètres, ou 10 pieds 7 pouces. Le pavé de cette salle offre un magnifique compartiment, formé des marbres antiques et modernes les plus rares et les plus précieux, tels que le granite, le vert antique, le marbre africain, le serancolin, la brocatelle, etc.

Dans la salle des Muses, deux superbes colonnes, dont une de marbre africain, a 11 pouces de diamètre, ou 3 décimètres environ ; la hauteur du fût est de 7 pieds 4 pouces, ou 2 mètres 4 décimètres.

L'autre colonne est de granite oriental, d'un gris foncé, tirant sur le vert, et légèrement nuancé de rose avec des grandes marques blanches. Elle est, à très-peu de chose près, de même dimension que la précédente.

Colonnes de la grande galerie des tableaux.

Quatre colonnes de marbre cipolin, qui proviennent du baldaquin de l'église de Saint-Germain-des-Prés ; leur diamètre est de 18 pouces $\frac{1}{2}$, ou 501 millimètres, et la hauteur du fût de 12 pieds 3 pouces, ou 3 mètres 979 millimètres.

Deux colonnes de marbre tigré de Flandres, provenant de la Sorbonne, dont le diamètre est de 16 pouces $\frac{1}{2}$, ou 440 millimètres, et la hauteur du fût de 3 mètres 939 millimètres, ou 12 pieds 1 pouce 6 lignes.

Huit colonnes de brèche violette, tirées des Grands-Augustins ; leur diamètre est de 17 pouces $\frac{1}{2}$, ou 475 millimètres, et la hauteur de leur fût de 3 mètres 648 millim., 11 pieds 2 pouces 9 lignes.

Quatre colonnes de marbre de Campan, dont le diamètre est de 18 pouces 9 lignes, ou 508 millimètres, et la hauteur du fût de 4 mètres 264 millimètres, ou 13 pieds 1 pouce 6 lignes.

Deux petites colonnes de marbre noir de 5 pouces de diamètre, ou 136 millimètres, sur 3 pieds 4 pouces de hauteur de fût, ou un mètre 83 millimètres.

Deux autres en marbre de Californie, de 5 pouces $\frac{1}{2}$ de

diamètre, ou 149 millimètres, et un mètre 191 millimètres de haut, ou 3 pieds 8 pouces.

Deux autres de beau marbre africain, de 6 pouces de diamètre, ou 163 millimètres, et un mètre 191 millimètres de haut, ou 3 pieds 8 pouces.

Deux colonnes de brèche jaune antique, de 5 pouces 10 lignes de diamètre, ou 158 millimètres, et 1 mètre 263 millimètres de haut, ou 3 pieds 10 pouces 8 lignes.

Deux autres de vert antique, de 5 pouces 5 lignes de diamètre, ou 153 millimètres, sur un mètre 227 millimètres de hauteur de fût, ou 3 pieds 9 pouces 4 lignes.

Deux autres d'albâtre oriental, de 6 pouces de diamètre, ou 163 millimètres, sur 4 pieds de hauteur de fût, ou un mètre 299 millimètres.

Ces douze colonnes servaient autrefois à décorer l'intérieur des grandes salles du Louvre.

De l'emploi du marbre chez les anciens.

Les anciens employaient le marbre en bloc pour les édifices les plus somptueux, tels que les temples, les arcs de triomphe et autres momumens, où ils se plaisaient à étaler la magnificence. Il se servaient, de préférence, du marbre blanc pour les entablemens, les chapiteaux et les bases des colonnes pour les bas-reliefs et les ornemens de sculpture; mais ils employaient les marbres de couleur pour les colonnes et les compartimens dont ils décoraient l'intérieur de leurs édifices, et des débris ils formaient des pavés en mosaïque.

Pour retenir les lambris de marbre dont ils revêtaient les murs, ils faisaient usage de crampons de bronze; et

de plus ils scellaient dans les murs des espèces de tasseaux de marbre sur lesquels il arrêtaient les principales pièces du revêtement. On voit encore dans les ruines du Palais des Empereurs à Rome et à la Ville Adrienne près de Tivoli, plusieurs de ces tasseaux et les trous de crampons de bronze qui indiquent le compartiment des lambris de marbre dont les murs étaient décorés; et on reconnaît par quelques morceaux qui sont encore en place, et par ceux qui se trouvent dans les débris, que l'épaisseur de ces marbres n'avaient pas plus de 4 à 5 lignes, ou 10 millimètres.

Il se trouve des monumens que l'on croirait construits en blocs de marbre, et qui ne sont formés que par des revêtemens : tel est celui connu à Rome sous le nom d'arc des orfèvres. C'est une espèce de porte carrée dont les pieds droits sont décorés aux angles par des pilastres en marbre blanc, ravalés et sculptés avec des trophées militaires et des rinceaux d'ornemens. Ces pilastres sont élevés au-dessus d'un stilobate avec base et corniche; ils soutiennent un entablement complet fort riche, dont toutes les moulures sont taillées d'ornemens, ainsi que la frise. La partie au-dessus de l'ouverture, servant de linteau à cette espèce de porte, est d'une seule pièce de marbre, pour chaque face, dont chaque extrémité pose sur les pilastres intérieurs. Ces pièces qui forment architrave en dessous, comprennent aussi la hauteur de la frise; elles renferment à l'intérieur un plafond divisé en caissons ornés de rosaces.

Les parties renfoncées entre les pilastres sont formées par de grandes dalles ou pièces de marbre, sur lesquelles sont sculptés des bas-reliefs. On voit par une de ces dalles qui est rompue par le bas, que son épaisseur n'est que d'en-

viron 1 décimètre, ou 3 pouces $\frac{1}{2}$, le surplus est en maçonnerie de blocage; mais ce qu'il y a de particulier, c'est qu'elle est assemblée avec le pilastre, et la base continue avec des rainures et des espèces de tenons, comme on le voit à la figure A de la planche II.

Le grand usage que l'on fait des marbres en Italie, tant pour les églises que pour les palais, y a formé des ouvriers fort adroits à les travailler et à les employer, surtout pour les revêtements en marbre précieux. Ils ont l'art de revêtir, avec des lames très-minces, des pilastres, des colonnes et autres ouvrages qui paraissent être d'une seule pièce. Souvent, au lieu de faire des joints droits, ils affectent de les faire irréguliers, de manière que le mastic qui les unit forme des veines et des accidens qui paraissent naturels au marbre, ils profitent par ce moyen des plus petits morceaux et des plus irréguliers, qu'ils savent varier de manière à réunir les beautés des marbres les plus précieux. Les ouvriers de France qui n'ont pas autant d'occasions, ne sont pas à beaucoup près aussi habiles; et leur travail, quoique moins parfait, devient beaucoup plus cher.

Pesanteur spécifique de plusieurs espèces de marbres et albâtres, rangés selon l'ordre de leur plus grand poids sous un même volume; c'est-à-dire du stère ou mètre cube, du décimètre et du pied cube.

	Pesanteur spécifique. à 1000 grammes. ou grammes.	Poids d'un pied cube. Lb. onc. gr.
Ophite ou serpentin vert.	2922	204 8 5
Porphyre vert antique.	2875	201 4 0
Marbre vert antique.	2870	200 14 3
Basalte de la chaussée des Géans. . . .	2864	200 7 6

	Pesanteur spécifique,	Poids d'un pied cube.		
	Kilogrammes ou grammes.	Liv.	onc.	gr.
Porphyre rouge.	2833	198	2	6
Brèche violette d'Italie.	2831	198	2	6
Marbre blanc de Paros.	2817	197	3	0
Albâtre rougeâtre mélangé.	2796	195	11	4
Marbre de Rance.	2766	193	9	7
Brèche violette d'Espagne.	2763	193	6	4
Albâtre demi-transparent.	2762	193	5	3
Griotte d'Italie.	2747	192	4	5
Albâtre tacheté de brun.	2744	192	1	2
Marbre campan vert.	2742	191	15	0
Marbre rouge foncé et diaspré.	2737	191	9	3
Albâtre oriental blanc.	2730	191	1	5
Marbre Africain.	2729	191	0	3
Marbre noir et blanc, appelé petit antique.	2728	191	15	2
Griotte de Flandre.	2726	190	13	1
Marbre cipolin.	2726	190	13	1
Brèche jaune et rouge.	2725	190	12	0
Marbre campan rouge.	2724	190	10	7
Marbre appelé Veirède.	2723	190	9	6
Marbre noir de Flandre.	2723	190	9	6
Marbre de Flandre, appelé Cervelas.	2720	190	6	3
Marbre serancolin.	2717	190	3	0
Marbre blanc et noir de Namur.	2717	190	3	0
Marbre d'Antin.	2716	190	2	0
Marbre bleu turquin de Gènes.	2716	190	1	7
Marbre blanc de Carare.	2716	190	1	7
Marbre de Sicile.	2715	190	0	6
Bardille de Carare.	2714	189	15	5

	Pesanteur spécifique,	Poids d'un pied cube.		
	Kilogr. centes. ou grammes.	liv.	onc.	gr.
Marbre noir d'Italie.	2712	189	13	4
Brèche rouge d'Alep.	2711	189	12	0
Portor.	2710	189	11	0
Marbre de Flandre de Cerfontaine. . .	2709	189	10	0
Marbre de Poligny.	2708	189	9	0
Autre Griotte de Flandre.	2708	189	9	0
Marbre rouge et blanc.	2705	189	5	4
Marbre de Sainte-Baume.	2704	189	4	4
Marbre de Saint-Maximin.	2701	189	2	0
Albâtre jaune de Malte.	2700	189	0	0
Albâtre abricot veiné de blanc.	2699	188	14	7
Marbre de choïn rouge.	2691	188	5	7
Brèche d'Alep jaune.	2687	188	1	3
Marbre vert de Gênes.	2680	187	9	5
Marbre du Bourbonnais.	2680	187	9	5
Brocatelle grise des Pyrénées.	2678	187	7	2
Autre <i>idem</i> avec des veines rouges. . .	2676	187	5	0
Bleu turquin de Caune.	2672	187	0	5
Brocatelle jaune.	2669	186	13	2
Marbre de Caunc, appelé brèche de Memphis.	2651	185	9	0
Marbre de Virieux.	2643	185	0	0
Albâtre panaché de Malaga.	2642	184	15	0
Marbre noir de Saint-Fortunat.	2634	184	6	0
Marbre jaspé de Tournu.	2630	184	1	4
Albâtre brun tacheté de blanc.	2529	184	0	4
Marbre coquillé de Tournu.	2564	179	7	5
Albâtre gypseux.	2250	157	8	0

OBSERVATION.

On voit par cette table que le poids du marbre le plus lourd, qui est le verd antique, n'est que de 2922 grammes pour un décimètre cube, ou 204 livres 8 onces 5 gros pour le pied cube, et que le poids des marbres ordinaires varie de 2500 grammes à 2700 pour le décimètre cube, ou 180 à 190 livres pour le pied cube. Cependant depuis Savot, qui fit imprimer en 1624 un petit ouvrage intitulé, *Architecture française*, dans lequel il évalue le poids du pied cube de marbre à 252 livres, tous les auteurs qui ont eu occasion d'en parler ont répété cette erreur. Elle se trouve dans les deux éditions que le grand Blondel a faites de l'ouvrage de Savot avec des notes; dans toutes les éditions de l'Architecture de Bullet, corrigées et augmentées par Goupi et Seguin; dans le Traité des Ponts de Gautier; la Science des Ingénieurs de Belidor; le Dictionnaire d'Architecture de Roland le Virloys; le Cours d'Architecture du second Blondel, continué par Patte, etc. Le comte de Caylus se fonde sur cette pesanteur, attribuée au marbre ordinaire, pour évaluer le poids de la chapelle Monolithe du temple de Buto. L'origine de cette erreur vient probablement de ce que Savot, qui cite à ce sujet Tartaglia et Pigafeta, auteurs italiens, n'a pas fait attention qu'il s'agissait de livres romaines ou de douze onces; et ce qui pourrait le faire croire, c'est que 252 de ces livres valent à peu près 189 livres poids de marc, qui expriment la pesanteur moyenne d'un poids cube de marbre ordinaire, d'après la table précédente.

Nous aurons occasion de relever, dans la suite plusieurs

autres erreurs plus graves, répétées de même par la plupart des auteurs qui ont écrit sur l'art de bâtir.

Après le détail que nous venons de faire des marbres les plus connus, où nous avons indiqué les pays où ils se trouvent, leurs couleurs, leur mélange, leurs variétés et leurs poids, il nous reste à parler de leurs qualités par rapport à leur emploi et à la manière de les travailler; mais comme cet objet est relatif à l'art, nous renvoyons ce détail au sixième livre, où il sera question de la marbrerie, des revêtemens et des mosaïques.

ARTICLE XIII.

Des pierres de taille.

RELATIVEMENT à l'emploi des pierres, on les divise généralement en deux classes. La première comprend les pierres dures, c'est-à-dire, celles qui ne peuvent se débiter qu'à la scie à eau et au grès comme les marbres. La seconde comprend les pierres tendres, c'est-à-dire, celles qui peuvent se débiter à la scie à dents, comme les pierres de Conflans et de St-Leu, dont on fait usage à Paris.

Les bonnes qualités des pierres, tant dures que tendres, sont d'avoir le grain fin et homogène; la texture uniforme et compacte; de résister à l'humidité, à la gelée, et de ne pas éclater au feu dans le cas d'incendie.

Il y a peu de pierres qui réunissent toutes ces qualités; c'est pourquoi le premier soin d'un architecte chargé de l'exécution d'un édifice, doit être de s'assurer des qualités des différentes espèces de pierres dont on fait usage dans

le pays où cet édifice doit être situé, afin de les employer chacune aux ouvrages auxquels elles sont les plus propres.

Pour y parvenir, il faut, si ce sont d'anciennes carrières, visiter les édifices construits avec les pierres qui en proviennent, examiner l'état où elles se trouvent, afin de connaître si elles résistent au fardeau, aux intempéries de l'air, à l'eau ou à l'humidité; la manière dont elles sont mises en œuvre; si elles sont sujettes à se déliter, et si elles peuvent être posées autrement que sur leurs lits de carrière.

Lorsque ce sont de nouvelles carrières que l'on exploite, il est bon d'en tirer des blocs dans toutes les saisons de l'année; d'en exposer à l'air, à l'eau, à l'humidité, à la gelée, et même à l'action du feu.

L'expérience a fait connaître que les pierres scintillantes, c'est-à-dire, qui sont feu avec le briquet, résistent mieux à toutes ces épreuves que les pierres calcaires; elles sont ordinairement plus dures et plus difficiles à travailler.

Les pierres calcaires, qui sont moins dures, se travaillent plus facilement; mais aussi elles sont moins fortes et résistent moins aux intempéries de l'air; elles sont sujettes à éclater au feu en cas d'incendie.

On remarque dans les pierres de même espèce, que celles dont la couleur est moins foncée sont ordinairement plus tendres.

Les pierres dont la cassure est remplie d'aspérités et de points brillans, se travaillent plus difficilement que celles qui ont la cassure lisse et le grain uniforme.

Lorsqu'on mouille une pierre, si elle absorbe l'eau promptement et qu'elle augmente de poids, elle est peu propre à résister à l'humidité.

Les pierres qui rendent un son plein lorsqu'on les frappe ou qu'on les taille, ont ordinairement le grain fin et la texture uniforme.

Celles qui exhalent une odeur de soufre lorsqu'on les taille, ont beaucoup de consistance.

Enfin, dans les pierres de même espèce, plus elles sont pesantes, plus elles sont dures et fortes.

ARTICLE XIV.

Des différentes espèces de pierres de taille qui se trouvent en France.

DANS la description que nous allons faire de ces différentes espèces de pierres, nous allons suivre l'ordre des départemens, en allant du nord au midi.

Nous avons préféré cet ordre, parce que c'est un moyen de parcourir toute l'étendue de la France d'une manière uniforme et régulière.

Dans les départemens réunis et ceux qui les avoisinent, la majeure partie des constructions est en briques. Les pierres qui s'y trouvent étant fort dures, leur taille devient coûteuse, c'est pourquoi on n'en met qu'aux endroits où elles sont absolument nécessaires, par raison de solidité ou de décoration; comme pour les jambages de portes ou croisées, pour les linteaux, les appuis, les marches d'escalier, les corniches, pilastres, colonnes et autres ornemens d'architecture.

1. Les plus belles pierres se tirent dans le département de Jemmapes; elles sont d'une couleur bleuâtre, leur grain

est fin; elles se taillent bien et sont même susceptibles d'être polies : elles résistent à l'air, à l'eau et à la gelée; on en peut tirer des blocs assez grands pour en faire des colonnes d'une seule pièce, de sept à huit mètres de haut. Les bonnes qualités de cette pierre font qu'elle est employée dans tous les départemens voisins, et qu'on en transporte jusqu'en Hollande où elle est fort estimée. Les carrières d'où l'on tire les pierres, sont celles de Soignes, d'Arque-Sorel et Feluil.

2. Autre pierre de même espèce, mais inférieure en qualité, de Nivelles, dans le département de la Dyle.

3. Dans le département de la Meuse, les deux bords de ce fleuve, au-dessous de Namur jusqu'au-delà de Huy, sont remplis de carrières de cette espèce de pierre bleuâtre, dont le grain est plus ou moins fin. On remarque que celles qu'on tire près de Namur s'éclatent plus facilement, et qu'il s'en trouve qui ne résistent pas à la gelée quand on les tire dans l'arrière-saison.

4. On trouve de cette espèce de pierre bleue dans le département du Nord, à Gassinie, près le Quesnoy.

5. Dans le département de la Roër, près d'Aix-la-Chapelle, dans les carrières de Cornelimunster, Busbach, Halm et Breinich.

6. Pierre blanche des environs de Bruxelles (département de la Dyle;) c'est une espèce de grès moyennement dur, qui se taille facilement et qui durcit à l'air. Cette pierre s'exploite par petits quartiers qui forment un bel appareil; elle s'unit fort bien au mortier, et a toutes les qualités désirables, même pour les ouvrages qui se construisent dans l'eau.

7. A Douay, dans le département du Nord, on fait

usage d'une pierre blanche et tendre, que l'on tire de Aarden.

8. Celles que l'on tire des environs d'Arras, dans le département du Pas-de-Calais, sont d'une qualité médiocre.

9. On préfère une espèce de grès à bâtir qui se trouve en plusieurs endroits de ce département.

10. A Trèves, dans le département de la Sarre, on se sert pour la construction des édifices, de pierres blanches et rouges qui sont moyennement dures, et d'une autre qui est plus ferme, que l'on débite en dalles pour le pavé des églises, et des rez-de-chaussées des maisons particulières et édifices publics.

11. La pierre de taille en usage à Coblenz, département de Rhin-et-Moselle, est noire, de nature volcanique, fort dure, et difficile à tailler lorsqu'elle a été exposée à l'air pendant quelques jours.

12. A Mayence, département du Mont-Tonnerre, on fait usage d'une pierre bleuâtre de même espèce que celles dont nous avons parlé; elle est très-compacte et difficile à tailler: on ne s'en sert que pour du pavé.

13. Pour la construction des édifices, on se sert de grès, dont il se trouve de trois sortes. La première est rougeâtre et d'une dureté moyenne; on le tire de Richterhausen sur le Mein, à 15 myriamètres de Mayence. Son grain est assez fin; il se taille proprement, il résiste à l'air, à l'eau, n'est pas sujet à se déliter; on en peut extraire des blocs d'une grandeur considérable: On tire de ces mêmes carrières des dalles pour paver les rez-de-chaussées.

14. La seconde espèce est blanchâtre, son grain est beaucoup plus fin; on la réserve pour les ouvrages les plus délicats et pour la sculpture; elle se trouve dans le département

à un myriamètre de Worms, dans un endroit appelé Vakeinheim sur la rivière de Pfrim; elle est d'une dureté moyenne; mais elle durcit à l'air, résiste à toutes les intempéries de l'air et à l'eau; on en peut extraire des blocs aussi grands que de la première espèce.

15. La troisième espèce est à gros grains; elle se décompose à l'air; on ne l'emploie que pour les ouvrages dans l'eau, où elle se maintient; elle vient de Flonheim, distant de trois myriamètres de Mayence.

16. On tire d'Allemagne une espèce de pierre calcaire à spath pesant, dont on forme des tuyaux pour les latrines, parce qu'elle a la propriété de ne pas s'imprégner d'humidité ni d'odeur fétide. Ces pierres arrivent à Mayence par petits blocs de forme cubique, dont les côtés sont de 29 centimètres (10 pouces $\frac{1}{2}$), percés d'un trou rond de 20 centimètres ou 7 pouces $\frac{1}{2}$, avec des feuillures pour s'emboîter l'un dans l'autre.

17. On fait usage à Mayence de deux espèces de tuf qui sont des productions volcaniques, venant d'une montagne près d'Andernach, département de Rhin-et-Moselle. Celui qui est le moins poreux sert à faire des carreaux, dont on forme l'aire des fours de boulangers.

18. L'autre, qui est très-poreux, est presque aussi léger que la pierre ponce; on en forme des espèces de briques dont on se sert pour faire des cloisons de séparation sur les planchers.

Cette seconde espèce de tuf pulvérisée forme une pouzzolane, que les Hollandais appellent trass d'Andernach, dont on se sert avec succès au lieu de sable ou de ciment, pour faire, avec de la chaux, un mortier qui durcit dans l'eau.

19. Dans le département du Haut-Rhin, dont le chef-lieu est Colmar, on trouve des pierres de taille plus ou moins dures, d'une médiocre qualité; c'est pourquoi on leur préfère le grès.

20. La pierre de taille que l'on emploie dans le département des Vosges, est une espèce de grès tendre, dont le meilleur se trouve proche le village de Forges, près de la route d'Épinal à Mirecourt.

21. A quatre lieues de la ville de S.-Diey, sur le penchant de la montagne de Bonhomme, on trouve des carrières d'une fort belle pierre. Il s'en trouve de même qualité près de Senones.

22. Dans le département de la Meurthe, les pierres dont on fait usage sont celles des carrières de Norroy et d'Eiuville.

23. La pierre tendre se tire d'un endroit appelé Balin, à une demi-lieue de Nancy.

24. On fait aussi usage de pierre de roche.

25. A Metz et dans le département de la Moselle, la pierre de taille dure se tire de Jaumont et d'Amanviller, à trois lieues de Metz; elle est jaunâtre, d'un grain assez fin et de bonne qualité.

26. La pierre dure de Servigny, à quatre lieues de Metz, est bleuâtre; on s'en sert pour les marches d'escalier et les bornes.

27. On tire encore de fort belles pierres des carrières de Longueville, à six lieues de Metz.

28. Sur les confins du département de la Marne, et de la Haute-Marne, entre Vitry-le-Français et Saint-Dizier, on trouve les carrières de Faremout, Chevillon et la Sablonnière, qui fournissent des pierres d'un blanc roux et d'une dureté moyenne.

29. On trouve encore le long de la Marne, les carrières de Marenil, d'Ay, de Dizy et d'Épernay, qui sont à peu près de même nature.

30. A deux myriamètres de Châlons-sur-Marne, dans un endroit appelé Faloise, on trouve une espèce de pierre tendre à gros grain, qui ne soutient pas bien ses arêtes, mais qui est très-bonne dans l'eau, où elle durcit, et ne gèle jamais.

31. Dans le département de la Meuse, dont Bar-sur-Ornain est le chef-lieu, on trouve les carrières de pierres tendres, de Brillon et de Savonnière qui sont estimées, et dont on fait usage dans les départemens voisins, pour les ouvrages précieux d'architecture et de sculpture.

32. La pierre que l'on tire du mont Sainte-Marie, près de la ville de Saint-Michel, est assez belle et de bonne qualité.

33. Les carrières de Ville-Issey, près de Commercy, fournissent des pierres coquilleuses.

34. Dans les environs de Mézières, département des Ardennes, on trouve des carrières d'une espèce de pierre dure bleuâtre, qui ne porte que 12 à 15 pouces de hauteur de banc, ou 32 à 40 centimètres.

35. Dans le même département, à une lieue de Sedan, il existe dans un endroit appelé Saint-Mauge, une carrière de pierre de taille qui est fort belle.

36. Dans le département de la Haute-Marne, à quatre lieues de Chanmont, on trouve sur les coteaux de Vignon, des carrières de pierres dures coquilleuses de même qu'à Choine et à Ennouveau, situés à quatre lieues de Langres. On trouve encore des pierres remplies de coquillages à Roquigny.

37. Les pierres de taille qui s'emploient dans le département de l'Aube, dont Troyes est le chef-lieu, viennent des départemens voisins.

38. Dans le département de Seine-et-Marne, il ne se trouve que des carrières de grès, dont on se sert pour paver et pour bâtir.

Département de Paris ou de la Seine.

Quoique ce département soit le moins étendu en superficie, c'est cependant un de ceux où il se trouve un plus grand nombre de carrières, qui occupent presque toute son étendue. La partie méridionale de cette grande ville, et les plaines au-dehors depuis la rivière jusqu'à Meudon, renferment des carrières dont une grande partie est déjà exploitée. Les pierres qu'on en tire sont calcaires, disposées par lits ou bancs de différentes épaisseurs et duretés. Leur couleur est généralement d'un blanc roux tirant sur le gris, dont la teinte est plus ou moins foncée. On les distingue en cinq espèces propres à être employées comme pierres de taille, savoir : le liais, le cliquant, la roche, le banc franc et la lambourde.

39. Le liais paraît réunir toutes les qualités des plus belles pierres; son grain est fin, sa texture compacte et uniforme, il se taille bien, et peut résister à toutes les intempéries de l'air, quand il a été tiré de la carrière dans un temps convenable, car il est sujet à geler lorsqu'il est employé dans l'arrière-saison avant d'avoir essuyé son eau de carrière. On en peut tirer des blocs de six à sept mètres de longueur, sur deux ou trois de largeur. L'épaisseur du vrai liais n'étant que d'environ deux décimètres ou 7 à 8

pouces, son usage se trouve borné à des marches d'escalier, des cimaises, des tablettes de balustrades, des cheminées, et autres ouvrages qui exigent peu d'épaisseur.

Le beau *liais* se tirait des carrières qui étaient auprès de la barrière Saint-Jacques et derrière le clos des Chartreux mais elles sont épuisées.

40. On a substitué au *liais* une espèce de bas appareil ou de cliquart, qui se trouve dans plusieurs carrières des plaines de Bagneux et de Mont-Rouge. Ce nouveau *liais* porte depuis 10 jusqu'à 12 pouces d'épaisseur, ou de 27 à 33 centimètres. En général, on donne le nom de *liais* à toutes les pierres fines de bas appareil dont on fait usage à Paris; ainsi il y a le *liais* de Meudon, de Maison, de Saint-Cloud, de Saint-Leu, etc.

Le *liais*, relativement à sa qualité, est de trois espèces, qui sont le *liais dur*, le *liais ferault* et le *liais tendre*. Le premier est celui que l'on tire des carrières d'Arcueil, de Bagneux et des plaines de Mont-Rouge. Le *liais ferault* est de mauvaise qualité et extrêmement dur. Le *liais tendre* se tire des carrières de Maisons au-dessus de Charenton, de Saint-Cloud; on distingue ce dernier sous le nom de *liais rose*.

Cliquart.

41. La pierre que l'on désigne actuellement sous le nom de cliquart, est une pierre dure moins fine que le *liais*. Le cliquart qui se tire d'Arcueil, de la plaine de Bagneux et du val de Meudon, porte environ 12 pouces de hauteur de banc, ou 33 centimètres. On en tire des plaines de Mont-Rouge et de Vaugirard, qui porte depuis 14 pouces

jusqu'à 22; c'est-à-dire, depuis 38 jusqu'à 60 centimètres. Ce dernier est rougeâtre et a le grain moins fin.

Roches.

42. Les pierres auxquelles on donne le nom de roches sont dures et coquilleuses. La plus belle et la plus pleine est celle qui se tire du fond de Bagnoux; elle ne porte que 15 pouces de hauteur de banc, ou 41 centimètres.

43. La roche de la Butte-aux-Cailles, près la barrière des Gobelins, a le grain plus gros que la précédente, et elle est moins coquilleuse; elle a 24 pouces de hauteur de banc ou 66 centimètres.

44. La roche du fond d'Arcueil a le grain plus fin; mais elle est plus coquilleuse; elle porte 18 pouces de hauteur de banc, ou 50 centimètres environ.

45. La roche de Châtillon est à peu près du même genre et un peu plus grise; elle porte de 22 à 24 pouces de hauteur de banc, c'est-à-dire de 60 à 66 centimètres.

46. La roche de Passy est plus blanche, a le grain plus fin, mais elle est sujette aux fils; elle porte de 18 à 22 pouces de hauteur de banc (50 à 68 centimètres).

47. On tire du village de Saint-Maur une roche moins belle et de meilleure qualité, qui porte 18 pouces, ou 50 centimètres de hauteur de banc.

48. La roche de Saint-Cloud est rousse et coquilleuse, mais de bonne qualité; elle porte depuis 18 pouces jusqu'à 2 pieds de hauteur de banc, on en peut tirer des colonnes d'une seule pièce de 5 à 6 mètres de hauteur (15 à 18 pieds), qui résistent à toutes les intempéries de l'air, quoique posées en délit, ainsi qu'on le voit par celles des façades de la cour du Louvre et des Tuileries.

Banc franc.

La pierre désignée sous ce nom est celle qui va, pour la finesse du grain et la dureté, après le cliquant.

49. La meilleure est celle d'Arcueil, qui porte environ 12 pouces d'épaisseur. Les parties inférieures de l'édifice du Panthéon Français, jusqu'à trois mètres de hauteur, sont construites de cette pierre.

50. On en tire des carrières des plaines de Bagneux et de Mont-Rouge, qui porte de 12 à 15 pouces de hauteur de banc.

51. Les pierres qu'on tire des plaines de l'Hôpital, d'Yvry, et de Vitry sont de même qualité; elles portent depuis 12 jusqu'à 28 pouces de hauteur de banc. Les plus fines sont celles qui ont le moins d'épaisseur.

52. Les pierres de Creteil, de Saint-Maur et de Charenton sont de même espèce; elles portent de 12 à 15 pouces de hauteur de banc; les plus belles sont celles de Creteil.

53. La pierre que l'on tire de la vallée de l'Écamp, sous Saint-Denis, est encore de la même espèce. Elle est aussi fine, aussi pleine que les pierres des carrières de Bagneux et de Mont-Rouge, et porte la même hauteur de banc. Celle qu'on désigne sous le nom de banc royal est aussi belle que le liais.

54. Il se trouve dans les plaines de l'Hôpital et du faubourg Saint-Marcel, une espèce de pierre appelée haut banc, dont le grain n'est pas si beau que celui du banc franc, et qui porte depuis 20 jusqu'à 24 pouces de hauteur.

Lambourde.

La lambourde est une espèce de pierre tendre qui porte

depuis 24 jusqu'à 36 pouces de hauteur, ou depuis 66 centimètres jusqu'à 1 mètre. Son grain est grossier.

55. La moins laide est celle qui se tire des carrières de Saint-Maur; c'est aussi celle qui est de meilleure qualité, et dont le banc porte plus de hauteur.

56. La lambourde qu'on tire de Gentilly est la plus grossière; sa hauteur de banc est de 24 à 26 pouces, ou 32 à 36 centimètres.

On parlera des autres pierres dont on fait usage à Paris, lorsqu'il s'agira de celles des départemens d'où elles se tirent.

Département de Seine-et-Oise.

57. Une des plus belles pierres de ce département est celle de Saint-Nom, qui est d'un blanc roux. Elle se tire du parc de Versailles, où il s'en trouve de plusieurs qualités. Celle qu'on appelle roche fine ressemble beaucoup, pour le grain et la couleur, à la roche de la plaine de Bagneux. Elle porte 49 centimètres, ou 18 pouces de hauteur de banc.

58. La roche ordinaire, dont le grain est un peu moins beau, porte de 54 à 59 centimètres, ou de 20 à 22 pouces.

59. Les pierres que l'on tire de Montesson, près de Saint-Germain, sont de trois espèces. Celle qu'on appelle Banc du Diable, est une pierre moyennement dure, à gros grain, qui porte de 49 à 69 centimètres de hauteur de banc.

60. On tire de la même carrière une lambourde qui porte même hauteur de banc; elle est plus blanche, son grain est grossier et ne soutient pas son arête.

61. Il se trouve une autre carrière auprès de Nanterre,

dont la pierre est fort blanche et d'un beau grain; elle ne porte que 24 à 27 centimètres de hauteur de banc (9 à 10 pouces) : on ne l'emploie que pour les ouvrages délicats.

62. La pierre de la chaussée se tire des carrières qui sont près de Bougival et de Saint-Germain-en-Laye; c'est une espèce de roche coquilleuse qui ressemble à celle qu'on tire des plaines de Mont-Rouge et de Châtillon; elle porte jusqu'à 20 pouces de hauteur de banc ou 54 centimètres. Il s'en trouve qui a le grain presque aussi fin que le liais, mais elle est sujette aux moyes, c'est-à-dire, à des parties tendres dans les lits, qui obligent de réduire son épaisseur à 40 ou 45 centimètres (15 ou 20 pouces).

63. On tire de Poissy, près de Saint-Germain, une espèce de pierre calcaire, appelée roche, qui porte environ 18 pouces, ou 50 centimètres de hauteur de banc. Cette pierre est aussi belle que le liais que l'on tire du fond de Bagneux; elle est de même couleur et a le grain aussi fin.

64. Le banc franc de Poissy a le grain plus gros et plus rude que la roche du numéro précédent; il est aussi moins dur, et porte de 18 à 20 pouces de hauteur de banc.

65. La pierre de l'Isle-Adam sur l'Oise, à 8 ou 9 lieues de Paris, est une espèce de roche coquilleuse rougeâtre, qui porte environ 15 pouces, ou 40 centimètres de hauteur de banc.

66. Celle qui se tire de l'abbaye du Val, dans le même pays, est d'une dureté moyenne, plus blanche; elle a le grain très-fin, et porte 22 pouces de hauteur de banc ou 60 centimètres.

Les carrières de Saillancourt qui sont aux environs de Pontoise, contiennent quatre espèces de pierres dont on

peut tirer de très-grands blocs. On en a fait usage pour le pont de Neuilly et autres. Le grain de cette pierre est grossier, composé de parties hétérogènes, dont quelques-unes sont calcaires. Lorsqu'on verse dessus de l'acide nitrique, les parties calcaires se dissolvent en faisant une forte effervescence, et il ne reste plus qu'un tissu aride sur lequel l'acide n'a plus de pris.

67. La première qualité, qu'on appelle banc vert, est extrêmement dure; sa couleur est grise, mêlée de blanc, avec des points noirs. Cette pierre n'est pas belle, mais elle est d'une bonne qualité.

68. La seconde espèce a le grain plus gros et la couleur plus foncée, elle est moins dure; elle porte 24 pouces ou 65 centimètres de hauteur de banc.

69. La troisième qualité est d'une couleur rousse, son tissu paraît aride; elle est encore moins dure que la précédente et d'une moindre épaisseur, qui est de 18 pouces, ou 50 centimètres environ.

70. La quatrième espèce a le grain fort gros, et ne porte que 14 pouces de hauteur de banc; c'est la moindre de toutes.

Les carrières de Conflans Sainte-Honorine, à 6 lieues de Paris, auprès du confluent de la Seine et de l'Oise, fournissent les plus belles pierres tendres qu'on emploie à Paris: il s'en trouve de trois espèces, d'un blanc un peu roux.

71. Le banc royal, dont le grain est le plus beau, porte depuis quatre pieds jusqu'à sept pieds de hauteur, c'est-à-dire, depuis 13 décimètres jusqu'à 2 mètres; on peut en tirer des blocs de toute grandeur. Les deux pierres qui forment les angles du fronton du Panthéon Français ont été prises dans des blocs qui avaient trois mètres en carré, sur

deux mètres de haut, et qui pesaient environ 53 milliers, ou 24,600 kilogrammes.

72. Il se rencontre dans ce banc des parties extrêmement dures, qu'on désigne sous le nom de Conflans-Ferré.

73. Le banc au-dessous a le grain un peu plus gros et plus tendre; c'est celui dont on fait le plus d'usage.

74. On en trouve encore une autre espèce, appelée Lambourde de Conflans, dont le grain est aussi fin que celui du banc royal; mais elle est beaucoup plus tendre et de moindre qualité, sujette même à se décomposer à l'eau et à l'humidité.

Pierres du département de l'Oise.

75. La plus belle est celle qu'on appelle liais de Senlis, qui se tire de la carrière de Saint-Nicolas; elle a le grain aussi beau que le liais de Paris; mais elle est moins dure, et sa couleur est moins foncée; elle porte depuis 12 jusqu'à 16 pouces de hauteur de banc, c'est-à-dire, de 32 à 41 centimètres.

76. La pierre dure ordinaire, dont le grain est un peu moins fin, porte de 18 à 20 pouces, c'est-à-dire, de 49 à 54 centimètres; elle ressemble, pour le grain et la couleur, à celle qu'on tire de la plaine d'Ivry, près Paris.

Les carrières des environs de Compiègne fournissent des pierres à peu près de même espèce.

77. Celle qui se tire de Verbery, à trois lieues de Compiègne, est aussi belle que le liais de Senlis; elle porte depuis 20 centimètres jusqu'à 65 de hauteur de banc, c'est-à-dire, de 15 à 24 pouces.

78. La pierre qui se tire de la carrière du Roi, à une lieue de Compiègne, est moins belle, plus grise et coquil-

leuse; elle porte 65 centimètres de hauteur de banc (24 pouces.)

79. Les pierres de Gamelon, à même distance de Compiègne, sont plus blanches et moins dures; leur grain, qui est assez beau, ressemble à celui de la pierre de Passy.

80. La pierre qui se tire de la forêt de Compiègne, de la montagne dite de la Princesse, est grise, et ressemble à du grès; son grain est assez fin, mais rude; son épaisseur ou hauteur de banc est de 65 centimètres, ou 24 pouces.

81. Auprès de Beauvais, on tire des pierres dures de Merare et de Rousselon, qui sont d'une qualité inférieure aux précédentes.*

82. On emploie comme pierre de taille, une espèce de grès.

Les pierres tendres de ce département, sont celles de Saint-Leu, de Trossy, de Vergelée et de Beauvais.

83. Les plus estimées sont celles de Trossy; il s'en trouve d'aussi belles que le Conflans.

84. La pierre de Saint-Leu est d'une qualité inférieure; son grain est plus gros et sa texture inégale; il s'en trouve depuis 65 centimètres de hauteur de banc jusqu'à un mètre.

85. La pierre de Vergelée est de deux espèces; l'une plus dure, est d'une bonne qualité, quoique grossière, résistant bien à l'air et à l'eau.

86. L'autre, presque aussi tendre que le Saint-Leu, et portant même hauteur d'assise, mais d'un grain plus gros.

87. Dans le département de l'Aisne, on trouve la pierre de Soissons, de Crouy et de Saint-Pierre d'Aigle.

88. La pierre de Saint-Pierre d'Aigle ressemble à celle de Seulis, mais elle est coquilleuse; elle porte 49 centimètres de hauteur de banc.

89. La pierre de Crouy est moins dure et plus blanche; son banc porte jusqu'à 81 centimètres de haut, ou 30 pouces. Elle ressemble à celle qui se tire de Gamelon près de Compiègne; son grain est cependant un peu plus rude.

90. Dans le département de l'Eure, on trouve la pierre dure de Vernon, qui est d'une très-belle qualité, d'un grain fin et compacte, comme le beau liais auquel elle ressemble; sa couleur est un peu plus grise. Cette pierre porte depuis 65 centimètres de hauteur de banc jusqu'à un mètre, ou de 25 à 36 pouces.

91. A Évreux, on fait usage de la pierre dure de Louviers, qui est d'une bonne qualité;

92. Et d'une pierre tendre qu'on tire de Beaumont-le-Roger.

Les principales pierres du département de la Seine-Inférieure sont celles de Caumont, à cinq lieues au-dessous de Rouen, dont il se trouve de cinq espèces, qui sont :

93. Le bas appareil;

94. Le gros liais;

95. Le banc franc;

96. Le libage,

97. Et la bize.

Ces pierres sont séparées dans la carrière par des couches de silex.

98. Dans le département du Calvados, on fait usage d'une pierre coquilleuse qui est d'une assez bonne qualité.

On emploie cette même pierre dans le département de la Manche.

99. A Quimper, dans le département du Finistère, on fait usage d'une espèce de pierre de taille dure et quartzeuse, qui se tire de Penacreach;

100. De Querhoucnec,

101. Et de Porsmoulic, aux environs de Quimper. Il s'en trouve de différentes nuances, dont le grain est plus ou moins fin. On peut en tirer des blocs de toutes grandeurs.

102. Dans le département du Morbihan, on trouve la pierre de Burgo, près de Grandchamp, à trois lieues de Vannes, dont le grain est beau : elle est d'une dureté moyenne.

103. La pierre de Kiboular, qui se tire à deux lieues de Vannes, a le grain plus dur.

104. La pierre dure qui se tire d'Arradon, près la côte, a le grain fin.

105. Les pierres de Besso, qui se tirent à deux lieues de Dinan, département des Côtes-du-Nord, sont pleines de coquillages.

106. La pierre de taille dont on fait usage à Rennes, dans le département d'Ile-et-Villaine, est une espèce de granite, qu'on appelle pierre de grain ; il est gris, et susceptible de poli.

107. On tire de Fontenai, à deux lieues de Rennes, une pierre qui est très-belle.

108. Il y en a une autre espèce, qu'on nomme Grison ou Roussière.

109. Pierre de Sacé, qui se tire à trois lieues de Laval, département de la Mayenne ; c'est une espèce de granite d'un gris bleuâtre, tacheté de blanc.

110. Dans le département de l'Orne, la pierre dure est aussi une espèce de granite ; il s'y trouve de la pierre tendre qui est blanche, et qui se tire des carrières de Villaine, près d'Alençon.

111. Pierre d'Écomois, à cinq lieues du Mans, département de la Sarthe. C'est une pierre bleuâtre, qui est fort belle et de bonne qualité; son grain est fin et compacte.

112. On fait aussi usage pour bâtir, de grès dont le grain est très-fin et qui se taille bien.

113. Pierre de Berchères, à deux lieues et demie de Chartres, sur la route d'Orléans, département d'Eure-et-Loire.

114. Dans le département de Loir-et-Cher, à deux lieues au-dessous de Vendôme, près du village de Thoré, de l'autre côté de la rivière du Loir, on trouve une carrière coupée perpendiculairement qui n'a pas été exploitée; on y voit onze couches ou bancs de pierre, faisant ensemble 10 mètres 40 centimètres, ou 32 pieds.

115. On se sert à Blois d'une pierre très-dure, qui est d'une bonne qualité, mais qui n'est pas susceptible d'être taillée proprement.

116. Pierre tendre de Saint-Aignan, qui est fort belle, dont le grain est fin et serré; elle est d'un blanc roux.

117. Pierre de Bouré, près de Montrichard, ressemble à celle de Saint-Aignan; elle est plus tendre et plus légère que la précédente.

118. Dans le département du Loiret, on trouve les carrières des Muids, près Saint-Memin,

119. De Lignerolles,

120. Des Crottes,

121. De Briare,

122. De Bonny,

123. De Beaugency.

124. La pierre de Tonnerre, dans le département de

l'Yonne, est une des plus belles pierres tendres connues; son grain est extrêmement fin et compacte; elle porte depuis 43 jusqu'à 46 centimètres, ou depuis 16 jusqu'à 18 pouces. Cette pierre, qui est d'un beau blanc, est réservée pour la sculpture et les ouvrages précieux d'architecture.

Dans le département de la Côte-d'Or, on fait usage de deux espèces de pierres dures calcaires qui se travaillent bien, et sont même susceptibles du poli.

125. Celle appelée banc franc, est susceptible de geler, lorsqu'elle est employée dans l'arrière-saison, avant d'avoir essuyé son eau de carrière.

126. Les pierres des environs de Salins et de Lons-le-Saulnier, département du Jura, paraissent composées de détrimens de coquilles.

127. Pierre dure de Colombe, près de Vesoul, département de Haute-Saône : cette pierre qui est calcaire, se taille bien, et peut recevoir le poli.

128. Les pierres dont on fait usage dans le département de Saône-et-Loire, sont blanches et rougeâtres; ces dernières sont les plus dures; elles se tirent des environs de Tournus.

129. Les blanches sont d'une dureté moyenne.

130. Les pierres de Givry, auprès de Châlons-sur-Saône, sont de même nature, mais d'une qualité inférieure : la rouge est la plus dure;

131. La blanche est d'une dureté moyenne.

132. La pierre dure des environs de Nevers, dans le département de la Nièvre, est d'une bonne qualité, mais elle est sujette à des veines bleues qui n'ont pas de consistance; sa dureté augmente à l'air où elle se maintient bien,

lorsqu'on a la précaution de ne l'employer qu'après qu'elle a essuyé son eau de carrière.

133. Les pierres qu'on tire près de la ville de Bourges, département du Cher, ressemblent à celles d'Arcueil, près Paris.

134. On trouve dans les bois de Boulaize, département de l'Indre, à trois lieues de la Châtre, une espèce de pierre de taille fort dure, dont le grain est fin.

135. Dans le village de Savigné, on tire une espèce de pierre qui résiste au feu le plus violent; on s'en sert pour faire des fourneaux de forges et de verreries : sa nature paraît être un grès cristallisé.

136. Pierre de taille tendre et calcaire qui se tire des carrières d'Ambrault, à quatre lieues de Châteauroux, assez belle, mais sujette à la gelée.

137. Pierre dure d'Athé, à trois lieues de Tours, département d'Indre-et-Loire; elle est coquilleuse et persillée.

138. La pierre de Sainte-Maure, à onze lieues de Tours, est assez belle et moyennement dure; elle a le grain fin et compacte, se taille proprement et soutient bien ses arêtes.

139. La pierre de Chinon a un grain moyennement gros et rude, mêlé de coquillages.

Dans le département de la Mayenne-et-Loire, on trouve les carrières de Fourneux et de Champigny, à deux lieues de Saumur.

140. La pierre de Fourneux est d'un gris roussâtre, coquilleuse et très-dure;

141. Celle de Champigny est de même qualité, mais plus coquilleuse.

142. La pierre de Roirie, près Durtal, est d'une couleur jaunâtre, d'une dureté moyenne, se taille bien, et soutient

ses arêtes, mais elle est sujette à s'exfolier lorsqu'on la délite.

143. On fait usage, en plusieurs endroits de ce département, pour les marches d'escalier, les bornes et le pavé, d'un grès qu'on tire de Soucelles.

144. On tire des environs de Nantes, département de la Loire-Inférieure, une pierre très-dure appelée Roussin : elle est d'un gris foncé.

145. Dans le département de la Vendée, on trouve, à une lieue de Fontenai-le-Peuple, une pierre roussâtre, pesante et sonore, qui résiste à toutes les intempéries de l'air, excellente pour les grandes constructions;

146. Et une autre pierre blanche moins dure pour les constructions ordinaires; mais elle est sujette à geler quand on l'emploie trop verte.

147. On trouve dans les environs de Niort, département des Deux-Sèvres, une pierre de même couleur et qualité que la précédente, sujette aussi à la gelée;

148. Et une pierre rousse, moins tendre, d'une bonne qualité, qui ne se gèle point, et qu'on emploie pour les soubassements, les marches d'escalier, et pour le pavé.

149. Les carrières de Bonnillet, près de Poitiers, dans le département de la Vienne, fournissent de belles pierres blanches et calcaires; mais il faut choisir les bancs;

150. Et une autre espèce de pierre tendre, appelée Louchard.

151. Dans le département de la Haute-Vienne, la pierre de taille est une espèce de granite qui se tire des montagnes de Grammont, à quatre lieues de Limoges. Il y en a de deux espèces; l'une a le grain fin et serré, susceptible d'être

taillé proprement et à vives arêtes. Le plus beau vient des carrières de Fanel.

152. L'autre espèce qui a le grain plus gros, ne soutient pas les arêtes.

153. On se sert pour bâtir, dans plusieurs endroits du département de la Creuse, d'un granite bâtarde qui se fend et se débite comme le grès.

154. A Moulins, dans le département de l'Allier, la pierre de taille dont on fait usage, est une espèce de grès facile à tailler, dont les carrières ne sont éloignées de Moulins que d'une lieue, environ.

155. A Clermont-Ferrand, chef-lieu du département du Puy-de-Dôme, on se sert d'une pierre de taille qui se tire de Volvic, à quatre lieues de Clermont; c'est un produit de volcan, d'un gris blanc, qui est très-dur et très-solide.

Dans le département de la Loire, la pierre de taille est une espèce de marbre bâtarde qui est difficile à tailler.

Les pierres de taille qui se trouvent dans le département du Rhône, sont :

156. Les pierres d'Anse,

157. Les pierres de Lucenay,

158. Les pierres de Pomiers, qui sont à peu près de même qualité; elles sont d'un blanc roux, d'une dureté moyenne et d'un beau grain. La plus belle est celle de Pomiers; elle est pleine et sonore. La plupart des anciennes églises de Lyon sont construites avec cette espèce de pierre. On en fait des chambranles de cheminées.

159. La pierre de Chessy est d'un blanc jaunâtre, dont le grain est aussi fin que celui des précédentes.

160. On tire des environs de Saint-Fortunat, au pied du

Mont-d'Or, à trois lieues de Lyon, une espèce de pierre très-dure et coquilleuse, avec des veines rouges et bleuâtres, dont on fait des plafonds, des jambages de portes, des parpaings, des murs d'échiffre et des marches d'escaliers; elle peut se poser en délit.

La pierre de Saint-Cyr, dans le même pays, est d'un jaune rouge; elle est moins belle et moins forte que la précédente; on ne l'emploie que dans les bâtimens ordinaires construits en moellons. Les carrières d'où l'on tire cette espèce de pierre sont à bouche; on y remarque quatre masses de pierre distinguées par leurs couleurs et leurs qualités.

161. La première, qui a dix pieds d'épaisseur, est souciefoncée, ne s'emploie que comme moellon, et les autres comme pierres de taille.

162. La deuxième, qui a sept pieds d'épaisseur, fournit une pierre dont le grain est plus fin et la couleur plus foncée.

163. La troisième, qui a dix-huit pieds d'épaisseur, fournit une pierre dont la couleur tire sur le rouge.

164. La quatrième ne diffère de la troisième que par la teinte qui est un peu plus rousse, et parce qu'elle est remplie de coquillages.

165. Les carrières de Couson, qui sont à peu de distance des précédentes, fournissent des pierres jaunes de deux qualités. L'une s'emploie comme pierre de taille pour les jambages de portes, croisées, chambranles de cheminées et encoignures des murs en moellons.

L'autre, qui est remplie de géodes et de veines de silex, se débite en moellons.

166. Dans le département de l'Ain, il y a des carrières de pierres dures d'une excellente qualité, connues sous le

nom de pierres de Choin; on en fait beaucoup d'usage à Lyon, surtout de celle qui se tire de Villebois, qui en est éloigné de 12 lieues. Cette pierre est d'une couleur grise, son grain est fin, homogène et compacte; elle résiste bien au fardeau et à toutes les intempéries de l'air, et a une si forte consistance, qu'on en forme des linteaux de portes d'une seule pièce, des limons d'escaliers et des plafonds de 5 ou 6 mètres de longueur, qui ne sont soutenus que par leurs extrémités.

167. Le choin de Fay a les mêmes qualités que le précédent; il a le grain plus fin, il est d'une couleur moins foncée et susceptible d'un aussi bon poli que le marbre. On en peut tirer des blocs d'une grandeur considérable et d'un mètre d'épaisseur. Mais il est sujet à se déliter quand il n'est pas bien choisi, et il s'y trouve des cristallisations qui le rendent difficile à travailler.

Dans plusieurs autres endroits de ce département, il se trouve des pierres de taille d'une dureté moyenne, et des pierres tendres dont on fait usage pour les constructions ordinaires.

168. A Genève, dans le département du Lac Léman, la pierre de taille dont on se sert pour bâtir, est une espèce de roche calcaire qui est d'une très-bonne qualité.

169. Il s'y trouve aussi du grès,

170. Et une espèce de pierre sableuse, appelée molasse.

171. A Chambéry, département du Mont-Blanc, on fait usage de pierres de même nature que celles dont on se sert à Genève, c'est-à-dire de roche calcaire, de grès et de molasse.

172. A Grenoble, dans le département de l'Isère, on emploie pour bâtir la pierre dure de Fontanil, dont

les carrières sont à environ deux lieues de la ville. Cette pierre, qui est d'un gris tirant sur le bleu, se taille proprement, mais elle est sujette à se décomposer quand elle n'a pas été bien choisie et ébousinée.

173. La pierre de Sassenage qui est d'un blanc roux, est de très-bonne qualité, et se travaille bien, mais on ne peut s'en procurer que des blocs d'une grandeur médiocre.

174. Il se trouve un rocher auprès d'une des portes de la ville de Grenoble dont on tire des pierres d'une grandeur considérable, qu'on emploie pour les rez-de-chaussées.

175. On fait aussi usage d'une espèce de grès tendre, appelé molasse, que l'on tire de Voreppe, à trois lieues de Grenoble; on l'emploie principalement pour les jamhages de portes et croisées.

176. A Gap, dans le département des Hautes-Alpes, la pierre de taille est une espèce de marbre d'un gris noir, facile à tailler.

177. Dans les départemens du Var et des Alpes-Maritimes, on trouve une espèce de pierre dure grise, qui est d'une fort bonne qualité;

178. Et une espèce de pierre blanche d'un bleu grisâtre, qui est calcaire, dont on peut tirer des blocs d'un mètre de hauteur de banc sur autant de largeur, et un mètre et demi de longueur.

179. Dans le département des Bouches-du-Rhône, il y a deux espèces de pierres dures calcaires; l'une désignée sous le nom de pierre froide, se tire de Cassis, près d'Aix.

180. L'autre, plus fine, est appelée pierre de Callisanne.

181. Une autre espèce moins dure, dite de Saint-Leu d'Arles;

182. Et la pierre tendre de la Couronne.

183. A Avignon, dans le département de Vaucluse, il y a une espèce de pierre moyennement dure, d'un blanc roux, qui est d'une très-belle qualité, dont on fait usage pour les beaux ouvrages d'architecture et pour la sculpture.

Il se trouve dans le département du Gard plusieurs espèces de pierres, qui sont toutes d'une bonne qualité.

184. La pierre qu'on tire sur le chemin de Nîmes à Alais est très-dure; elle ne se taille qu'à la pointe, mais elle est belle et susceptible du poli.

185. Les arènes de Nîmes ont été construites avec la pierre de Barutel, dont les carrières sont à une lieue de la ville.

186. On fait encore usage de cette pierre, ainsi que de celle appelée Roque-maillères, pour les escaliers. Cette dernière est moins dure et résiste à la gelée.

187. Le beau temple antique, connu sous le nom de Maison-Carrée de Nîmes, est construit avec de la pierre de Lens, situé sur le chemin de Russau, à environ trois lieues de Nîmes; c'est une fort belle pierre qui résiste bien à toutes les intempéries; elle est d'un gris blanc.

188. La pierre tendre de Beaucaire est d'un gris blanc; elle durcit à l'air, conserve son poli; elle est belle, et propre pour les moulures et autres ornemens d'architecture.

189. On tire du même endroit une pierre jaunâtre un peu dure.

190. Une autre grisâtre de même qualité.

191. Les pierres de Roque-partide sont de meilleure qualité que les précédentes et résistent mieux aux injures de l'air. Les carrières de ces dernières sont à quatre lieues de Nîmes.

192. On trouve encore dans ce département les pierres

de Mus ou d'Aiguevives, qui sont d'un gris très-bleu et remplies de coquillages. Ces pierres ont la propriété de résister au feu et craignent l'humidité; elles se tirent à quatre ou cinq lieues de Nîmes.

193. Dans le département de l'Ardèche, à Privas, on fait usage de grès qui se taillent facilement,

194. Et d'une pierre calcaire qu'on tire de Chamarac, qui approche de la beauté du marbre.

195. La pierre dure de Crussol, sur la rive droite du Rhône, est aussi très-belle et susceptible du poli.

196. Dans le département de la Drôme, à Valence et aux environs, on emploie la pierre de molasse de Châteauneuf-d'Isère, qui se taille facilement et durcit à l'air. On en fait les jambages de portes et croisées et les âtres de cheminées.

197. La plus dure, qu'on nomme rachat, sert à faire des dalles, dont on pave les rez-de-chaussées.

198. Pierre blanche de Cambouin, calcaire et d'une belle qualité; elle a l'apparence du marbre, et elle est susceptible du poli. On la réserve pour les ouvrages précieux d'architecture et de sculpture.

199. Dans le département de la Haute-Loire, qui a pour chef-lieu le Puy, la pierre de taille dont on fait usage est du grès. On en distingue de deux espèces, l'un gris blanc à gros grain qui ne soutient pas ses arêtes;

200. L'autre qui est bleuâtre, a le grain très-fin et très-dur, susceptible d'être poli.

201. Une autre pierre de taille qui est une espèce de poulingue volcanique, qui se tire du Mont-d'Anis; elle a la propriété de résister au feu.

202. Dans le département de la Lozère, dont Mende

est le chef-lieu, la pierre de taille que l'on emploie est extrêmement dure.

203. La pierre de taille dont on fait usage à Aurillac, chef-lieu du département du Cantal, est une espèce de basalte qu'on trouve dans les montagnes qui entourent cette ville. On le débite en morceaux d'environ un mètre, ou 3 pieds de longueur sur 30 centimètres (11 pouces) de largeur, et 21 centimètres (8 pouces) d'épaisseur. Cette pierre est d'une dureté moyenne, sa couleur n'est pas agréable.

204. Il se trouve aussi une pierre calcaire, mais outre qu'elle est difficile à tailler, elle n'est pas d'une bonne qualité.

205. Pierre de taille blanche qui se tire à deux lieues de Tulle, département de la Corrèze. Cette pierre, qui est fort dure, est un schiste granité qui se travaille bien.

206. Il y en a une autre espèce, qui est un schiste noir fort dur.

207. A Périgueux, département de la Dordogne, on se sert d'une pierre dure calcaire, qui est d'une fort bonne qualité.

A Angoulême, dans le département de la Charente, on emploie de la pierre tendre calcaire, qui durcit à l'air en peu de temps.

208. Il y en a de deux sortes, celles qu'on tire des carrières de Larche sont moyennement dures.

209. Celles des carrières du Lion sont plus tendres.

Dans le département de la Charente-Inférieure, les carrières qui sont aux environs de Saintes fournissent de fort belles pierres, surtout celles de Saint-Vivien, qui sont composées de cinq bancs.

210. Le premier est d'une pierre douce et tendre;

211. Le second est formé d'une pierre dure et raboteuse;

212. Le troisième, qu'on appelle brodé, est rempli de cailloux et de coquilles.

213. Le quatrième est mêlé;

214. Et le cinquième, qu'on appelle rapin, est de peu d'usage.

215. Près de l'église de Saint-Eutrope-lès-Saintes, est une semblable carrière, dont les pierres sont remplies de pétrifications.

216. La pierre de Saint-Vaizé est la meilleure et la plus belle de ce département, celle qui résiste le mieux à la gelée. Les carrières sont au bord de la Charente, à une lieue de Saintes.

217 et 218. Les pierres blanches de Bresane et de Saint-Sorlain, qui se tirent à deux lieues de Saintes, de l'autre côté de la Charente, sont très-belles, ont le grain très-fin, et peuvent être employées pour les ouvrages les plus délicats de l'architecture et de la sculpture.

219. On trouve encore des pierres blanches d'un grain très-fin à Saint-Savinien près de Taillebourg, à trois lieues de Saintes.

220. Dans le village de Saint-Même qui en est à sept;

221. Et dans celui de Retos qui n'en est qu'à deux.

222. Dans le village d'Arcicos, on trouve une espèce de pierre singulière, dont les pores s'ouvrent au soleil et se ferment à l'humidité.

Les pierres qu'on emploie le plus ordinairement à Bordeaux, département de la Gironde, se tirent des bords de la Garonne, en la remontant, depuis environ quatre lieues jusqu'à dix.

223. Les carrières les plus proches sont celles de Langoiran;

- 224. Au-dessus sont celles de Rioms;
- 225. Celles de Cerons;
- 226. Celles de Condillac dont la pierre est un peu fière;
- 227. De Barsac, qui est de bonne qualité;
- 228. Et de Saint-Macaire, qui sont les plus éloignées.

Ces pierres se débitent en petits blocs, et se conduisent par eau jusqu'à Bordeaux. Mais on en peut faire débiter exprès d'un plus grand échantillon.

229. Les pierres dures qu'on tire de Saint-Michel sur la Dordogne, sont propres à faire des marches d'escaliers.

230. Celle qu'on tire de Rausans est plus belle et d'une aussi bonne qualité. C'est de ces deux dernières espèces de pierres dures dont on s'est servi pour la construction du grand théâtre de Bordeaux.

231. La pierre de Bourg, auprès du Bec d'Ambez, est d'une dureté moyenne.

232. Les pierres tendres sont celles qui se tirent des carrières de Roque-du-Tau, Combes et Baurech. On les distingue sous le nom de petite et de grande Roque.

233. La grande Roque est moins tendre; on en fait usage pour les murs de refend.

234. Les pierres de taille qui se trouvent dans le département de Lot-et-Garonne sont d'une dureté moyenne.

235. Dans le département du Lot, la pierre de taille est très-dure, et sujette à la gelée lorsqu'elle n'est pas bien choisie.

236. Il s'en trouve de blanches moins dures; la plus belle est celle qui se tire de Fumel, dont on fait des chambranles de cheminées qu'on envoie à Bordeaux.

237. Il y a une autre espèce de pierre roussâtre plus commune qui se trouve par assises.

Dans le département du Gers, dont Auch est le chef-lieu, on se sert de deux espèces de pierre de taille;

238. L'une dure et grise est de la nature du tuf;

239. L'autre, qui est tendre, est calcaire.

Les pierres de taille dont on se sert dans le département de Haute-Garonne; et surtout à Toulouse, viennent du département de l'Aude.

240. Aux environs de Carcassonne, dans le département de l'Aude, on trouve deux espèces de pierres dures, une qui paraît être de la nature du grès;

241. L'autre qui vient de Roquefort est de trois qualités différentes; la première, qui est blanche, est la plus dure;

242. La deuxième est d'un gris bleuâtre;

243. La troisième est la plus belle; son grain est très-fin; on la réserve pour les beaux ouvrages d'architecture et de sculpture.

Dans le département de l'Hérault, dont le chef-lieu est Montpellier, on trouve deux espèces de pierre dure;

244. L'une qui est grise et blanche, se tire de Vandargue, à environ deux lieues de Montpellier;

245. L'autre, qui est d'un gris roux, vient de Saint-Jean-de-Véda; elle est un peu coquilleuse.

246. La pierre qu'on tire des carrières de Pignan est une espèce de grès qui se débite en morceaux de peu d'épaisseur.

247. On tire des environs du port de Cette une autre espèce de pierre dure, dont le grain est fin et bien lié, fort belle, et susceptible d'être polie; qui résiste à l'eau, à la gelée, et à toutes les intempéries de l'air.

248. La pierre de Rocaulle, qui se tire près d'Agde, est

bonne pour les ouvrages qui se construisent dans l'eau ; c'est une espèce de lave d'un gris cendré.

249. Les pierres tendres se tirent des carrières de Saint-Genies et de Castries.

250. On tire aussi des carrières de Bresine et de Nissan , près de Béziers, des pierres tendres.

251. Dans le département des Pyrénées-Orientales, il se trouve des pierres moyennement dures et poreuses, qui se tirent des carrières de Las-Fons et de Baicas, à trois lieues de Perpignan; elles sont difficiles à tailler; mais elles sont de bonne qualité et résistent à toutes les intempéries de l'air. On s'en sert pour faire les jambages de portes et croisées et les encoignures.

252. A Foix, dans le département de l'Arriège, la pierre de taille dont on se sert est une espèce de grès de couleur grise, qui se tire de Marseillon.

253. A Tarbes, dans le département des Hautes-Pyrénées, on emploie pour pierre de taille des marbres qu'on tire des carrières de Lourdes, qui sont blancs et gris veiné de noir, de bonne qualité et susceptibles d'un beau poli.

254. Dans le département des Basses-Pyrénées, dont le chef-lieu est Pau, on fait usage des pierres dures qu'on tire de Box-d'Arras et de Gan.

255. On y trouve des pierres tendres, mais elles sont de mauvaise qualité et sujettes à geler. On ne peut en faire usage qu'à l'intérieur.

ARTICLE XV

Des principales pierres dont on se sert pour bâtir en Italie. Des pierres dures.

PIÉMONT.

A Turin, la majeure partie des constructions se fait en briques; on n'emploie des pierres de taille que pour les soubassements et les marches d'escaliers. Celles dont on fait usage sont de deux espèces;

256. L'une est bleuâtre et vient des environs de Suze;

257. Et l'autre, d'un blanc roux, est remplie de trous et de coquillages; c'est une excellente pierre calcaire dont le grain est très-fin.

MILANAIS.

258. A Milan, outre les granites désignés sous le nom de *Migliarolo rosso e bianco*, dont il a été question à l'article des granites d'Italie, page 86, on se sert pour bâtir d'une espèce de pierre appelée Béola, qui vient de *Bevera*, auprès du lac Majcur; elle est d'un gris clair semé de paillettes brillantes et argentées, et ne fait aucune effervescence avec les acides.

259. On tire du même pays une fort belle pierre d'un blanc roux tacheté, dont le grain est très-fin, et qui est susceptible de recevoir le poli; l'église de Saint-Fidèle, à Milan, est bâtie avec cette pierre. L'usage en était perdu,

parce que les premières carrières étaient épuisées, mais on en a découvert de nouvelles que l'on exploite depuis une vingtaine d'années.

260. La pierre de Vegin est d'un gris clair assez agréable; on l'emploie pour les façades des grands édifices.

261. Celle appelée *Cepo di Brambata*, qui se tire à dix lieues à l'est de Milan, est de même qualité que celle de Vegin, mais elle a le grain un peu plus gros; on en fait un plus grand usage parce qu'elle coûte moins.

262. La *Mollera di Vigano* a la couleur un peu plus foncée; elle est rude au toucher et parsemée de points noirs; c'est de cette pierre dont on se sert le plus communément : elle coûte encore moins que la précédente.

263. Celle appelée *Cepo gerone* est une espèce de granite imparfait, composé de fragmens de différentes couleurs, unis avec un ciment grisâtre, qui n'a pas beaucoup de dureté. On emploie cette pierre pour les ouvrages d'un caractère rustique, comme des grottes. Les murs de la ville et des canaux sont construits en partie de cette pierre.

BRESSAN.

264. On tire des montagnes de Botesin, à six milles de *Brescia*, une très-belle pierre blanche, assez dure, dont on peut extraire des blocs d'une grandeur considérable.

265. La pierre de *Zandobio*, village situé sur une colline, à huit milles de Bergame, est semblable à la précédente, et susceptible de recevoir le poli comme le marbre.

266. On trouve dans le même pays une pierre dure

d'une couleur bleuâtre, dont on se sert ordinairement pour la construction des édifices.

VÉRONAIS.

267. Dans les environs de Véronne, il y a plusieurs espèces de pierres; l'une appelée *Bronze*, est une des plus belles d'Italie. Son grain est extrêmement fin et compacte, d'une dureté moyenne; on s'en sert pour la sculpture et les ouvrages précieus d'architecture. Le nom de *Bronzo* lui a été donné, parce qu'elle rend un son comme ce métal quand on la travaille.

268. Les pierres de *Nembro*, et celles appelées *Biancone* et *la Presa* sont à peu près de même espèce; elles se fendent en dalles, et sont susceptibles de recevoir un demi-poli.

VICENTIN.

269. On tire des montagnes de *Chianpio*, dans le Vicentin, des pierres blanches et sonores comme le *Bronzo*, et susceptibles d'un certain poli; on en fait des statues, des chapiteaux et des corniches. Les faces de la Basilique de Vicence, décorées par Palladio, sont construites avec cette espèce de pierre, de même que plusieurs autres édifices de cette ville.

270. Les pierres qu'on tire de *Piovena* sont moins belles; on en peut tirer de très-grands blocs, dont on fait des colonnes d'une seule pièce de 6 à 7 mètres de hauteur de fût.

271. Les pierres des monts de *Magre* qui sont d'un blanc roux, servent à faire des dalles pour revêtir les murs de moellons, des appuis et des carreaux.

272. On trouve au pied des collines de *Montechio Maggiore* une pierre très-noire qui se trouve par masses, dans lesquelles on tranche des morceaux à volonté. Elle est dure et pesante, et ne rend aucun son quand on la travaille; on s'en sert pour faire des âtres de cheminées et des contre-cœurs.

273. Dans les monts de Bassano, vers la source de la Brenta, on exploite une grande quantité de pierres dures franches, qui sont blanches et sonores; mais elles sont un peu vitreuses, ce qui les rend difficiles à travailler; on en tire des blocs de toutes grandeurs, que l'on mène à Padoue par la Brenta.

274. Dans le territoire de Padoue, on trouve des pierres de deux espèces, dont une qui est d'une très-grande dureté, sert à paver les rues, et pour les parties intérieures des édifices.

275. L'autre, qu'on appelle *Macigno*, est d'un gris argente. On en fait des colonnes, des corniches et des piédroits pour les portes et fenêtres; son grain est assez fin, mais moins beau que celui des pierres de Vicence; on en peut tirer des blocs de 4 à 5 mètres de longueur.

Des pierres tendres.

Les plus belles pierres tendres se trouvent dans le Vicentin; on en distingue de cinq qualités différentes, relativement à leurs degrés de finesse et de fermeté. Celles de la première qualité pour la finesse du grain se tirent de

276. *Castelbouberto*,

277. Et de quelques endroits de *Montebénico*. Elles se travaillent bien et sont susceptibles de recevoir un si beau

poli, qu'à la dureté près, on pourrait les comparer au marbre. Elles sont excellentes pour faire des statues et autres ouvrages de sculpture. Lorsqu'on les a laissé sécher pendant quelque temps, après les avoir tiré de la carrière, on peut les placer à l'air, où elles se conservent très-bien.

Les pierres tendres de la seconde qualité, dont le grain est un peu moins fin, sont celles de

- 278. *Montemezzo*,
- 279. *San Lorenzo*,
- 280. *Montechio Maggiore*,
- 281. *Montegualda*.

La troisième qualité est ferme, a le grain fin, et résonne lorsqu'on la taille. Elle comprend les pierres qui se tirent des montagnes

- 282. *De Soizzo*,
- 283. *San Urbano*,
- 284. *Valbona*,
- 285. *Brandola*,
- 286. *Costora*,
- 287. *Fossano*,
- 288. *La Rocca*,
- 289. *Sonigo*,
- 290. *Pozzolo*,
- 291. Et *Grancana*.

La quatrième qualité comprend celles de

- 292. *Lagara*,
- 293. *Bugan*,

294. Et *Nanto*. Ces dernières sont d'une couleur jaunâtre, et quelques-unes tirent sur le gris; elles résistent peu à l'air, et ne sont bonnes que pour les intérieurs. On les transporte à Padoue par eau.

295. La cinquième qualité a le grain plus gros; elle se tire de *Creazzo*,

296. *Sarego*,

297. *Casalo*,

298. Et *Dumignan*.

299. et 300. Dans les montagnes de *Trivigiano* et au delà de celle de *Marca*, on trouve différentes espèces de pierres tendres qui sont d'une couleur jaunâtre, et particulièrement près la ville d'*Asolo*. Ces pierres, qui sont très-tendres, se débitent facilement à la scie.

301. Dans les montagnes de *Monfumo* au delà d'*Asolo*, on trouve des pierres d'un gris cendré obscur, qui sont très-fortes et ont beaucoup de consistance; elle sont difficiles à débiter à la scie, mais elles se maintiennent bien à l'air. On en peut tirer des blocs assez grands pour faire des colonnes d'une seule pièce, de 4 à 5 mètres de hauteur.

302. On trouve encore différentes espèces de pierres tendres dans les montagnes qui se continuent jusqu'à Udine.

303. La pierre tendre, dont on fait usage à Milan, est appelée *Ceprio*. Elle est jaune et facile à travailler; mais elle se durcit à l'air et devient grisâtre. C'est celle qu'on emploie le plus ordinairement. Elle se tire des rives de l'*Adda* et du petit canal, par lesquels on la conduit à Milan. Les églises de S.-Laurent-le-Majeur, de S.-Etienne, de S.-Sebastien, et plusieurs autres fabriques sont construites avec cette pierre.

304. On fait encore usage de la pierre grise de Côme,

305. Et de celles de *Lugano*, qui ne s'emploient qu'à l'intérieur, parce qu'elles sont plus tendres et ne résistent pas à l'air.

306. Parmi les pierres les plus faciles à travailler, on peut compter celles de *Valchiavenna* au delà du lac de Côme,

auprès du fleuve Meiza. Elles se tirent d'une montagne très-longue où elles se trouvent par grandes masses ; leur grain est plus ou moins fin , selon la veine : cette pierre , qui est d'un gris azuré , est d'une dureté moyenne ; mais elle a beaucoup de consistance et se travaille facilement au tour. On en fait de très-beaux vases qu'on appelle *Lavesi* , dont les parois sont très-minces : ils peuvent servir à faire cuire des alimens. Ces vases sont travaillés avec beaucoup d'art ; il s'en fait un grand débit en Italie , et on en exporte dans les pays voisins.

Une des plus belles pierres dures d'Italie est la pierre d'Istrie , qui se tire d'une petite île dépendante du territoire de *Rovigno* , et d'une autre appelée île de *Breone*. On en distingue de trois espèces , qui sont :

307. Les blanches fines ,

308. Les blanches cendrées ,

309. Et les blanches rousses.

Les blanches fines sont les plus belles ; leur grain est extrêmement fin et compacte ; elles se taillent très-bien et se polissent comme le marbre. On en peut tirer des blocs de toutes grandeurs pour faire des colonnes , des architraves et des corniches.

Les blanches cendrées sont un peu plus dures et plus fortes que les deux autres espèces : c'est pourquoi elles sont plus propres à soutenir de grands fardeaux ; mais elles noircissent à l'air.

Les blanches rousses sont les moins dures et les moins fortes ; elles sont plus faciles à travailler , et résistent moins aux intempéries des saisons : l'air salé de la mer les ronge.

PIERRES DE TOSCANÉ.

Les pierres de taille dont on se sert à Florence , sont

310. La *Pietra Bigia*, dont la couleur est d'un gris foncé; elle est assez dure, et se tire à la pointe de la Ginevra, auprès du palais de Pitti. Les blocs n'ont pas plus d'un mètre et demi de long; elle se trouve par bancs dont l'épaisseur varie depuis 16 centimètres jusqu'à 65. Son grain est rude: c'est celle dont on se sert le plus communément.

311. Il y a une autre espèce de pierre qu'on désigne sous le nom de *Macigno*, ou pierre de taille. On en distingue de deux sortes: l'une, dont la couleur est d'un gris bleuâtre, est appelée *Pietra Serena*;

312. Et l'autre, d'un gris roux, *Pietra Bigia*, ou simplement *macigno*. Elles viennent de Fiesole et de Ceseri, où elles se trouvent en grandes masses de 15 à 16 mètres de long sur 5 ou 6 de large et autant de profondeur. On tranche dans ces masses des blocs de la grandeur que l'on veut. Les colonnes de l'église de Saint-Laurent de Florence qui ont 90 centimètres de grosseur par le bas, sur 7 mètres de hauteur, d'une seule pièce, sont de cette pierre, de même que celles de l'église du Saint-Esprit, du palais des Offices, et de plusieurs autres édifices de Florence. Le grain de cette pierre, qui fait feu avec l'acier, est assez fin, mais rude et semé de parties brillantes: elle se taille assez bien et reçoit même le poli.

313. A Sienne, à Lucques et à Pise, la pierre de taille qu'on emploie pour bâtir est une pierre dure et calcaire d'un blanc roux; son grain est fin, mais elle est remplie de trous, et de l'espèce de celle qu'on nomme *travertin*.

PIERRES DE ROME.

314. La plus belle est appelée *travertin*; son grain est très-fin, mais elle est persillée. C'est une excellente pierre calcaire d'une couleur plus foncée que celle de Sienne

Elle est dure, forte, et résiste à toutes les intempéries de l'air, mais elle éclate au feu. Le théâtre de Marcellus, le Colisée, et presque tous les temples antiques, les églises modernes et les palais de Rome sont construits avec cette pierre.

315. La pierre qu'on emploie le plus ordinairement est appelée *Peperino*. C'est une espèce de lave grise, qui se tire de plusieurs endroits des environs de Rome, et surtout de Castel-Marane sur la route de Naples. Elle n'est pas si dure que le travertin, mais elle est plus difficile à tailler, parce qu'elle est remplie de points noirs d'une nature différente, et très-durs.

316. La pierre de *Marino* est une espèce de *Peperino* d'un bleu cendré, plus compacte que le précédent, dont on fait des marches d'escalier et les cheminées de beaucoup de maisons.

317. Le grand égout, appelé *Cloaca Maxima*, est bâti en partie avec une pierre blanche à grains fins, qui vient des environs de Palestrine ou de *Piperno*. Cette pierre est moins belle que le travertin et ne se travaille pas si bien, mais elle se conserve mieux à l'eau et dans les endroits humides.

318. Les pierres tendres, que Vitruve désigne sous les noms de *Pallienses*, *Fidenates* et *Albaneses*, sont des espèces de tufs moins durs que les laves, dont les uns sont rougeâtres et les autres d'un gris jaunâtre.

319. Les *Amiternes* et les *Soractines* sont de la nature de celles de Palestrine.

PIERRES DE NAPLES.

320. La plus belle pierre est celle qu'on tire de Caserte, à cinq lieues de Naples; elle est d'un gris blanc; son grain

est fin et sa texture compacte; elle se taille bien et reçoit le poli. On en fait usage pour les plus beaux morceaux d'architecture. Le château de Caserte est construit avec cette pierre.

321. La pierre dure ordinaire, dont on se sert pour les bâtimens, est une lave d'un gris foncé tirant sur le bleu, appelée *Piperno*: son grain est rude, sa texture inégale; on en tire de plusieurs endroits différens, des blocs assez gros; elle est forte et soutient bien le fardeau.

322. Il y en a une autre espèce plus dure dont le grain est plus fin, la texture compacte, qui sert pour les façades d'une certaine importance; on en tire de très-grands blocs: cette pierre est d'une très-forte consistance.

323. La pierre de Pouzzol, qui est d'une couleur cendrée, qui a le grain rude, est aussi de bonne qualité.

324. Celle désignée sous le nom de *Pietra-forte*, qui est d'un gris obscur, a le grain très-rude, et ne sert que pour le pavé.

325. On tire du Vésuve des laves grises, brunes et rouges qui sont d'une grande dureté, et qui servent au même usage; elles se trouvent par blocs irréguliers d'une grandeur moyenne.

326. On se sert, pour les bâtimens ordinaires, d'une espèce de tuf d'un gris jaune, qui est fort tendre en sortant de la carrière, et de moindre qualité que celui de Rome; mais il durcit à l'air et se conserve assez bien.

Les murs des édifices ordinaires qu'on découvre à Pompe paraissent avoir été construits avec cette espèce de tuf.

327. Les temples de Pestum sont construits avec une pierre dure et calcaire, qui est une espèce de travertin rempli de trous, et moins beau que celui de Rome.

328. La pierre avec laquelle les temples de Sicile sont

construits, est de la nature de celles de Saillancourt, employées au pont de Neuilly et à celui de la place de la Concorde. Elle se trouve par très-grandes masses, dans lesquelles on peut trancher des blocs de la grandeur que l'on veut. J'ai mesuré au grand temple de Selinonte des pierres d'architrave qui avaient 20 pieds 2 pouces de long, 9 pieds 8 pouces de haut, et 4 pieds 6 pouces d'épaisseur; et en nouvelles mesures 6 mètres 524 millimètres sur 2 mètres 163 millimètres, et 1 mètre 462 millimètres.

Les tronçons des colonnes avaient 6 pieds 8 pouces de diamètre, et 8 pieds 6 pouces de haut, c'est-à-dire, 3 mètres 140 millimètres sur 2 mètres 761 millimètres.

329. A Malte, le rocher qui forme le sol de l'île, fournit partout une pierre calcaire, d'un blanc roux, plus ou moins dure, qui est de même qualité pour la texture et le grain que celle de Conflans-Sainte-Honorine, dont on a fait usage à Paris pour les voûtes et les parties supérieures du Panthéon Français.

Dans l'énumération que nous venons de faire des principales pierres propres à bâtir, il a été question de leurs propriétés pour résister à l'air, à l'eau, au feu et à la gelée. On a de plus indiqué leurs qualités relativement à la manière de les travailler, telles que leur dureté, la forme de leur grain plus ou moins gros, homogène ou de différente nature; leur texture plus ou moins régulière et compacte. Il nous reste à parler de leur pesanteur et de leur force.

Plusieurs des auteurs qui ont écrit sur l'architecture ont donné la pesanteur des matériaux les plus en usage dans l'art de bâtir, et entre autres celle de quelques espèces de pierres. On trouve encore le poids de quelques-unes dans les tables des pesanteurs spécifiques de différentes matières dressées par plusieurs physiciens. Mais comme le nombre

de ces pierres est trop petit pour qu'on en puisse tirer quelque utilité pour le progrès de l'art de bâtir, nous avons tâché d'y suppléer par les deux tables suivantes, dans lesquelles nous avons réuni une quantité suffisante de pierres de différentes espèces, pour donner une idée du rapport que la pesanteur a avec les autres qualités des pierres, telles que la dureté et la force.

Dans ces tables qui présentent le résultat de beaucoup d'expériences faites avec soin et répétées plusieurs fois pour une plus grande exactitude, la première colonne indique les numéros selon l'ordre de leur pesanteur; la seconde le nom des pierres; la troisième répète les numéros sous lesquels ces pierres sont indiquées dans l'énumération précédente.

La quatrième colonne contient la pesanteur spécifique, qui exprime en même temps le poids d'un décimètre cube de chaque espèce de pierres, en grammes, ou celle d'un mètre cube en kilogrammes, comme nous l'avons déjà observé à l'occasion des granites, page 101.

La cinquième colonne contient le poids du pied cube de chaque espèce de pierre, exprimé en livres, onces et gros.

Les deux autres colonnes sont relatives à la force des pierres; la première, qui est la sixième de la table, indique les poids qu'il a fallu pour écraser des cubes de chaque espèce de pierres, dont les bases avaient vingt-cinq centimètres de superficie. Ces poids sont exprimés en kilogrammes.

La dernière colonne indique en livres, onces et gros les poids sous lesquels se sont écrasés des cubes dont la base était de quatre pouces de superficie, afin de conserver les résultats des expériences faites long-temps avant l'établissement des nouvelles mesures.

Première TABLE dans laquelle on indique la pesanteur spécifique, le poids du pied cube, et la force de plusieurs espèces de pierres propres à bâtir.

Ordre de la table.	NOMS	M. P. de la table.	Pesanteur spécifique du poids d'un mètre cube au kilogram.	Poids du pied cube repris en livres, once et grains.	Poids en kilogram pour dresser un cube de 10 centimètres de longueur de hauteur.	Poids en livres pour dresser un cube de 4 toises de longueur de hauteur.
1	Pierre de Caserte en Italie.	322	2718. 0	190. 4. 1	14865	36142
2	Pierre-porc ou pumice.		2660. 5	186. 3. 7	17030	41406
3	Pierre de Choix de Fav.	167	2651. 0	185. 9. 1	15548	37802
4	Pierre noire de Saint-Fortnat.	160	2649. 0	185. 8. 7	15663	38080
5	Pierre du Mans, dite Roussard, n°. 1.		2643. 8	185. 1. 0	6852	16660
6	Pierre de Choix de Villebois.	166	2642. 0	184. 15. 0	14373	34944
7	Lave du Véau.	327	2641. 7	184. 14. 5	15881	38613
8	Pierre d'Istrie.		2617. 7	183. 3. 6	12807	31138
9	Lave du Véau.	327	2600. 3	182. 0. 0	15180	36909
10	Piperno dur.	323	2595. 7	181. 11. 1	14802	36206
11	Pierre d'Ecomois, près du Mans.	111	2571. 0	180. 0. 0	11878	28880
12	Pierre de Fourneux, près de Saumur.	140	2571. 0	180. 0. 0	10940	26600
13	Pierre du Mans, dite Roussard, n°. 2.		2567. 6	179. 11. 5	6219	15120
14	Pierre grise de Florence.	314	2557. 5	179. 0. 2	10556	25668
15	Pierre de Milan, appelée Beola.	267	2552. 2	178. 10. 3	11557	28008
16	Pierre bleue de Florence, dite Serena.	313	2528. 7	177. 0. 1	12302	30128
17	Gris très-dur roussâtre.		2517. 4	176. 3. 3	20337	49445
18	Pierre du Pout de Sainte-Maxence.		2500. 0	175. 0. 0	9615	23380
19	Gris blanc.		2475. 6	173. 4. 5	23086	56129
20	Pierre de Passy, appelée Grignard, n°. 1.	46	2462. 7	172. 6. 1	6750	16380
21	Pierre de la forêt de Compiègne, n°. 1.	80	2460. 0	172. 3. 1	5170	13300
22	Grignard de Passy, n°. 2.	46	2454. 0	171. 12. 3	6564	15960
23	Pierre de Sacy.	109	2443. 0	171. 0. 0	1497	36100
24	Cliquart de Meudon.	41	2439. 5	170. 12. 1	11977	29120
25	Cliquart de Montrouge.	41	2439. 0	170. 11. 5	8982	21804
26	Liais de Bagneux très-dur.	40	2439. 0	170. 11. 5	11113	27020
27	Autres liais idem.	40	2433. 5	170. 5. 4	10653	25900
28	Pierre de Chessy.	150	2430. 8	170. 2. 3	5067	12320
29	Roche de Poissy, n°. 1.	63	2415. 0	169. 0. 6	7543	18340
30	Pierre de Saillancourt, dure, n°. 1.	67	2408. 0	168. 6. 5	3536	8680
31	Roche de Passy, très-dure, n°. 1.	46	2382. 3	166. 12. 0	7016	17060
32	Pierre blanche de Toiron.	128	2375. 7	166. 4. 6	5139	12496
33	Cliquart de Vaugirard.	41	2375. 0	166. 4. 0	9616	23380
34	Pierre Travertine de Rome.	316	2358. 6	165. 1. 5	7449	18112
35	Pierre dure de Livry.	130	2357. 0	165. 0. 0	4837	11760
36	Roche de la chaussée de Saint-Germain.	62	2355. 0	164. 13. 4	2897	7000
37	Roche franc de Moutrouge.	50	2354. 9	164. 13. 3	6402	15712
38	Pierre de Saint-Nom, n°. 1.	57	2349. 0	164. 6. 7	7480	18200
39	Pierre de Cozon.	165	2341. 7	163. 14. 5	4524	11000
40	Pierre de Fécamp, près Saint-Denis, n°. 1.	53	2341. 4	163. 14. 2	3627	8820
41	Pierre de l'abbaye du Val, n°. 1.	66	2338. 4	163. 11. 0	4014	9760

N° de la table.	NOMS	Pieds de la table.	Pondus spécifiques en poids d'un solive au mètre cubé.	Poids de la pierre en terre, mètre cubé.	Poids en longueurs pour évaluer en cube de 5 centimètres de superficie de la base.	Poids en longueurs pour évaluer en cube de 4 pieds de superficie de la base.
42	Pierre d'Angers, près Milan.	78	2338. 4	163. 11. 0	8032	19528
43	Pierre de Compiègne, de la carrière du roi.	78	2323. 0	162. 9. 6	6907	16940
44	Pierre de Fécamp, près Saint-Denis, n°. 2.	53	2325. 2	162. 12. 1	3454	8400
45	Roche de Poissy, près Saint-Germain, n°. 2.	63	2317. 0	162. 3. 0	6334	15400
46	Pierre d'Athée.	137	2314. 0	162. 0. 0	7082	17220
47	Pierre d'Ermenonville.	47	2310. 4	161. 11. 5	7600	18380
48	Roche grise de Saint-Cloud, n°. 1.	48	2308. 1	161. 8. 7	4549	11060
49	Pierre de Passy, n°. 2.	46	2305. 4	161. 6. 0	5807	14120
50	Roche de Saint-Nom, n°. 2.	58	2305. 0	161. 5. 4	7082	17220
51	Roche d'Arcueil.	44	2303. 9	161. 4. 2	6334	15400
52	Pierre de Compiègne, n°. 2.	78	2300. 9	161. 1. 0	6794	16520
53	Pierre de Passy, appelée Ciel, n°. 3.	46	2297. 8	160. 13. 4	5297	12880
54	Pierre fine de Senlis, appelée Liais, n°. 1.	75	2296. 7	160. 12. 2	6219	15120
55	Roche de Passy, n°. 5.	46	2295. 7	160. 11. 1	6104	15020
56	Roche dure de Châtillon.	45	2294. 8	160. 10. 1	4347	10570
57	Roche grise de Saint-Cloud, n°. 2.	48	2294. 1	160. 9. 3	4433	10780
58	Roche de Passy, n°. 5.	46	2286. 0	160. 0. 2	6120	15610
59	Pierre de Verbercy, n°. 1.	77	2272. 0	159. 0. 5	5815	14140
60	Pierre de l'Abbaye du Val, n°. 2.	66	2261. 5	158. 4. 7	3685	8960
61	Pierre de Saillancourt, n°. 2.	67	2261. 0	158. 4. 2	2904	7280
62	Roche franche de Passy, n°. 6.	46	2259. 5	158. 2. 5	4761	10360
63	Pierre des Temples de Pestum.	320	2254. 1	157. 12. 4	5642	13720
64	Pierre de Charenton, n°. 1.	52	2252. 1	157. 11. 3	5612	13720
65	Pierre de Verbercy, n°. 2.	77	2251. 0	157. 9. 0	5585	13580
66	Pierre de Charenton, n°. 2.	52	2248. 3	157. 6. 0	5585	13580
67	Roche rouge de Saint-Cloud, n°. 3.	48	2230. 7	156. 12. 3	3604	8980
68	Pierre de Saint-Denis, n°. 1.	53	2238. 4	156. 11. 0	3167	7700
69	Pierre Idem, n°. 2.	53	2237. 0	156. 9. 3	3109	7560
70	Pierre de l'Abbaye du Val, n°. 3.	66	2237. 7	156. 10. 1	3512	8540
71	Pierre de Viggia, près Milan.	260	2236. 0	156. 9. 2	5215	12680
72	Roche rouge de Saint-Cloud, n°. 4.	48	2236. 3	156. 8. 7	3684	8960
73	Pierre de Verbercy, n°. 3.	47	2234. 2	156. 6. 2	5470	13300
74	Pierre de Milan, dite Coppo-di-Brambata.	261	2222. 2	155. 8. 6	2471	6008
75	Pierre de Saint-Pierre-d'Aigle, n°. 1.	88	2211. 2	154. 12. 4	4630	9280
76	Pierre de Milan, dite Vigano.	262	2202. 7	154. 3. 1	3307	8260
77	Liais de Creteil, n°. 1.	40	2201. 3	154. 1. 3	6186	15040
78	Roche de Saint-Maur, n°. 1.	47	2190. 5	153. 5. 2	4779	11620
79	Pierre de Champigny.	141	2185. 0	153. 0. 0	6449	15680
80	Pierre de Saint-Pierre-d'Aigle, n°. 2.	88	2184. 6	152. 14. 5	3857	9380
81	Banc franc de la Butte-aux-Cailles, n°. 1.	43	2170. 7	151. 15. 1	3455	8460
82	Pierre de l'Isle Adam, n°. 1.	65	2170. 4	151. 14. 6	4022	9780
83	Petit banc de la plaine d'Irry, n°. 1.	51	2168. 0	151. 12. 1	4434	10780
84	Pierre de Saint-Maur.	47	2160. 2	151. 3. 3	5355	13020
85	Pierre de Saint-Cloud, n°. 5.	48	2157. 1	150. 15. 6	3339	8120

TOME I.

DD

N ^o de l'échantillon	NOMS	N ^o de l'échantillon	Poids en grammes et poids d'un mètre cube en kilogr.	Poids du pied cube exprimé en livres, onces et grains.	Poids en kilogrammes pour un mètre cube de ciment de base.	Poids en livres pour un mètre cube de ciment de base.
86	Blanc franc de Vernon, n ^o . 1.	90	2155.	150. 13. 4	6173	15010
87	Petit blanc de la plaine d'Ivry n ^o . 2.	51	2154. 3	150. 12. 6	2684	8660
88	Pierre de la forêt de Compiègne, n ^o . 2.	80	2153. 8	150. 12. 2	3857	9380
89	Pierre de Creteil, n ^o . 2.	53	2153. 0	150. 11. 2	4611	11940
90	Pierre de la plaine de Vitry, n ^o . 1.	51	2149. 1	150. 7. 0	3915	9520
91	Pierre de Charenton, n ^o . 3.	52	2149. 0	150. 6. 7	4923	11970
92	Pierre de l'Isle Adam, n ^o . 2.	65	2147. 3	150. 4. 7	3857	9380
93	Pierre grise, dite Molasse.	199	2147. 3	150. 4. 7	3915	9520
94	Roche de Saint-Maur, n ^o . 2.	47	2144. 9	150. 2. 2	4479	10890
95	Pierre de la plaine de l'Hôpital, n ^o . 1.	51	2141. 0	149. 14. 7	3224	7840
96	Roche de Saint-Nom, n ^o . 3.	58	2138. 0	149. 10. 4	5470	13300
97	Pierre de Saint-Cloud, n ^o . 6.	48	2130. 7	149. 2. 3	3107	7700
98	Pierre de la plaine d'Ivry, petit blanc, n ^o . 3.	51	2118. 0	148. 4. 1	3956	9590
99	Pierre de Senlis, n ^o . 2.	76	2113. 8	147. 25. 3	3915	9520
100	Roche de la chaussée de Saint-Germain.	62	2109. 5	147. 10. 5	2994	7280
101	Roche de la Butte-aux-Cailles, n ^o . 2.	43	2105. 0	147. 6. 1	3800	9240
102	Pierre de Saillancourt, n ^o . 3.	68	2104. 0	147. 4. 3	2303	5600
103	Pierre de Mont-Rouge.	41	2103. 0	147. 3. 2	4614	11220
104	Roche d'Arcueil.	44	2194. 4	146. 9. 5	3052	7420
105	Pierre de Gameloo, près Compiègne, n ^o . 1.	79	2092. 0	146. 7. 0	3800	9240
106	Pierre de la plaine de l'Hôpital, n ^o . 2.	51	2090. 3	146. 5. 1	4030	9800
107	Roche douce de Châtillon, n ^o . 2.	45	2083. 3	145. 13. 2	3339	8120
108	Pierre de la plaine d'Ivry, n ^o . 4.	51	2080. 0	145. 9. 4	3339	8120
109	Pierre de Gameloo, près Compiègne, n ^o . 2.	79	2078. 0	145. 7. 2	3749	9100
110	Pierre tendre de Givry.	150	2071. 0	145. 0. 0	2185	5320
111	Pierre ferme de Coillans, n ^o . 1.	71	2067. 5	144. 11. 4	2245	5160
112	Pierre de Vernon dite Bisard, n ^o . 2.	90	2061. 7	144. 5. 0	5108	12640
113	Pierre de la plaine de Vitry, n ^o . 2.	51	2060. 4	144. 3. 5	3435	8100
114	Pierre de Saint-Maur	138	2057. 0	144. 0. 0	4663	11340
115	Pierre de Saint-Nom, n ^o . 4.	57	2050. 0	143. 14. 5	4952	12040
116	Pierre de l'Abbaye du Val, n ^o . 4.	60	2040. 1	142. 12. 7	3109	7560
117	Pierre du faubourg Saint-Marcel.	54	2026. 1	141. 13. 1	3109	7560
118	Pierre de Bernay	53	2025. 1	141. 12. 0	3109	7560
119	Roche de Saint-Maur, n ^o . 3.	47	2022. 4	141. 9. 0	3685	8960
120	Pierre blanche de Sismel.	40	2020. 3	141. 0. 5	1994	4900
121	Pierre de Saint-Pierre-d'Aigle, n ^o . 3.	88	2013. 4	140. 15. 0	2994	7380
122	Pierre de Vitry, n ^o . 3.	51	2007. 4	140. 8. 2	3109	7560
123	Roche rouge de Saint-Cloud, n ^o . 7.	48	2000. 0	140. 0. 0	2648	6140
124	Pierre ferme de Trosny, près Saint-Leu.	83	1993. 1	139. 8. 2	3224	7840
125	Pierre de Vernon, n ^o . 3.	90	1992. 0	139. 7. 0	4837	11660
126	Roche rouge de Saint-Cloud, n ^o . 8.	48	1988. 0	139. 2. 4	2554	6210
127	Pierre de la plaine de Vitry, n ^o . 4.	51	1984. 3	138. 13. 3	2994	7380
128	Pierre de la plaine du l'Hôpital, n ^o . 3.	51	1972. 9	138. 1. 5	2944	7140
129	Peperin de Rome.	317	1971. 7	138. 1. 3	5700	13800

N ^o . de la table.	NOMS	N ^o . de la table.	Pondus métrique en poids d'un cube de mètre cubo kilogr.	Poids de pied cubo exprimé en livres, sous et gros.	Poids en livres pour une mesure cubo de 15 centimètres de longueur de base.	Poids en livres pour une mesure cubo de 1 mètre de longueur de base.
DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE PIERRES.						
130	Pierre de Charenton.	52	1068. 9	137. 13. 1	3520	8260
131	Pierre de Montesson, banc du Diable, n ^o . 1.	59	1063. 9	137. 7. 4	1900	4620
132	Pierre <i>Idem</i> , n ^o . 2.	59	1059. 5	137. 5. 0	1812	4480
133	Pierre de Senlis, n ^o . 3.	60	1048. 5	136. 6. 2	2904	7280
134	Pierre de Crouy, n ^o . 1.	60	1046. 6	136. 4. 1	2776	6580
135	Pierre de la Butte-aux-Cailles, n ^o . 2.	43	1045. 9	136. 3. 3	2361	5840
136	Haut banc de l'Abbaye du Val, n ^o . 5.	60	1044. 3	136. 1. 4	2418	5880
137	Pierre de Chinou.	139	1043. 0	136. 0. 0	2706	6580
138	Pierre à plâtre, de Montmartre, n ^o . 1.	59	1018. 5	134. 4. 5	1785	4310
139	Pierre <i>Idem</i> , n ^o . 2.	59	1005. 6	133. 6. 2	1609	4060
140	Lambourde de Gentilly, n ^o . 1.	56	1097. 2	132. 1. 6	2176	5390
141	Lambourde du parc de Villeroy.	56	1078. 3	131. 7. 5	1649	4010
142	Banc franc de Poissy, n ^o . 3.	64	1075. 9	131. 5. 0	1900	4620
143	Pierre de Crouy, n ^o . 2.	89	1074. 4	131. 3. 2	2453	5910
144	Pierre de Tonnerre, n ^o . 1.	124	1050. 4	129. 15. 1	3167	7700
145	Pierre de Saillancourt, n ^o . 4.	60	1055. 0	129. 13. 4	1595	3710
146	Pierre de Vergel, n ^o . 1.	85	1031. 5	128. 3. 2	1496	3640
147	Lambourde de Conflans, n ^o . 2.	74	1019. 0	127. 5. 2	1497	3622
148	Banc franc de Poissy, n ^o . 4.	64	1013. 7	126. 15. 2	1669	4060
149	Lambourde de Conflans, n ^o . 3.	74	1001. 8	126. 2. 0	1390	3380
150	Lambourde de Saint-Maur, n ^o . 4.	55	1000. 8	126. 0. 7	1900	4620
151	Pierre de Tonnerre, n ^o . 2.	124	1075. 0	124. 15. 7	2764	6720
152	Lambourde de Gentilly, n ^o . 2.	56	1078. 8	124. 8. 2	1612	3920
153	Banc franc de la Butte-aux-Cailles, n ^o . 3.	43	1074. 6	124. 3. 4	1812	4480
154	Lambourde de Saint-Maur, n ^o . 5.	55	1070. 8	123. 15. 2	1785	4310
155	Pierre de Conflans, banc Royal, n ^o . 4.	71	1070. 7	123. 15. 1	1382	3360
156	Pierre de Tonnerre, n ^o . 3.	124	1050. 2	123. 2. 2	2648	6640
157	Lave tendre de Naples.	57	1016. 5	120. 2. 3	4014	9760
158	Pierre de la Chaussée, près Saint-Germain.	62	1012. 4	119. 13. 7	1374	3220
159	Vergelée, n ^o . 2.	85	1009. 1	119. 10. 7	1384	3220
160	Pierre de Saint-Leu, n ^o . 2.	84	1004. 8	119. 5. 3	1382	3360
161	Pierre de Saint-Leu, n ^o . 3.	84	1051. 7	115. 9. 7	1209	2940
162	Pierre de Conflans, n ^o . 5.	73	1036. 7	114. 9. 0	1102	2680
163	Pierre de Conflans, n ^o . 6.	73	1034. 6	114. 6. 6	1094	2660
164	Lambourde de Gentilly, n ^o . 3.	56	1082. 0	110. 11. 6	1151	2800
165	Lambourde de Montesson, n ^o . 3.	60	1022. 4	110. 1. 0	690	1680
166	Lambourde <i>Idem</i> , n ^o . 4.	60	1061. 4	109. 4. 6	575	1400
167	Lambourde tirée près de Saint-Germain.	60	1060. 4	109. 3. 5	621	1240
168	Pierre de Saint-Leu, n ^o . 3.	84	1008. 0	101. 2. 4	690	1680
169	Tuf gris des environs de Saumur.	1306. 0	97. 11. 4	1118	2720	
170	Tuf de Naples, n ^o . 1.	1302. 3	91. 2. 4	1303	3108	
171	Tuf blanc de Saumur.	1286. 0	90. 0. 2	667	1623	
172	Tuf de Naples, n ^o . 2.	1265. 2	88. 0. 0	1173	2854	
173	Tuf de Rome.	1217. 5	85. 3. 4	1447	3520	

N ^o de la table.	NOMS DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE PIERRES.	R ^o . Attrib.	Poids en livres, onces et grains.			Poids en livres, onces et grains.		
			Poids spécifique et poids d'un mètre cube en livres.	Poids du pied cube exprimé en livres, onces et grains.	Poids en livres, onces et grains.	Poids en livres, onces et grains.	Poids en livres, onces et grains.	Poids en livres, onces et grains.
174	Pierre de Bourré.	117	1159. 0	81. 5. 2	822	2000		
175	Scorie de volcan des environs de Rome.		890. 6	62. 5. 3	931	2246		
176	Idem de Naples.		858. 6	61. 1. 5	831	2022		
177	Idem.		789. 6	55. 4. 2	647	1574		
178	Pierre ponce.		673. 0	47. 4. 0	1053	2520		
179	Autre Idem.		665. 3	42. 5. 7	863	2100		
180	Idem.		556. 0	38. 14. 5	690	1686		
<i>Autre TABLEAU comprenant les Basaltes, Porphyres, Granites et différens Marbres.</i>								
1	Basalte de Suède.		3064. 9	214. 8. 1	4789	114508		
2	Idem d'Auvergne.		3014. 2	210. 15. 7	44259	105084		
3	Autre Idem.		2883. 7	201. 13. 5	51945	124416		
4	Autre Idem.		2755. 6	192. 15. 6	28858	69120		
5	Porphyre.		2708. 2	195. 13. 7	50021	119808		
6	Granite vert des Vosges.		2854. 0	199. 12. 3	15487	37044		
7	Granite gris de Bretagne.		2737. 0	191. 10. 2	16353	39168		
8	Granite éaille morte des Vosges.		2764. 0	186. 7. 5	20182	49536		
9	Granite de Normandie dit gestos.		2762. 0	186. 5. 3	17555	42048		
10	Autre dit du champ du Boul.		2643. 0	185. 0. 1	20441	48960		
11	Granite rose oriental.		2761. 7	186. 5. 0	22004	52704		
12	Granite gris des Vosges.		2640. 0	184. 12. 6	10581	25344		
13	Marbre noir de Flandre.		2721. 0	190. 7. 4	19719	47232		
14	Marbre de Flandre dit cervelas.		2720. 0	190. 6. 3	10100	24160		
15	Marbre blanc veiné.		2701. 0	189. 2. 0	7455	17856		
16	Marbre blanc statuaire.		1694. 7	188. 10. 0	8116	19584		
17	Marbre blanc veiné dit pouf.		2687. 0	188. 1. 3	6493	15550		
18	Marbre bleu turquin.		2672. 0	187. 0. 8	7695	18432		

On trouvera le détail de plusieurs autres expériences, recherches et observations que nous avons eu occasion de faire sur la force des pierres, au cinquième livre dont l'objet est d'indiquer les moyens de déterminer les dimensions des murs et points d'appui des édifices, parce que cette connais-

sance est une de celles qui doivent servir de base à ces opérations, qui sont les plus importantes de l'art de bâtir. On observe seulement qu'il paraît résulter en général des poids indiqués dans les deux tables précédentes, que ce ne sont pas toujours les pierres les plus pesantes qui sont les plus fortes, et que souvent à pesanté spécifique égale ou moindre, ce sont celles qui ont le grain le plus fin, la texture la plus compacte, les couleurs les plus foncées qui supportent le plus grand poids.

Ainsi, la pierre dite Roussard première qualité, indiquée par le n°. 5 de la première table, composée de parties grossières de différentes natures, n'a porté que 6852 kilogrammes, tandis que la pierre de Choin de Villebois, dont le grain est fin et homogène a porté 14373 kilogrammes. Cependant la pesanté spécifique du Roussard qui est de 2643,8 est plus grande que celle de la pierre de Choin, qui est de 2642.

De même la pierre de Saillancourt première qualité, indiquée par le n°. 30 de la première table, dont la texture est grossière et composée de parties hétérogènes, n'a porté que 3536 kilogrammes, tandis que la roche de Passy, seconde qualité n°. 31, dont le grain est fin et homogène, a porté 7016 kilogrammes, et le cliquart de Vaugirard 9216 kilogrammes. Cependant la pesanté spécifique de la pierre de Saillancourt dont il s'agit est de 2408, tandis que celle de Passy n'est que de 2382,2, et celle du cliquart de Vaugirard de 2375.

Relativement aux couleurs plus ou moins foncées, on voit que la pierre puante indiquée par le n°. 2 de la première table, a porté 17030 kilogrammes, tandis que la pierre de Caserte, qui est plus pesante, mais dont la couleur est moins foncée, n'a porté que 14865 kilogrammes.

De plus la pierre bleue de Florence a porté 12392 kilogrammes, tandis que la pierre grise du même pays qui est

de même nature et de même grain n'a porté que 10556 kilogrammes, cependant la pesanteur spécifique de cette dernière était de 2557,5 et celle de la bleue de 2528,7.

On voit encore par rapport aux basaltes de la seconde table, que celui indiqué par le n°. 3, qui est le plus noir, a porté plus que tous les autres, quoique sa pesanteur spécifique soit moindre que celle des numéros 1 et 2, dont les couleurs sont moins foncées.

Le n°. 4 est celui qui s'est écrasé sous une moindre charge, mais sa couleur était gris de fer, et sa texture très-irrégulière, mêlée de parties quartzieuses d'un blanc terne.

Après les basaltes, ce sont les porphyres qui sont les plus forts. Plusieurs expériences nous ont fait connaître que sa force est d'autant plus grande que sa couleur est plus foncée et que les points dont il est marqué sont plus petits.

Les granites sont plus forts en raison de ce que leurs parties sont plus intimement unies, et leur cristallisation plus parfaite.

Le granite oriental ou d'Égypte, qui paraît avoir cet avantage sur les autres, est celui qui a soutenu le plus grand poids, quoique sa pesanteur spécifique soit moindre que celle des granites indiqués par les numéros qui se sont écrasés sous un moindre poids.

Le granite vert des Vosges dont la couleur est plus foncée et la pesanteur spécifique plus grande que celle des autres, et qui par cette raison paraissait devoir soutenir un plus grand poids, a porté beaucoup moins, probablement parce que ses parties n'étaient pas aussi bien liées : ainsi dans les granites, la couleur, la pesanteur, ni la dureté ne sont pas toujours des indices certains de leur force.

Les marbres de différentes couleurs et les pierres composées de parties hétérogènes sont dans le même cas.

Quant aux pierres ordinaires de même espèce et de même couleur, dont le grain est homogène, le rapprochement des résultats ci-après tirés de la première table, prouve que la force des pierres de même qualité augmente quand leur pesanteur spécifique est plus grande.

	PIERRES DE CHARENTON.				CAUTAIL.				SAINT-NIC.			
indiquées par les numéros. . .	64	66	91	77	80	58	94	110	253	275	314	307
dont les pesanteurs spécifiques sont	2553	2755	3145	2501	2553	2195	3153	3073	2663	2755	3145	3073
portés.	663	528	107	61	61	111	111	111	111	111	111	111
numéros de la première table	PIERRES D'ÉVRY.				DE VITRY.							
pesanteurs spécifiques.	81	82	96	108	90	113	120	127	216	215	215	215
poids portés.	316	315	315	308	315	306	307	304	304	304	304	304
	413	368	368	333	333	333	333	333	333	333	333	333
numéros.	PIERRES DE SAINT-NOM.				PELAMP.				SAINT-DONAT.			
pesanteurs spécifiques.	38	50	96	115	40	44	68	69	234	235	235	235
poids portés.	234	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235
	234	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235
numéros.	PIERRES DE SAINT-LOUIS.											
pesanteurs spécifiques.	48	57	67	85	97	123	120	120	230	230	230	230
poids portés.	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	413	413	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368
numéros.	PIERRES DE L'ABBAYE DE VAL.				L'ISLE-ARAM.							
pesanteurs spécifiques.	41	64	70	110	136	82	90	90	237	237	237	237
poids portés.	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237
	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237
numéros.	PIERRES DE VERNON.				DE SENS.							
pesanteurs spécifiques.	86	119	125	135	141	141	133	133	237	237	237	237
poids portés.	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237
	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237
numéros.	PIERRES DE VARENNES.				SAINT-PIERRE-D'ANJOU.				CAVALON.			
pesanteurs spécifiques.	59	65	73	73	80	121	105	105	237	237	237	237
poids portés.	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237
	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237
numéros.	PIERRES DE TOURNAY.				DE CONILLES SAINT-HONORE.							
pesanteurs spécifiques.	111	151	151	111	141	151	151	151	237	237	237	237
poids portés.	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237
	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237
numéros.	L'AMOURAUX DE GAVAILLON.				DE SAINT-MAR.				VERMOREL.			
pesanteurs spécifiques.	140	141	151	166	150	151	166	150	237	237	237	237
poids portés.	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237
	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237

FIN DU PREMIER LIVRE.

SOMMAIRE

OU

TABLE

DES OBJETS CONTENUS DANS LE PREMIER LIVRE

DU TRAITÉ DE L'ART DE BATIR.

Ce livre est divisé en deux sections. La première présente une idée générale de l'art de bâtir perfectionné par les Grecs, qui lui donnèrent le nom d'architecture. Étendue de cette science; son véritable objet; sa division en trois classes, sous les noms d'architecture civile, architecture militaire et architecture navale; objet de chacune de ces classes, pages 1, 2 et 3.

Les Égyptiens, les Grecs et les Romains se sont illustrés par la grandeur, la magnificence et la solidité de leurs édifices. Estime que les Grecs et les Romains ont fait de l'architecture; connaissances que cette science exige; abus qui résultent du défaut de ces connaissances, pages 3, 4, 5 et 6.

Manière de bâtir des anciens Romains, plus simple et plus économique que la nôtre. Fausse idée qu'on parait avoir de l'architecture; en quoi elle diffère de la peinture et de la sculpture; quel est son véritable but; elle comprend trois parties principales, qui sont la distribution, la décoration et la construction; définition de chacune de ces parties, pages 7 et 8.

Causes qui contribuent à rendre la construction des édifices extrêmement coûteuse; avantage qui résulterait pour le Gouvernement de favoriser également ceux qui se distinguent dans les trois parties de l'architecture; d'établir un professeur pour chacune, et des concours qui pourraient être alternativement sur la décoration, la distribution et la construction, pages 7, 8, 9 et 10.

TOM. I.

II.*

La seconde section est divisée en seize articles. Le premier traite des pierres en général distinguées en quatre classes, pages 10 et 11.

Le second, des pierres argilenses, page 11

Le troisième, des pierres calcaires, page 12.

Le quatrième des pierres gypseuses, du gypse feuilleté, du faux albatre, pages 13, 14 et 15.

ARTICLE V. Des pierres scintillantes, des grès, des pierres de meulières et des roches composées, pages 16, 17, 18 et 19.

ARTICLE VI. Des granites antiques, et de leur emploi chez les anciens. Nature du granite, origine de ce nom : comment appelé par les Grecs, et les Romains : les Égyptiens sont les plus anciens peuples qui aient fait usage du granite ; raisons qui ont pu déterminer à employer cette matière ; époque où l'on a commencé à l'employer, nom de celui à qui l'on attribue cette invention ; anciennes carrières de granite d'Égypte ; manière de les exploiter par blocs à moitié détachés, pages 20, 21 et 22.

Des obélisques de granite tiré d'Égypte ; de celui qui fit élever le premier ; obélisques de Sésostri, leurs grandeurs ; ce que signifiaient les hiéroglyphes gravés dessus, page 22.

Obélisques du fils de Sésostri, leurs grandeurs ; lieu où ils furent élevés, pages 22 et 23.

Obélisques du fils de Sothis, de Ramisès ou de Rhamessès, leurs grandeurs ; nombre d'hommes employés pour transporter le dernier ; moyen singulier employé pour obliger les architectes chargés de cette opération à prendre toutes les précautions nécessaires pour réussir ; admiré par tout le monde à cause de sa grandeur ; épargné par Cambyse, pages 22 et 25.

Obélisques de Smarès et Eraphius ; leurs grandeurs.

Obélisque de Nectanebis élevé par Ptolémée Philadelphe ; sa grandeur ; moyen que l'architecte employa pour le transporter ; lieu où il fut placé, pages 25 et 24.

Obélisques de Mestrès, placés devant le temple de César à Alexandrie.

Premier obélisque transporté à Rome du temps d'Auguste, et placé dans le grand cirque; second obélisque placé au Champ-de-Mars; troisième obélisque placé au milieu du cirque de Nérone, page 24.

Obélisque du Champ-de-Mars, restauré et relevé par Pie VI, à la place de *Monte-Citorio*, page 25.

Obélisque de la place de Saint-Pierre du Vatican, ses dimensions, son poids, par qui élevé, ce qu'il en coûta, pages 28, 29 et 30.

Obélisques du mausolée d'Auguste, leurs grandeurs, par qui élevés, page 30.

Obélisque de Sainte-Marie-Majeure; ses dimensions.

Obélisque de *Monte-Cavallo*; des jardins de Salluste, à qui attribué; ses dimensions; par qui relevé; lieu où il est placé, pages 31, 32, 33 et 34.

Obélisque de Saint-Jean-de-Latran; par qui transporté à Rome, lieu où il fut placé; ses dimensions, son poids; moyens dont on se servit pour le restaurer et l'élever, page 35 jusqu'à 42.

Obélisque de la place Navone; par qui transporté à Rome; lieu où il fut placé; par qui relevé et restauré; ses dimensions, page 42.

Obélisque Barbérini, obélisque de la place du Panthéon de Rome, obélisque de Médicis; de la place de la Minerve; leurs dimensions, pages 43, 44 et 45.

Obélisque de Constantinople, par qui élevé, d'où il fut tiré; ses dimensions; ses inscriptions, les bas-reliefs de son piédestal, page 45.

Obélisque d'Arles; ses dimensions; à qui attribué, par qui relevé; son poids, et les moyens employés pour le dresser, page 48.

Obélisques qui sont encore en Égypte. Obélisques d'Alexandrie, appelé aiguille de Cléopâtre, d'Héliopolis, de Thèbes, leurs dimensions, page 48.

Explication de la planche première, représentant tous les obélisques connus, page 50.

ARTICLE VII. Des coudées et autres mesures antiques qui ont rapport aux obélisques et autres monumens dont il est question dans les anciens auteurs, page 51.

Discussion sur l'ancienne coudée d'Égypte, sur celle du nilomètre ou mèkias, sa mesure selon Gréaves, selon Fréret, Pauc-ton, selon une mesure orientale, page 52.

Déduite de la grandeur du méridien, comparée au mètre. Le nilomètre du Caire est un ouvrage des Arabes. Irrégularité de ses divisions; mesure des seize coudées prises par l'ingénieur le Père, de l'institut d'Égypte, page 55.

Grande coudée, coudée moyenne; mesures égyptiennes; selon Héron, page 56.

Pied égyptien; pied philétérien; coudée de 52 doigts, de 24 doigts; coudée lithique ou xilopristique; pied italique, page 58.

Orgie ou brasses; rapport de ces différentes mesures entre elles, pages 57 et 58.

Du pied romain, page 59.

Sa grandeur selon différents auteurs, selon différentes mesures antiques; déduite de plusieurs parties d'édifices antiques et monumens de Rome; tableau comparatif à ce sujet, page 63.

Comparaison du pied romain avec la mesure du temple de Minerve à Athènes, appelé *hekatompodon*, page 64.

Détermination de la grandeur des pieds et coudées; égyptien, philétérien, grec et romain, page 65.

Tableaux des obélisques dont les grandeurs sont exprimées en grandes coudées et en coudées lithiques dans les anciens auteurs, évalués en mètres et pieds de Paris, page 67.

Remarques sur ces évaluations et indications de la coudée qui paraît la plus couvenable; tableau des obélisques de granite connus, avec leurs dimensions exprimées en coudées moyennes, pieds de Paris et mètres, page 71.

Blocs de granite d'une grandeur extraordinaire employés par les anciens Égyptiens, indépendamment des obélisques, page 72.

Chapelle monolithe, ou d'une seule pierre, de Saïs, celle de Buto; leurs dimensions, leur cube, leurs poids. Moyens dont les anciens ont pu se servir pour les transporter, page 72.

Expériences faites à ce sujet, page 75.

Application du résultat de ces expériences, page 77.

Remarques sur les rouleaux, les boules, les cabestans et les surfaces sur lesquelles on traîne les corps pesans, page 79.

Expérience sur la force nécessaire pour faire monter un solide sur un plan incliné, page 80.

Application du résultat de ces expériences à la pierre qui servait de couverture à la chapelle du temple de Buto, à celle qui formait la chapelle de Saïs, et au transport de l'obélisque de Rhamsès, pages 81 et 82.

Des colonnes de granite d'une seule pièce, de celle d'Alexandrie, appelée colonne de Pompée; discussion à ce sujet; ses dimensions, son cube, son poids: genre d'architecture de son piédestal, de sa base, de son chapiteau, pages 85 et 84.

Des colonnes égyptiennes: celles de granites paraissent avoir été faites sous le règne des empereurs. Colonne de granite de Montecitorio transportée d'Égypte par Trajan, page 85.

Colonne de marbre blanc d'une seule pièce, du temple de la Paix, comparée à celle du portail du Panthéon français; colonne de granite du Panthéon de Rome, de Saint-Paul hors les murs, des Thermes de Caracalla, colonne de Florence; pays d'où les anciens tiraient leurs colonnes de granite. C'est à la quantité de colonnes de toutes grandeurs qui arrivaient à Rome, qu'il faut attribuer le grand usage qu'ils en faisaient pour leurs portiques, péristyles et grandes salles: c'est la quantité de colonnes qui se trouvaient à Rome à l'époque où l'on commença à bâtir des églises, qui fit adopter la forme de Basilique; avantage des colonnes comme points d'appui, par leur solidité, leur forme et le peu de place qu'elles occupent: usage qu'on en a fait à Milan, à Florence, et qu'on pourrait en faire à Paris, pages 85 et 86.

Figures colossales de granite des Égyptiens; de la statue de Memnon, architraves et plafonds d'une seule pièce, pages 85 et 86.

ARTICLE VIII. Granites d'Europe les plus connus; granites d'Italie, de France, et expériences pour connaître la dureté des granites. Il se trouve des granites en Suisse, en Angleterre, en Allemagne, en Danemark, en Suède, en Russie, etc. Rocher de granite qui a servi de sous-bassement à la statue de Pierre-le-Grand à Saint-Petersbourg; ses dimensions, son poids, et moyens dont on s'est servi pour le transporter; évaluation de la force mise en œuvre, comparée au poids, pesanteurs de différentes espèces de granite, page 89 à 103.

ARTICLE IX. Des porphyres et marbres antiques; nature du porphyre et de ses différentes espèces; lieux d'où les anciens le tiraient; sa dureté; si les anciens avaient un secret pour le travailler; moyen trouvé par Côme de Médicis, pour donner aux outils une trempe assez dure; emploi du sang de bouc; insuffisance de tous ces moyens prouvée par l'oubli; réflexions à ce sujet; époque où l'on paraît avoir commencé à travailler le porphyre; des colonnes, des tombeaux, des cuves les plus remarquables, faits avec cette matière, page 104 à 108.

Du vert antique, appelé ophite ou porphyre vert; colonnes faites de cette matière à Rome et à Venise; figure et buste en porphyre rouge; définition des marbres: ce nom convient à toutes les pierres qui peuvent recevoir le poli. Des marbres verts antiques tirés de Laconie, du mont Taygette, de ceux qui portaient les noms d'Auguste et de Tibère, du *Verdello*, du *Cipolino antico*, appelé par les anciens *Lapis Phrygius*; du jaune antique d'une seule couleur qui venait de Lacédémone; de la brèche jaune antique; colonnes de l'intérieur du Panthéon de Rome; autre brèche jaune imitant la Brocatelle Portor; colonnes de ce marbre; *Rosato antico*, brèche antique de Rome; marbre rouge appelé *Égyptium*, *Sinadicum* ou *Do-*

cingenun ; les-marbres africains, ceux appelés par les Italiens, *Nero bianco*, *Lumachello*, *Pidocchio*, *Imboscato*, *Porta santa* ; le marbre appelé Cynite, le Numidique ; vasques des fontaines de la place du palais Farnèse à Rome ; marbres qu'on tirait de la Haute-Égypte, appelés Thébaïques ; des îles de Chio, colonnes de Sainte-Marie-Majeure, d'une seule pièce : marbres de Rhodes, d'Eubée, de Proconèse dans la Propontide appelée mer de Marmara, à cause de la quantité de marbres qu'elle fournissait. Des marbres blancs de Luna, de Paros, du mont Himète, de l'île de Bratia dans la Dalmatie, le Thasien, le *Lygdinus*, le *Coraliticus*, l'Arabique, le Cappadocien, qui était transparent ; du temple de la fortune *Seia* ; des marbres noirs et des basaltes antiques ; cuves et tombeaux ; de ceux de Stolpen de la chaussée des Géans, page 110 à 119.

Des albâtres antiques d'Arabie, de Syrie, d'Égypte, de Damas, de celui appelé *Onix* ; colonnes et statues faites de cette matière, pages 119 et 120.

Albâtres modernes d'Italie, de France ; porphyres, jaspes et serpentin, pages 119, 120.

ARTICLE X. Marbres de France, rangés par série d'après leurs couleurs ; marbres blancs d'une seule couleur ; autres marbres où le blanc domine ; de deux couleurs, de trois, et de quatre, page 125.

Deuxième série des marbres bleus mélangés de deux, de trois, et de quatre couleurs, page 127.

Troisième série des marbres bruns, page 128.

Quatrième série des marbres gris de deux et trois couleurs, page 128.

Cinquième série des marbres jaunes de deux et trois couleurs, page 130.

Sixième série des marbres noirs d'une seule couleur, mélangés de deux, trois et quatre couleurs, page 131.

Septième série des marbres rouges mélangés de deux, trois et quatre couleurs, page 132.

Huitième série des marbres verts de deux et trois couleurs, page 156.

ARTICLE XI. Marbres d'Italie, rangés de même. Des marbres blancs et autres où cette couleur domine, page 157.

Marbres bleus, pages 157, 159.

Marbres jaunes à deux et trois couleurs, où le jaune domine, page 141.

Marbre à fond olive et olivâtre, de différentes nuances, page 143.

Marbres noirs et autres où le noir domine, page 144.

Marbres rouges, roses et roux mélangés, page 145.

Marbres verts et autres où cette couleur domine, page 147.

Marbres violets, Brocatelles, Diaspres, Lumachini, de différentes nuances, page 149.

ARTICLE XII. Marbres d'Espagne, d'Allemagne et d'Angleterre, rangés aussi selon leurs couleurs, page 150.

Colonnes précieuses des salles du Muséum des Antiques, et de la grande galerie des tableaux, page 154.

De l'emploi du marbre chez les anciens, page 156.

Pesanteur spécifique, et poids du pied cube de plusieurs espèces de marbres, page 158.

Observation à ce sujet, page 161.

ARTICLE XIII. Des pierres de taille; des marques apparentes de leur qualité, page 162.

ARTICLE XIV. Des différentes espèces de pierres de taille qui se trouvent en France, en suivant l'ordre des départemens en allant du nord au midi, distingués par numéros, page 164.

Département de Gemmapes, n°. 1.

De la Dyle, n°. 2, 6.

De la Meuse, n°. 3, 31, 52, 53.

- Département du Nord, n°. 4, 7.
De la Roër, n°. 5.
Du Pas-de-Calais, n°. 8, 9.
De la Sarre, n°. 10.
Du Rhin-et-Moselle, n°. 11.
Du Mont-Tonnerre, n°. 12 jusqu'à 18.
Du Haut-Rhin, n°. 19.
Des Vosges, n°. 20, 21.
De la Meurthe, n°. 22, 23, 24.
De la Moselle, n°. 25, 26, 27.
De la Marne, n°. 28, 29, 30.
Des Ardennes, n°. 34, 35.
De la Haute-Marne, n°. 36.
De l'Aube, n°. 37.
De Seine-et-Marne, n°. 38.
De la Seine, n°. 39 jusqu'à 56.
De Seine-et-Oise, n°. 57 — 74.
De l'Oise, n°. 75 — 89.
De l'Eure, n°. 90, 91, 92.
De la Seine-Inférieure, n°. 93 — 97.
Du Calvados et de la Manche, n°. 98.
Du Finistère, n°. 99, 100, 101.
Du Morbihan, n°. 102, 103, 104.
Des Côtes-du-Nord, n°. 105.
D'Isle-et-Vilaine, n°. 106, 107, 108.
De la Mayenne, n°. 109.
De l'Orne, n°. 110.
De la Sarthe, n°. 111, 112.
De l'Eure-et-Loire, n°. 113.
De Loir-et-Cher, n°. 114, 115, 116, 117.
Du Loiret, n°. 118 — 123.
De l'Yonne, n°. 124.
De la Côte-d'Or, n°. 125.
Du Jura, n°. 126.
De la Haute-Saône, n°. 127.

Département de Saône-et-Loire, n°. 128, 129, 130, 131.

De la Nièvre, n°. 132.

Du Cher, n°. 133.

De l'Indre, n°. 134, 135, 156.

D'Indre-et-Loire, n°. 137, 138, 159.

De Mayenne et Loire, n°. 140, 141, 142, 143.

Loire-Inférieure, n°. 144.

De la Vendée, n°. 145, 146.

Des Deux-Sèvres, n°. 147, 148.

De la Vienne, n°. 149, 150.

De la Haute-Vienne, n°. 151, 152.

De la Creuse, n°. 153.

De l'Allier, n°. 154.

Du Puy-de-Dôme, n°. 155.

De la Loire, n°. 155.

Du Rhône, n°. 156 — 165.

De l'Ain, n°. 166, 167.

Du Lac Léman, n°. 168, 169, 170.

Du Mont-Blanc, n°. 171.

De l'Isère, n°. 172, — 175.

Des Hautes-Alpes, n°. 176.

Du Var et des Alpes maritimes, n°. 177, 178.

Des Bouches-du-Rhône, n°. 179, — 182.

De Vaucluse, n°. 183.

Du Gard, n°. 184 — 192.

De l'Ardèche, n°. 193, 194, 195.

De la Drôme, n°. 196, 197, 198.

De la Haute-Loire, n°. 199, 200, 201.

De la Lozère, n°. 202.

Du Cantal, n°. 203, 204.

De la Corrèze, n°. 205, 206.

De la Dordogne, n°. 207.

De la Charente, n°. 208, 209.

De la Charente-Inférieure, n°. 210, — 222.

De la Gironde, n°. 223, — 233.

Département de Lot et Garonne, n°. 234.

Du Lot, n°. 235, 236, 237.

Du Gers, n°. 238, 239.

De la Haute-Garonne et de l'Aude, n°. 240 — 243.

De l'Hérault, n°. 244, — 250.

Des Pyrénées-Orientales, n°. 251.

De l'Arriège, n°. 252.

Des Hautes-Pyrénées, n°. 253.

Des Basses-Pyrénées, n°. 254, 255.

ARTICLE XV. Des principales pierres dont on se sert pour bâtir en Italie; pierres dures, page 196.

Piémont, n°. 256, 257.

Milanaïs, n°. 258, — 263.

Bressan, n°. 264, 265, 266.

Véronnais, n°. 267, 268.

Vicentin, n°. 269, — 275.

Pierres tendres, n°. 276, — 309.

Pierres de Toscaue, n°. 310, — 313.

De Rome, n°. 314, — 319.

De Naples, n°. 320, — 326.

De Pestum, n°. 327.

De Sicile, n°. 328.

De Malte, n°. 329.

Première table dans laquelle se trouve la pesanteur spécifique, le poids du pied cube, et celui porté par des cubes de 25 centimètres et de 4 pouces de superficie de base, exprimés en kilogrammes et en livres, page 208 et suivantes.

Autre table comprenant les basaltes, les porphyres, les granites et différens marbres, page 212.

Observations sur les deux tables précédentes, pour faire voir le rapport des pesanteurs spécifiques avec les poids portés, page 215.

Table comprenant les pierres de Charenton, de Creteil, de Saint-Maur, d'Yvry, de Vitry, de Saint-Nom, de Fécamp, de Saint-Denis, de Saint-Cloud, de l'Abbaye du Val, de l'Isle-Adam, de Vernon, de Senlis, de Verbery, de Saint-Pierre-d'Aigle, Gamelon, de Tonnerre, de Conflans-Sainte-Honorine, Lambourde de Gentilly, de Saint-Maur, de Vergelée.

TRAITÉ

THÉORIQUE ET PRATIQUE

DE

L'ART DE BÂTIR.

LIVRE SECOND.

SECTION PREMIÈRE.

NOUS avons rassemblé, dans le premier livre, une quantité de marbres et de pierres suffisante pour donner une idée des qualités et propriétés des différentes espèces qui peuvent être employées à la construction des édifices. Dans celui-ci il sera question des moyens que l'industrie et l'art ont imaginé, 1°. pour les suppléer; 2°. pour les lier ensemble par le moyen de différentes compositions, telles que les mortiers, les cimens, les mastics; 3°. pour les disposer de manière à former, par leur assemblage, des constructions solides.

TOM. I.

EE

ARTICLE PREMIER.

Des briques crues.

LES briques peuvent être considérées comme des espèces de pierres que l'art est parvenu à fabriquer pour suppléer aux pierres naturelles, dans les endroits où elles sont rares, ou de mauvaise qualité. Les premières briques de terre qu'on essaya de former, furent probablement des masses d'argile grossièrement façonnées, séchées à l'air, et durcies au soleil. Le temps et l'expérience apprirent à les mouler, et, par ce moyen, à leur donner une figure régulière et uniforme, sous un volume médiocre, qui en rendit le transport et l'emploi beaucoup plus facile, plus prompt et moins coûteux que celui des pierres. Pour donner plus de consistance à ces briques, on y mêla de la paille hachée ou coupée fort courte.

Le défaut des briques crues est de ne pas pouvoir résister à l'humidité dans les climats froids, c'est pourquoi leur usage n'a pu avoir lieu, et se conserver que dans les pays chauds et les climats secs. Les briques de cette espèce, qu'on trouve dans les ruines de Babylone, prouvent que leur invention remonte à la plus haute antiquité, et que dans ces climats, elles sont aussi durables que les briques cuites et les pierres les plus dures dans les pays froids et humides.

La fameuse tour de Babel, ou plutôt la tour de Bélus, dont plusieurs voyageurs prétendent avoir découvert les restes, peut passer pour le plus ancien monument en briques crues dont il existe des vestiges.

Le Goux de la Boulaye, qui parcourut le pays de Babylone vers l'an 1645, a fait la description d'un monceau de ruines, que les habitans du pays disent être les restes de la tour de Babel ou de Nembrod : mais, quoi qu'il en soit, ces restes peuvent donner une idée de la manière dont pouvaient être construites la tour de Bélus et les murailles de Babylone. Ces ruines présentent les débris d'une espèce de tour massive de plus de 400 mètres de base sur 23 de hauteur. Les briques crues, employées à sa construction, ont un peu plus de 3 décimètres, ou 1 pied en carré, sur 1 décimètre d'épaisseur; elles sont maçonnées avec une espèce de mortier fait avec de la terre et du bitume. Les joints horizontaux qui séparent chaque rang de briques, ont environ 2 centimètres d'épaisseur. Cette manière de bâtir est encore, à très-peu de chose près, celle en usage à Bagdad, à cause du voisinage d'un grand lac, dont on tire le bitume. Mais ce qu'il y a de remarquable dans les ruines de cette ancienne tour, c'est qu'alternativement, après sept rangs de briques, la maçonnerie est reliée par une couche générale de roseaux brisés, mêlés avec de la paille et du bitume. Ces couches sont éloignées les unes des autres d'environ 1 mètre, leur épaisseur est de 1 décimètre. On compte cinquante de ces couches dans la partie la plus élevée de ces ruines.

Les anciens Égyptiens ont aussi construit de grands monumens en briques crues, qui se sont conservés jusqu'à nos jours. A dix lieues environ au-dessus du Grand-Caire, on voit les restes d'une pyramide construite en briques crues, que l'on présume être les ruines de celle dont parle Hérodote, élevée par un roi d'Égypte nommé Asychis, qui fit graver dessus cette inscription :

« Ne me méprise point, en me comparant aux pyramides de pierres; je suis autant au-dessus d'elles que Jupiter est au-dessus des autres dieux; car j'ai été bâtie en briques faites avec du limon du fond du lac. »

Le docteur Pockocke ayant parcouru et mesuré les restes de cette pyramide en 1738, trouva que sa hauteur était d'environ 150 pieds anglais ou 45 mètres $\frac{1}{2}$, et que sa base formait un rectangle dont le grand côté était de 210 pieds ou 64 mètres, et le petit de 157 pieds ou 47 mètres $\frac{2}{3}$.

Les briques crues employées à la construction de cette pyramide, sont composées d'un mélange de terre noire et argileuse, de petits cailloux, de coquillages et de paille hachée. Il s'en trouve de deux volumes différens; les plus grandes ont 38 centimètres de long, 18 centimètres de large et 12 centimètres d'épaisseur; les autres ont 34 centimètres de long, 16 $\frac{1}{2}$ de large et 10 d'épaisseur.

Les anciens Grecs et Romains ont aussi fait usage de briques crues, tant pour les maisons des particuliers que pour les édifices publics. Vitruve cite, à ce sujet, un mur d'Athènes qui regardait le mont Himette; les murs du temple de Jupiter et d'Hercule, dont les colonnes étaient en pierres, ainsi que les corniches; le palais du roi Attale, à Tralles; ceux de Crésus, à Sardes, et de Mausole, à Halicarnasse.

Relativement à la manière de fabriquer ces briques, Vitruve, que nous citerons toujours lorsqu'il s'agira de la construction des anciens, s'exprime ainsi, livre II, chap. 3:

De lateribus, ex quâ terrâ, quo tempore, et quâ formâ duci eos oporteat.

Des briques crues; des terres propres à leur fabrication; du temps où il faut les faire, et de leurs formes.

Itaque primum de lateribus, quâ de terrâ duci eos oporteat dicam. Non enim de arenoso, neque calculoso, neque sabuloso luto sunt ducendi, quòd ex his generibus cum sint ducti, primum fiunt graves: deinde cum ab imbris in parietibus asperguntur, dilabuntur et dissolvuntur, paleæque, quæ in his ponuntur, non coherescunt propter asperitatem.

Faciendi autem sunt ex terrâ albidâ, cretosâ, sive de rubricâ, aut etiam masculo sabulone. Hæc enim genera propter levitatem habent firmitatem, et non sunt in opere ponderosa, et facilliter aggeruntur.

Ducendi autem sunt per verum tempus et autumnale, ut uno tenore siccescant. Qui enim per solstitium parantur, ideò vitiosi sunt, quòd summum corium sol acriter cum percoquit efficit ut videantur aridi, inte-

Je vais d'abord parler de l'espèce de terre qu'il faut préférer. On rejettera les terres arides et graveleuses et même celles qui sont boueuses ou sablonneuses, parce que les briques faites avec les premières, sont lourdes, et que la paille qu'on y mêle ne s'y attache point à cause de leur aridité; et que celles faites avec les secondes étant employées pour des murs exposés à être mouillés par les pluies, elles se décomposent et se détruisent.

Pour fabriquer de bonnes briques, il faut y employer de la terre crayeuse blanche ou rouge, ou du sablon mâle. Ces espèces de terres, à cause de leur douceur, acquièrent une plus grande fermeté, se façonnent plus aisément, et forment des constructions moins lourdes.

Le temps le plus propre pour faire de bonnes briques est pendant le printemps ou l'automne, parce qu'elles sèchent plus également; celles que l'on fabrique en été, sont de mauvaise qualité, parce que la chaleur ou l'action

rius autem sint non sicci, et cum postea siccescendo se contrahunt, perumpunt, et quærant arida, ita rimosi facti efficiuntur imbecilli.

Maximè autem utiliiores erunt si ante biennium fuerint ducti; namque non ante possunt penitus siccescere.

Itaque cum recentes et non aridi sunt structi, tectorio inducto rigideque obsoadato permanente, ipsi sedentes non possunt eandem altitudinem quæ est tectorium, tenere: contracti atque moti non hærent cum eo, sed à conjunctione ejus disparantur. Igitur tectoria abstructurà sejuncta, propter tenuitatem per se stare non possunt, sed franguntur, ipsique parietes fortuito sidentes, vitiantur.

du soleil, en absorbant trop vite l'humide des parties extérieures, les fait paraître arides, tandis que les parties intérieures ne sont pas encore sèches, et que dans la suite, quand l'humidité qu'elles renferment vient à s'évaporer, le milieu, en se contractant, se désunit des parties extérieures qui ont séché les premières, et qui se brisent. Ces briques, gercées de toutes parts, perdent toute leur consistance, et deviennent inutiles.

Quant à l'emploi, elles seront d'un bien meilleur usage deux ans après leur fabrication, car c'est le moindre temps qu'il faut pour les sécher.

Lorsqu'on emploie des briques trop nouvelles, avant qu'elles aient acquis le degré de sécheresse qui leur convient, il arrive qu'après que les murs construits avec ces briques, sont revêtus d'enduits bien consolidés, qui devraient être durables, ces enduits se détruisent parce que les murs diminuent de hauteur par le retrait des briques, tandis que l'enduit restant le même, il s'en détache; et ne pouvant se soutenir seul à cause de son peu d'épaisseur, il se

rompt par l'effet du tassement imprévu, de même que le mur.

Ideoq̃ue etiam Uticense laterre, si sit aridus, et ante quinquennium ductus, cum arbitrio magistratus fuerit ita probatus, tunc utuntur in parietum structuris.

C'est pour cette raison que les magistrats d'Utique ne permettaient de faire usage de ces briques, pour construire des murs, que lorsqu'ils avaient reconnu qu'elles étaient bien sèches, et fabriquées depuis cinq ans.

Fiunt autem laterum genera tria : unum quod Græcè δίδωρον appellatur, id est quo nostri utuntur, longum pede, latum semi-pede : cæteris duobus Græcorum ædificia struuntur. Ex his unum pentadoron, alterum tetradoron dicitur.

On fait de trois sortes de briques, une appelée par les Grecs *didoron*, dont les Romains se servent, est longue d'un pied, et large d'un demi-pied. Les Grecs font usage des deux autres pour la construction de leurs édifices. L'une est désignée sous le nom de *tétradoron*, et l'autre sous celui de *pentadoron*.

Doron autem Græci appellant palmum, quod munus datio Græcè δώρον appellatur : id autem semper geritur per manus palmum.

Les Grecs appellent *doron* ce que les Romains nomment *palmus*. Ce mot vient de ce qu'on présente un don sur la paume de la main, appelée *doron* par les Grecs.

Ita quod est quoquo versus quinque palmorum, pentadoron, quod quatuor, tetradoron dicitur.

Ainsi les briques, dont chaque côté est de cinq palmes, étaient des *pentadorons*, et celles dont chaque côté était de quatre, des *tétradorons*.

Et quæ sunt publica opera, pentadoro, quæ privata, tetradoro struuntur.

Fiunt autem cum his lateribus semi-lateres, qui cum struuntur, unâ parte lateribus ordines, alterâ semi-lateres ponuntur. Ergo ex utràque parte ad lineam cum struuntur alternis coriis parietes, alligantur : et medii lateres supra coagmenta collocati, et firmitatem, et speciem faciunt utràque parte non invenustam.

Les pentadorons étaient employés pour les ouvrages publics, et les tétradorons pour les ouvrages particuliers.

On fait des demi-briques de chacune de ces espèces, et lorsqu'on construit des murs, on place alternativement sur chaque face, un rang de briques entières, et un rang de demi-briques; de manière qu'en les posant au cordeau, les deux paremens présentent des briques entières posées en liaison sur les faces et dans le milieu; d'où il résulte une construction solide, et une régularité qui plait.

Puisque le *doron* des Grecs répondait au palme des Romains, il en résulte que le tétradoron devait avoir 1 pied grec sur tous sens, c'est-à-dire, 310 millimètres ou 11 pouces $\frac{11}{16}$ du pied de Paris, d'après l'évaluation que nous en avons donnée au premier livre, page 65.

Le pentadoron, qui avait 5 palmes sur tous sens, ou 1 pied et $\frac{1}{2}$ grec, avait 387 millimètres $\frac{1}{2}$ ou 14 pouces $\frac{1}{2}$ du pied de Paris.

L'épaisseur des demi-tétradorons devait être de 155 millimètres ou 5 pouces $\frac{11}{16}$, et celle des demi-pentadorons de 193 millimètres $\frac{1}{2}$ ou 7 pouces $\frac{1}{2}$.

La moindre épaisseur que les Grecs donnaient à leurs murs était d'une brique; aux murs mitoyens ils donnaient une brique et demie, et deux briques aux plus épais.

La figure 1 de la planche IV représente un mur en briques crues, et deux parties en retour, dont les arrachemens indiquent la manière de placer les briques entières A, et les demi-briques B, pour les murs d'une brique et demie, et de deux briques d'épaisseur.

C, représente une brique entière de 4 palmes sur tous sens, appelée tétradoron.

D, est la demi-brique que Vitruve appelle didoron, dont les Romains faisaient usage, qui devait avoir un pied romain en carré sur un demi-pied d'épaisseur, répondant à 298 millimètres ou 11 pouces, sur 149 millimètres ou 5 pouces $\frac{1}{2}$.

G, brique entière de 5 palmes sur tous sens, appelée pentadoron.

F, demi-pentadoron, qui avait 5 palmes en carré sur 2 palmes $\frac{1}{2}$ d'épaisseur.

Comme il ne se trouve point de briques crues dans les ruines des anciens édifices d'Athènes et de Rome, les commentateurs de Vitruve ont été d'avis différens sur leurs formes. Les uns, tels que Barbaro et Rusconi, ont pensé qu'elles étaient cubiques, et les autres ont prétendu qu'elles étaient inéplates, comme les briques cuites. Mais, si l'on fait attention à la manière dont Vitruve s'exprime quand il parle des briques que les Grecs appelaient pentadoron, on conviendra qu'elles devaient être cubiques; car il observe qu'elles étaient nommées ainsi : *quod est quoquo versus quinque palmorum*; c'est-à-dire parce qu'elles avaient 5 palmes sur tous sens. D'ailleurs le temps considérable qu'il fallait pour faire sécher ces briques est encore une nouvelle preuve qu'elles avaient cette forme.

M. de la Faye, qui a fait beaucoup de recherches sur le mortier des Romains, prétend que les briques crues des anciens étaient faites avec du mortier, ou du moins qu'il entraît de la chaux dans leur composition; il cite dans un mémoire qu'il a fait à ce sujet (1) des passages de Vitruve et de Plinie, dont il donne des interprétations qui paraissent autoriser son opinion. On convient qu'avec du mortier préparé selon la méthode de M. de la Faye, on pourrait faire de très-bonnes briques, et que si les anciens Romains eussent fabriqué leurs briques crues de cette manière, elles auraient résisté aux intempéries de l'air et à l'humidité, comme leur mortier, et qu'on en aurait trouvé quelques restes dans les ruines des édifices antiques de Rome ou d'Athènes.

À l'égard des espèces de terre que Vitruve indique comme les plus propres à fabriquer les briques crues, il est probable que par les mots *terrâ*, *albidâ*, *cretosâ*, *sive de rubricâ*, *aut etiam masculo sabuloso*, il veut désigner l'argile blanche et rouge, dont on fait encore usage à Rome pour faire les briques. Il est évident qu'un mélange de terre crayeuse, ou de sablon mêlé avec de la paille, n'était pas capable de former un corps solide, propre à suppléer les pierres dans la construction des murs. Mais à l'époque où Vitruve écrivait, on distinguait les différentes espèces de terre, plutôt par leur apparence que par leur nature. En beaucoup d'endroits d'Italie et de France, on désigne encore par le nom de craie les terres

(1) Mémoire pour servir de suite aux recherches sur la préparation que les Romains donnaient à la chaux dont ils se servaient pour les constructions, et sur la composition et l'emploi de leur mortier; par M. de la Faye, trésorier général des gratifications des troupes. In-8°, imprimerie royale, 1778.

propres à faire de la brique, et plusieurs auteurs qui ont écrit sur la construction ou l'architecture, s'en sont servis.

Partout où l'usage des briques crues s'est perpétué, elles sont faites avec des terres argileuses. Chardin, en parlant de la manière de bâtir les maisons à Ispahan, et autres endroits de la Perse et du Levant, observe que la raison pour laquelle on les construit en terre et en briques crues, n'est pas parce que la pierre y est rare, mais parce que les habitans trouvent que les constructions en pierres sont moins propres à bâtir dans les pays chauds, où la plupart des maisons n'ont qu'un étage. Dans celles qui en ont deux, le rez-de-chaussée est peu élevé; c'est ainsi qu'on le pratique dans tout l'Orient. Il pense que ce serait aussi la méthode de notre pays, si l'humidité du climat ne nous obligeait pas à nous éloigner du sol.

Les maçons, pour fabriquer les briques crues, pétrissent la terre avec les pieds; c'est une espèce d'argile dans laquelle ils mêlent de la paille coupée fort courte; ils les forment dans des moules de bois très-minces; leurs dimensions sont d'environ 8 pouces ou 22 centimètres pour la longueur, 6 pouces ou 16 centimètres pour la largeur, et un peu plus de 2 pouces; ou 7 centimètres d'épaisseur. En les moulant, pour les rendre plus unies, ils passent la main dessus, après les avoir trempées dans un baquet d'eau, mêlée avec de la paille hachée plus menue que celle qui entre dans le corps de la brique. Au bout de deux ou trois heures ces briques ont acquis assez de consistance pour pouvoir être rangées à claire-voie, à l'ombre, où elles finissent de sécher. De son temps, ces briques, toutes faites, ne coûtaient que 8 à 9 sous le cent;

et lorsqu'on les faisait faire chez soi, en fournissant la matière, elles ne revenaient qu'à 2 ou 3 sous.

Les murs de clôture et ceux des maisons communes, bâtis en briques crues, sont recouverts d'un enduit d'argile et de paille hachée, qui suffit pour les mettre à l'abri de la pluie; le dessus est couvert d'un rang de briques cuites, et quelquefois de briques crues, auxquelles on donne une pente pour l'écoulement des eaux.

Les murs des maisons plus considérables sont recouverts d'une espèce de mortier fait avec un mélange de chaux et de plâtre pilés et corroyés ensemble. Cette espèce d'enduit est très-solide, et se conserve bien à l'air. Ce plâtre n'est ni aussi beau, ni aussi blanc que le nôtre, son grain est beaucoup plus gros.

Cette explication de la manière de construire en briques crues, usitée en Perse, peut donner une idée des constructions de même genre qui se font dans les autres parties de l'Asie.

Dans plusieurs départemens de France, tels que ceux de la Somme, de l'Oise, de l'Aisne et de la Marne, on fait des murs et remplissages de pans de bois et cloisons, avec un mélange de terre broyée avec de la paille ou du foin, qu'on appelle torchis, qui ne vaut pas les briques crues.

ARTICLE XII.

Du Pisé.

Lex pisé est une manière de construire en terre, qui est encore plus simple que celle de bâtir en briques crues.

On en fait beaucoup d'usage dans les départemens de l'Ain, du Rhône et de l'Isère. Ce moyen économique, qui forme des habitations solides, à l'abri des incendies, mériterait d'être propagé dans tous les autres départemens où l'on construit en bois, surtout pour les granges et autres bâtimens ruraux.

Lorsque les murs en pisé sont bien faits, ils ne forment qu'une seule pièce, et lorsqu'ils sont revêtus à l'extérieur d'un bon enduit, ils peuvent durer plusieurs siècles. En 1764, je fus chargé de restaurer un ancien château dans le département de l'Ain; il était bâti en pisé depuis plus de cent cinquante ans, les murs avaient acquis une dureté et une consistance égales aux pierres tendres de moyenne qualité, telle que la pierre de Saint-Leu. On fut obligé, pour agrandir les ouvertures des croisées, et faire les nouveaux percemens, de se servir de marteaux à pointe et taillans, comme pour la pierre de taille. Ce genre de construction, qui paraît avoir été pratiqué dans ce pays depuis un temps immémorial, était connu des anciens Romains. Pline, le naturaliste, en parle comme d'une chose extraordinaire, qui doit exciter l'admiration. Il s'exprime ainsi :

Quid? non in Africâ Hispaniâ-
que ex terrâ parietes, quos apel-
lant formaceos, quouiam in for-
mâ circumdatis utrâque dua-
bus tabulis inferciuntur verius,
quàm instruuntur, sevis durant,
incompacti imbribus, ventis,
ignibus, omnique cæmento fir-
miores? Spectat etiam nunc

« Mais quoi? ne voit-on pas en
Afrique et en Espagne des mu-
railles de terre, appelées *mu-
railles de forme*, parce qu'on
les jette, pour ainsi dire, en
moule, plutôt qu'on ne les con-
struit, et ces murailles ne du-
rent-elles pas plusieurs âges, en
résistant aux pluies, aux vents

speculas Hannibalis Hispania, terrenasque turres jugis montium impositas. (*Pline, liv. 55, ch. 14*).

et aux incendies plus fermes que des murs de moellons? L'Espagne voit encore aujourd'hui avec étonnement les guérites et tours de terre construites par Annibal, sur le sommet des montagnes. »

Manière de fabriquer le Pisé.

Toutes les terres qui ne sont ni trop grasses, ni trop maigres, sont propres à faire le pisé. La meilleure est la terre franche, qui est un peu graveleuse. Toutes les fois qu'avec une pioche, une bêche, ou une charrue, on enlève des mottes de terre qu'il faut briser pour les désunir, cette terre est bonne pour piser. Les terres cultivées, les terres de jardin, les terres naturelles, formant des berges qui se soutiennent presque à-plomb, ou avec peu de talus, peuvent être employées avec succès.

Pour préparer la terre, il faut l'écraser et la faire passer par une claie moyenne pour en extraire les pierres qui excéderaient la grosseur d'une noix. Si la terre est trop sèche, on la mouille par aspersion, en la remuant à mesure avec une pelle pour l'humecter également. Il suffit qu'elle soit un peu humide, de manière qu'en en prenant une poignée, elle puisse, en la jetant sur le tas, conserver la forme qu'on lui a donnée en la passant un peu dans la main.

Lorsque la terre est préparée, on la jette dans une espèce de moule, ou encaissement mobile (fig. 1 et 2, planche V), où elle est battue par des ouvriers avec un pilon marqué 7, fig. 2, et 8 dans les détails.

Cet encaissement est formé de deux tables en bois de sapin, marquées 1, fig. 1 et 2, que les piseurs des environs de Lyon appellent *banches*, composées de planches assemblées à rainures et languettes, et fortifiées par d'autres planches marquées 2, posées en travers, et arrêtées par de forts clous rivés. Pour faciliter la pose en place de ces banches, on attache à chacune deux poignées indiquées aux fig. 1 et 2 par la lettre P.

Ces banches se posent sur des traverses (marquées 4 dans les mêmes figures, et 10 dans les détails) et placées dans des entailles pratiquées dans la partie de mur déjà faite. Ces quatre traverses, appelées *lassoniers* ou *clefs*, sont percées de deux grandes mortaises dans lesquelles on place des petits poteaux portant un tenon par le bas, nommées *aiguilles*, marqués 3 dans les fig. 1 et 2, et 9 dans les détails. On laisse à l'intérieur des banches un espace égal à la plus grande épaisseur des murs à faire, c'est-à-dire, environ 20 pouces (54 centimètres), et comme on diminue l'épaisseur de ces murs à mesure qu'ils s'élèvent, il est nécessaire que l'intervalle entre les mortaises soit moindre, afin qu'on puisse, par le moyen des coins marqués 5, fig. 2, rapprocher les banches et les aiguilles qui les soutiennent, pour donner au mur la diminution et le talus convenable. Ce talus est ordinairement d'une ligne par pied de hauteur ou $\frac{1}{12}$ pour chaque côté; en sorte qu'un mur de 24 pieds (7 mètres 795 millimètres) doit être de 4 pouces (108 millimètres) moins épais par le haut que par le bas. On ne laisse ordinairement l'intervalle entre les deux mortaises des clefs que de 14 pouces (379 millimètres); la longueur des mortaises est de 10 pouces $\frac{1}{2}$ (284 millimètres), ce qui fait 35 pouces (947 millimètres), en

comprenant les deux mortaises. Otant de cette mesure 4 pouces (108 millimètres) pour l'épaisseur des deux banches, aux endroits où elles sont doublées par des barres, et 7 pouces (189 millimètres) pour l'épaisseur des aiguilles, il reste 24 pouces (65 centimètres), dont 20 pouces (54 centimètres) pour la plus forte épaisseur de mur, et 4 pouces (108 millimètres) pour les coins.

Les banches ont ordinairement 10 pieds (3 mètres 248 millimètres) sur 2 pieds 9 pouces (893 millimètres).

Les aiguilles, 4 pieds $\frac{1}{2}$ (1 mètre 46 centimètres), compris 6 pouces de tenon (162 millimètres), et 15 pouces (406 millimètres) pour le liage du haut, indiqué par le n°. 8 de la fig. 2.

Les traverses ou clefs ont environ 3 pieds 6 pouces (1 mètre 137 millimètres) de long sur environ 4 pouces (108 millimètres) de gros.

Les coins, marqués 5 dans les fig. 1 et 2, et 11 dans les détails, doivent avoir 9 pouces (244 millimètres) par le haut, 1 pouce $\frac{1}{2}$ (40 millimètres) par le bas, sur une épaisseur égale à la largeur des mortaises, qui doivent avoir le tiers de la largeur du *lassonier*. La longueur de ces coins doit être de 20 pouces (54 centimètres), pour pouvoir servir à toutes les épaisseurs.

Il faut que les entailles, dans lesquelles sont placées les clefs, soient assez profondes pour que leur dessus soit au moins de 1 pouce $\frac{1}{2}$ (40 millimètres) plus bas que le dessus du mur, afin que les banches puissent embrasser, par le bas, une partie du mur déjà fait, et le continuer d'après la même épaisseur, en fixant le bas de ces banches, par le moyen des coins 5, fig. 2, placés à l'extérieur.

Pour fixer la distance des banches par le haut, on place de petits bâtons marqués G, même figure, appelés gros de murs, qui doivent être diminués, par rapport à l'épaisseur du mur que les banches embrassent par le bas, en raison du talus qu'on veut donner à ce mur : ainsi en plaçant ces bâtons à 2 pieds (65 centimètres) au-dessus du fond de l'encaissement formé par le dessus du mur déjà fait, ils doivent être diminués de 4 lignes (9 millim.). Il est nécessaire d'en placer un au droit de chaque paire d'aiguilles; ils se trouvent fixés par les liages de cordes qu'on serre, au moyen d'un petit bâton ou tourniquet marqué G fig. 2.

Les banches étant bien ajustées en place, comme on le voit à la figure 1, on commence par faire le long des banches par le bas, des solins en mortier; on pourrait les faire en plâtre et même en mortier de terre, parce qu'ils ne servent qu'à empêcher de couler les premières terres qu'on jette dans l'encaissement; on couvre ensuite le dessus des clefs avec une petite planche, le long de laquelle on peut mettre aussi du mortier de terre gâché ferme, c'est-à-dire un peu plus humecté que le pisé.

On place ensuite autant de maçons-piseurs qu'il y a de cases dans l'encaissement, c'est-à-dire un dans chaque division formée par les liages des aiguilles, et les petits bâtons appelés gros de murs, ce qui fait trois pour ce cas-ci.

Après que le fond est bien nettoyé et légèrement arrosé, les manœuvres ou aides portent aux ouvriers-piseurs la terre toute préparée dans des corbeilles d'osier, semblables à celle indiquée par le n°. 16, fig. 3. Ils étalent cette terre avec les pieds, de manière à former une couche

d'une épaisseur uniforme, qui ne doit pas être de plus de 3 à 4 pouces (10 centimètres). Prenant ensuite chacun un pilon ou pisoir, dont la forme est indiquée par le n. 7 de la fig. 2 et le n. 8 des détails, ils massivent cette couche de terre en la réduisant à peu près à la moitié de son épaisseur. Cette première couche comprimée, les manœuvres apportent de la terre pour en former une seconde de même épaisseur que la première, que les piseurs étalent et battent de même, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'encaissement soit rempli.

Le pisoir est composé d'une masse de bois d'environ 10 pouces de haut (27 centimètres); elle est à peu près carrée vers le milieu de sa hauteur, c'est-à-dire à 6 pouces (162 millimètres) du bas, où sa grosseur est de 6 pouces sur 5 (162 millimètres sur 135). De là cette masse va en diminuant d'épaisseur, selon une courbe allongée, terminée par un petit arrondissement qui réduit son épaisseur à environ un pouce (27 millimètres). Par le haut cette masse se termine par une surface circulaire d'environ 4 pouces (108 millimètres) de diamètre, au centre de laquelle on perce un trou d'un pouce de diamètre (27 millimètres) et 2 pouces de profondeur (54 millimètres). On raccorde le cercle du dessus avec la partie carrée du milieu par un adoucissement. La partie méplate du pisoir avec laquelle l'ouvrier frappe la terre est la plus essentielle; elle doit être bien unie et lisse. Les bons piseurs se font un mérite d'avoir un pisoir bien fait et commode qui puisse frapper la terre dans toute les parties de l'encaissement. On choisit pour cet instrument un bois dur et liant, tel que les racines de frêne, d'orme, de noyer; il doit avoir, tout emmanché, 4 pieds 1 ou 2 pouces (1 mètre 33 centimètres);

la grosseur du manche par le haut, doit être de 15 lignes (33 millimètres), et par le bas, d'un pouce (27 millimètres). On fait usage du pisoir en le tournant à chaque coup, de manière à croiser les traces qu'il imprime sur la couche de terre, et à la massiver également dans toute son étendue.

Lorsqu'on commence un mur, pour former la première banchée, on met à une des extrémités de l'encaissement, un fond composé de 2 planches réunies par des barres n°. 12 des détails; on maintient ce fond par le haut, au moyen d'un ou deux sergens de menuisier, représenté par le n°. 13 des détails. L'autre extrémité de la partie du pisé, du côté où il n'y a pas de fond, se termine par une pente d'environ 60 degrés, indiquée par les lignes C d, fig. 1. Cette coupe en glacis sert à relier la première banchée avec celle qui suit.

La première banchée étant finie, on démonte l'encaissement pour le placer à la suite, de manière que les banches recouvrent entièrement la partie en pente qui termine la précédente, pour la faire raccorder avec celle qu'on va faire. On suit les mêmes procédés que nous venons d'indiquer pour la première, et ainsi de suite, soit qu'il faille faire une assise ou banchée au-dessus, ou continuer la même.

La planche VI représente une maison en pisé, sans enduit, pour faire voir la manière dont les banchées, placées les unes sur les autres, se relient, tant dans la longueur des murs qu'aux angles saillans, où l'on voit que l'extrémité *m*, de la dernière banchée *g h*, d'une face, fait parement sur celle en retour. On voit aussi que les trous des clefs de chaque rang répondent au milieu de l'intervalle

de ceux du rang au-dessus ou au-dessous, et que les pentes qui terminent chaque banchée sont inclinées en sens opposés, parce qu'on fait marcher pour chaque rang les banches en sens contraire, en recommençant pour le rang supérieur à l'extrémité de celui qu'on vient de terminer.

Cette même planche fait aussi voir différentes manières de former les jambages des portes et croisées. 1. En pierre de taille, composées de pierres posées en délit *c, c*, appelées *crosses*, et d'autres *d, d*, posées sur leurs lits et formant liaison avec les premières.

On fait aussi les jambages en briques marquées *b, b*; on peut même les faire en moellons ou en plâtre. Quant aux linteaux, ils se font ordinairement en bois; on les pose dans l'encaissement en faisant le pisé. Ils peuvent aussi être faits en pierre de taille, en briques ou en moellons.

Les baies de croisées et de portes se font encore avec des châssis ou cadres de charpente, comme on le voit en *a, a*.

Lorsque les murs de pisé sont achevés, il faut, avant de les recouvrir d'un enduit, soit de plâtre soit de mortier, les laisser sécher pendant quelque temps, en raison de la température du pays et de la saison où ils ont été faits.

On a éprouvé que, dans un pays tempéré tel que Lyon, des murs, en pisé de 18 à 20 pouces d'épaisseur, achevés vers le commencement de mai, étaient assez secs à la fin de septembre ou au commencement d'octobre, pour être recouverts d'enduit, et que ceux achevés en juillet, et même en août, peuvent encore être enduits avant l'hiver; enfin que, pour ceux finis plus tard, il faut at-

tendre au moins six mois après la terminaison de l'ouvrage. Il est évident que si ce terme arrivait dans un temps de gelée ou à une époque où elle serait encore à craindre, il faudrait différer. Il est encore convenable de ne pas les faire dans les temps humides et pluvieux.

Quoique le pisé soit formé avec de la terre à peine humectée, tandis que les briques crues des anciens étaient pétries avec de la paille et de l'eau, il est cependant prudent d'avoir égard à l'observation de Vitruve, c'est-à-dire, de ne pas appliquer l'enduit sur les murs construits de cette manière, sans être bien assuré que le milieu soit sec. Le pisé fait dans les grandes chaleurs est bientôt sec à l'extérieur, mais l'humidité se porte au centre, d'où elle s'échappe lentement en se portant peu à peu à la surface; alors, si elle se trouve couverte d'un enduit, elle l'en détache en s'insinuant entre cette surface et l'enduit qui tombe par grandes pièces. Il ne faut pas craindre de laisser le pisé quelque temps à l'air quand il a été bien fait, parce que plus il est sec, mieux l'enduit s'y attache. J'ai vu, dans le département de l'Isère, des maisons fort anciennes, construites en pisé, qui n'avaient jamais été enduites à l'extérieur, et qui cependant avaient résisté à toutes les intempéries de l'air.

On conseille à ceux qui voudront faire usage de cette manière économique de bâtir, de consulter les ouvrages de M. Cointereaux, professeur d'architecture rurale, qui s'est occupé de ce genre de construction avec beaucoup de zèle et de succès. Il a publié plusieurs cahiers qui contiennent une infinité de détails intéressans qu'il est indispensable de connaître, afin de réussir dans ce travail et en tirer le parti le plus avantageux pour con-

struire des bâtimens ruraux qui soient à l'abri des incendies. Cependant comme j'ai eu occasion d'en faire exécuter, je terminerai par indiquer un procédé qui m'a parfaitement réussi, et qui tend à donner au pisé plus de consistance.

Dans les additions que je fus chargé de faire au château dont j'ai parlé, se trouvait un grand corps-de-logis semi-double, élevé de deux étages au-dessus du rez-de-chaussée, et un grenier au-dessus, avec comble à deux égouts couverts en tuiles creuses. La terre dont j'étais obligé de me servir me parut un peu sèche et de médiocre qualité. Pour obvier à ces inconvéniens, je m'avisai, après l'avoir fait écraser à l'ordinaire et passer à la claie, de la faire humecter avec du lait de chaux au lieu d'eau pure. Ce moyen simple produisit un pisé qui avait plus de fermeté et de consistance que celui fait avec la meilleure terre. Ses surfaces étaient tellement dures et lisses, qu'on put se passer d'enduits pour plusieurs autres petits bâtimens et dépendances construits par ce procédé; on se contenta de blanchir les surfaces avec de la chaux. Quant au grand corps-de-logis, les murs furent revêtus d'enduits en mortier de chaux et sable, parce qu'il faisait suite aux appartemens du château; à le voir, on n'aurait jamais deviné que ce fût une construction en terre.

Il est évident que par ce procédé on pourrait faire des briques crues, à l'imitation de celles des anciens, qui auraient plus de consistance et de solidité. On pourrait se servir de ces briques pour des murs intérieurs ou des cloisons. Il faudrait qu'elles fussent d'une forme et d'une grandeur qui en rendissent l'emploi facile. Au lieu d'être cubiques, comme on présume qu'étaient celles des an-

ciens Grecs, on les ferait méplates. Les briques entières seraient carrées; elles pourraient avoir de 28 à 30 centimètres (10 pouces $\frac{1}{2}$ à 11 pouces) sur 14 à 15 (5 pouces $\frac{1}{2}$ à cinq pouces $\frac{1}{2}$) d'épaisseur. Les demi-briques auraient 28 à 30 centimètres de long sur 14 à 15 de largeur et autant d'épaisseur, afin de pouvoir se combiner avec les briques entières dans un même rang d'assise, et former liaison à l'intérieur comme à l'extérieur, lorsque l'épaisseur des murs exigerait plus d'un rang de briques.

Les briques entières posées sur le plat et employées seules, formeraient de petits murs de 28 à 30 centimètres (10 pouces $\frac{1}{2}$ à 11 pouces). Les demi-briques ou briques entières, posées de champ, serviraient pour des cloisons. Les briques et les demi-briques réunies pourraient former des murs d'une brique et demie ou deux briques d'épaisseur, en les disposant comme nous l'avons dit pour les briques crues des anciens.

Ces briques pourraient être faites dans des châssis de charpente susceptibles de se démonter, comme celui indiqué par la figure 2 de la planche IV, ou de toute autre manière qui en rendit la manipulation plus prompte et moins coûteuse. La figure 3 représente ces briques rangées à claire-voie pour les faire sécher.

ARTICLE III.

Les briques cuites.

LES briques cuites qui se trouvent dans les ruines de Babylone, et les descriptions que les plus anciens auteurs

ont faites de cette ville fameuse , prouvent que leur usage remonte à une très-haute antiquité. L'émail dont quelques-unes de ces briques sont couvertes, et leurs vives couleurs, indiquent un degré de perfection qui place cette invention plusieurs siècles avant la fondation de cette ville. M. de Tersan possède dans son muséum-d'antiquités une de ces briques vernissées, rapportées des ruines de Babylone par l'abbé Beauchamp; elle est colorée de jaune et de bleu par bandes onnées. Ces briques paraissent avoir servi pour le revêtement des murs intérieurs d'un grand édifice que l'on croit, dans le pays, être les restes du palais de Nabuchodonosor.

Hérodote dit, en parlant de l'enceinte de Babylone, qu'à mesure que l'on creusait les fossés, on convertissait la terre en briques, et que, lorsqu'il y en avait une certaine quantité de faites, on les faisait cuire dans des fourneaux.

Les murs de quai qui formaient les rives de la partie de l'Enphrate qui traversait la ville étaient en briques cuites.

Dans la description que Diodore de Sicile donne des ouvrages immenses que Sémiramis avait fait construire à Babylone, il cite une enceinte circulaire de 40 stades de tour, en briques cuites, ornées de bas-reliefs représentant des animaux de toutes espèces; avec leurs couleurs, naturelles, qui étaient probablement en briques émaillées comme celles du muséum de M. de Tersan.

Il est difficile de fixer l'époque où les Grecs et les Romains ont commencé à faire usage des briques cuites. Quoique Vitruve en parle, il paraît que de son temps on s'en servait peu, et qu'on préférerait les tuileaux : car il est

hon de savoir que les tuiles romaines ont deux formes différentes; les unes, qui se posent immédiatement sur la charpente du toit, sont plates avec des rebords, et les autres rondes, en forme de canal, servent à couvrir les intervalles entre les rangées des premières. Probablement c'est des plates dont on faisait usage pour la construction des murs mitoyens, qu'il n'était pas permis de faire en briques crues dans l'intérieur de Rome, parce que leur épaisseur étant fixée à un pied et demi romain, n'aurait pas été suffisante pour des maisons à plusieurs étages comme étaient celles de Rome. Ceux en briques crues, d'un pied et demi, ne pouvant supporter qu'un seul étage, il aurait fallu que l'épaisseur de ces murs eût été de deux ou de trois rangs de briques; c'est pourquoi on les construisait avec des chaînes en pierre de taille (1), et de la maçonnerie en tuileaux (2) ou moellons (3). C'est en multipliant les étages, en diminuant les épaisseurs des murs, qu'on était parvenu à multiplier la superficie de l'intérieur de Rome beaucoup trop petite pour son immense population (4).

Ce qui prouve que c'était réellement avec des tuileaux qu'ils construisaient ces murs, c'est qu'il dit qu'on ne peut juger des bonnes ou mauvaises qualités que de ceux qui ont été placés pendant un certain temps sur les toits exposés aux intempéries des saisons; car ceux qui sont formés d'argile qui n'est pas de bonne qualité, ou qui ne

(1) *Filiis lapideis.*

(2) *Testaceis.*

(3) *Cementitiis.*

(4) *Ergo menianis et contignationibus variis alto spatio multiplicatis, populus romanus egregias habet, sine impeditione habitationes.*

sont pas assez cuits, ne résistent pas aux effets de la gelée (1), et ne valent rien pour des constructions qui ont un fardeau à soutenir, et on ne peut compter dans ces cas-là que sur celles qui sont faites en vieilles tuiles.

Par rapport aux briques dont il est parlé dans les anciens auteurs, il faut remarquer que les mots latin et grec *later* et *plinthos* étaient plus relatifs à la forme carrée qu'on leur donnait, qu'à la matière dont elles étaient formées; c'est pourquoi ces mots ne suffisent pas toujours pour indiquer si les briques dont il est question dans les anciens auteurs étaient crues ou cuites. Les Romains, pour le déterminer d'une manière précise, les distinguaient par les adjectifs *crudus* ou *coctus*, crues ou cuites, et les Grecs *omos* et *opteos* qui ont la même signification. Ainsi, lorsque Vitruve dit que les experts qu'on appelait pour estimer les murs mitoyens construits en moellons tendres avaient coutume de diminuer sur le prix qu'ils avaient coûté, autant de quatre-vingtièmes qu'il y avait d'années qu'ils étaient construits, c'est qu'ils pensaient que ces murs n'étaient pas susceptibles de durer plus de quatre-vingts ans; mais ils ne diminuaient rien, si ces murs étaient construits en briques, *lateratii*, et s'ils avaient conservé leur à-plomb: il est évident qu'on ne peut pas conclure de ce passage que ce sont des murs en briques crues dont il s'agit qui ne pouvaient porter qu'un seul plancher,

(1) Nam quæ non fuerit ex cretâ bonâ, aut parum erit cocta, ibi se ostendit esse vitiosam gelicidiis et pruina tacta.

Il faut remarquer que dans ce passage il désigne la bonne terre, pour faire la tuile, par *creta bona*; ce qui prouve ce que nous avons déjà dit, que par les mots *creta* ou *cretosa*, il désigne les terres argileuses, et non les craies, comme l'ont cru les commentateurs et les traducteurs de Vitruve.

sans avoir une épaisseur extraordinaire, et que l'eau et l'humidité pouvaient détruire. Il est encore probable que lorsque Pline répète, d'après Vitruve, que tant que ces murs conservent leur à-plomb, ils sont éternels, c'est plutôt des briques cuites que des briques crues, dont il veut parler. Les restes d'anciens bâtimens qui existent encore à Rome et aux environs, sont construits en tuf et moellons tendres, tandis que depuis bien des siècles on ne trouve aucun vestige des constructions en briques crues, postérieures à ces ruines, ce qui prouve la probabilité de cette opinion.

Des briques cuites des Romains, et de leur forme.

Les constructions les plus anciennes, en briques cuites faites exprès, ne remontent pas au-delà du règne des empereurs. Le panthéon d'Agrippa paraît être le plus ancien édifice construit de cette manière : tous les édifices et monumens antérieurs sont faits en pierre de taille, ou en moellons de tuf, ou en tuileaux.

Il est essentiel de remarquer que toutes ces briques cuites sont carrées ou triangulaires, et que ces dernières ne paraissent être qu'une moitié des petites briques carrées, tranchées diagonalement.

Les plus grandes ont chacun de leurs côtés de deux pieds romains (22 pouces du pied de Paris ou 596 millimètres), leur épaisseur est d'un sixième du pied romain (22 lignes ou 50 millimètres).

Les briques moyennes ont 1 pied $\frac{1}{2}$ romain (17 pouces ; ou 447 millimètres), sur environ 20 lignes (45 millim.) d'épaisseur.

Les petites ont environ 7 pouces $\frac{1}{2}$ (199 millimètres), sur 18 lignes d'épaisseur (40 millimètres).

On voit, par les ruines des édifices antiques de Rome, que les constructions en briques cuites, faites sous le règne des empereurs, ne sont que des revêtemens dont le milieu est en maçonnerie de blocages. Les revêtemens sont formés par des briques triangulaires dont nous avons parlé : elles sont posées de manière que le grand côté est à l'extérieur, l'angle droit à l'intérieur, comme on le voit aux figures 5, 8 et 9 de la planche VII. Par cette position, ces briques laissent entre elles un intervalle qui, en s'élargissant, facilite le moyen de les relier avec la maçonnerie intérieure. Cependant, comme ce genre de construction était susceptible d'un tassement inégal capable de détacher les revêtemens du massif du milieu, les constructeurs romains imaginèrent les grandes briques carrées, de 2 pieds, sur un pied $\frac{1}{2}$, pour les relier à de certaines distances, c'est-à-dire, d'environ 4 pieds en 4 pieds (12 décimètres). Ces briques, qui formaient l'épaisseur des murs ordinaires, servaient à réunir les deux paremens, comme on le voit à la figure 9. Avant de poser ces grandes briques, ils avaient soin de battre la maçonnerie du milieu, afin de prévenir le tassement, ce qu'ils pouvaient faire sans craindre d'écarter les briques des paremens, parce que ces murs se fabriquaient dans des encaissemens à peu près comme ceux dont on se sert pour le pise. On remarque, dans les ruines de tous les édifices qui ont été dépouillés de leurs revêtemens de briques, les trous de traverses de bois qui servaient pour former ces encaissemens : ces trous sont rangés et espacés comme ceux des murs de pise.

On se servait encore de briques triangulaires, et de grandes briques carrées, pour relier les constructions en petits moellons de tuf, comme on le voit aux figures 5 7 et 8.

Des briques modernes.

Les briques cuites des modernes diffèrent de celles des anciens Romains, par leur forme et par leur grandeur; elles sont rectangulaires au lieu d'être carrées; leur longueur est ordinairement double de leur largeur; leur épaisseur est égale à la moitié de la largeur. Ainsi les moyennes, dont on fait le plus d'usage, ont de 22 à 24 centimètres de long (8 à 9 pouces), sur 11 à 12 centimètres (4 pouces à 4 pouces $\frac{1}{2}$) de large, et 5 $\frac{1}{2}$ à 6 centimètres d'épaisseur (2 pouces à 2 pouces $\frac{1}{2}$). C'est avec cette espèce de briques que l'on fait les murs, les revêtements, les voûtes, les cloisons et les languettes des cheminées. Les grandes briques ont depuis 30 jusqu'à 36 centimètres de longueur (11 à 13 pouces), sur 20 à 24 de largeur (7 pouces $\frac{1}{2}$ à 9 pouces), et 4 à 5 centimètres d'épaisseur (18 à 22 lignes). On les pose de champ pour former des cloisons et des voûtes de peu d'épaisseur. Les petites briques ont de 16 à 19 centimètres de long (6 à 7 pouces), sur 8 à 9 centimètres $\frac{1}{2}$ de large (3 à 3 pouces $\frac{1}{2}$), et 4 à 5 centimètres d'épaisseur (18 à 22 lignes); elles servent particulièrement pour construire des tuyaux de cheminée.

La forme des briques modernes les rend plus propres à fabriquer des cloisons et des languettes de cheminée d'une seule épaisseur de brique, qu'à faire des murs et surtout des revêtements, par la raison que les queues

qui forment liaison à l'intérieur, sont trop faibles pour résister à l'inégalité du tassement qui résulte nécessairement de la différence de construction, entre le milieu et les paremens, dans les murs qui ne sont que revêtus.

Nous avons réuni dans la planche VIII les différentes manières de combiner ces briques pour former des murs, des cloisons ou des languettes.

Les figures 1 et 2 indiquent des cloisons et languettes formées par des briques posées de plat et de champ.

La figure 3 fait voir l'arrangement pour les petits murs, ou fortes cloisons, formés de deux briques d'épaisseur.

Les figures 4 et 5 présentent deux combinaisons différentes pour les murs dont l'épaisseur est de trois rangs de briques.

La figure 6 offre une troisième combinaison, où l'on a fait usage de moitié de briques pour les remplissages marqués *a*.

La figure 7 montre l'arrangement pour un mur de quatre rangs de briques. Il est évident qu'il peut y avoir plusieurs autres combinaisons : nous nous sommes bornés à celles qui conviennent le mieux pour la solidité et la simplicité. Mais il faut observer que pour une plus grande solidité, il faut que les briques qui lient deux rangs parallèles, se relient aussi entre elles, comme on le voit indiqué par les lettres *b*, *c*, *d*.

La figure 8 fait voir une excellente manière usitée en Hollande, pour liasonner les murs ou massifs d'une très-grande épaisseur. Elle consiste à former les assises avec des rangs de briques posés obliquement, en donnant aux rangs de chaque assise une direction contraire pour qu'ils se croisent, ainsi qu'on le voit indiqué par les lettres *e*, *f*.

Cette disposition exige des raccordemens qui se font de différentes manières. La plus simple et la plus convenable est de trancher obliquement le petit côté des briques. Si le parement doit être apparent, après que le mur est fait, on unit les superficies tranchées avec une pierre de grès d'une certaine grosseur, emmanchée dans un sabot, qu'on promène sur le mur à l'aide de deux cordes attachées au sabot. Pour bien faire cette opération, il faut trois hommes, deux qui la font aller, par le moyen des cordes, de haut en bas, et de tout autre sens, tandis que le troisième appuie pour la faire mordre, en mouillant à mesure la partie frottée. On parvient, par ce procédé usité en plusieurs endroits de Flandres et d'Italie, à former des paremens parfaitement droits et réguliers, qui font le plus grand plaisir à voir.

Les figures 9, 10, 11, 12 et 13, représentent les différentes combinaisons qu'on peut former avec des briques carrées ou des demi-briques, posées carrément ou diagonalement.

SECTION DEUXIÈME.

Du mortier.

Le mortier est une composition de chaux et de sable, qui a la propriété de durcir, d'unir fortement les pierres et de faire corps avec elles : mais il faut, pour obtenir ce résultat, que les matières dont il est composé soient de bonne qualité, et que le volume des pierres soit dans un rapport convenable avec celui du mortier.

ARTICLE PREMIER.

De la chaux.

IL est probable que la découverte de la chaux a dû être faite long-temps après celle des briques. Il fut bien plus facile de s'apercevoir que la terre argileuse, détrempée par les pluies, pouvait prendre la forme qu'on voulait lui donner, et acquérir une certaine dureté en séchant, que de deviner, pour ainsi dire, les propriétés de la pierre calcaire. Il fallait une circonstance extraordinaire pour découvrir que cette espèce de pierre, exposée à l'action du feu, était susceptible de se dissoudre dans l'eau, et de produire une pâte fine, blanche et onctueuse, dont le mélange avec le sable, la pouzzolane, et autres matières de ce genre, acquérait, par le temps, une dureté égale à celle des pierres ordinaires. Cette découverte est peut-être la suite de l'embrasement de quelque édifice bâti en pierres calcaires. On remarqua qu'en jetant de l'eau pour éteindre l'incendie sur quelques-unes de ces pierres calcinées par la violence du feu, elles se dissolvaient. Le premier usage qu'on fit de cette matière, fut d'en couvrir les enduits, faits sur des murs en briques crues, comme ceux des palais de Crésus, de Mausole et du roi Attale, selon les rapports de Pline et de Vitruve.

Des pierres à chaux.

Les pierres calcaires qui font la meilleure chaux, sont ordinairement les plus dures, les plus pesantes, celles dont le grain est fin, homogène, et dont la texture est la plus compacte : c'est pourquoi les cailloux calcaires et les marbres font d'excellente chaux. Dans presque toute l'Italie la chaux dont on fait usage est fort bonne, parce que la pierre qu'on y emploie est presque toujours une espèce de marbre très-pur : les plus estimées sont celles de Turin, de Padoue, de Venise et de Rome.

En France, on trouve aux environs de Metz une pierre fort dure avec laquelle on fait une chaux d'une qualité supérieure. Cette chaux, nouvellement éteinte, et mêlée avec du gravier, produit un betton, ou espèce de mortier, dont la consistance est si grande, qu'on peut en construire des voûtes sans briques ni moellons ; ces voûtes ne forment, dans la suite, qu'une seule pièce aussi dure que la pierre.

Pour donner une idée de la bonté de cette chaux, on rapporte que des ouvriers qui n'en connaissaient pas la qualité, s'avisèrent d'en éteindre dans un bassin qu'ils couvrirent de sable pour la conserver. Au bout d'un an elle se trouva si dure, qu'il fallut, pour la rompre, des coins et des masses de fer, afin de l'employer comme moellon.

On fait à Lyon d'excellente chaux avec de la pierre de Saint-Cyr, qui est très-dure. Aux environs de Boulogne, dans le département du Pas-de-Calais, on fait aussi de

très-bonne chaux avec une espèce de pierre dont la couleur est jaunâtre.

La chaux dont on se sert à Paris est d'une moindre qualité; la meilleure vient de Senlis et de Champigny : celle de Chanville, Mendon et du port de Marly, sont grasses et onctueuses; la chaux de Melun et de Corbeil est la moins estimée.

A Fontainebleau, département de Seine-et-Marne, on fait usage d'une espèce de chaux qui vient d'un endroit nommé *Champagne*, qui passe pour être d'une excellente qualité.

Dans le département d'Eure-et-Loir, on fait avec la marne de Senonches une chaux qui durcit promptement, même dans le bassin, lorsqu'elle y séjourne quelque temps. Le mortier que l'on fait avec cette chaux est fort bon pour les ouvrages construits dans l'eau.

Il existe aux environs de Gap, département des Hautes-Alpes, dans un endroit nommé *Cretage*, une espèce de pierre à chaux qui contient beaucoup de manganèse de fer, avec laquelle on fait de la chaux grise d'une excellente qualité; elle s'unit plus fortement avec le sable que les chaux blanches. En général l'expérience a fait connaître que les chaux grises avaient beaucoup plus de force pour lier les constructions en maçonnerie, que les autres. Celle des environs de Metz, dont nous avons parlé, est grise. Il s'en trouve auprès de Nevers de cette couleur, qui est aussi d'une très-bonne qualité.

Les endroits de France où l'on fait la meilleure chaux, sont Tournay, Namur, Aix-la-Chapelle, Liège, Mayence, Metz, Nevers, Nîmes, Montpellier, Cahors, Bordeaux, Lyon, Sens, Perpignan, Pau, Tarbes, et une infinité

d'autres endroits. On a observé qu'en France la meilleure pierre, celle qu'on appelle particulièrement pierre à chaux, est grise et pesante. Pour pouvoir entrer dans plus de détails, il faudrait avoir fait un grand nombre d'expériences, à défaut desquelles on se borne à ces indications. On invite les constructeurs qui auraient occasion de faire exécuter des ouvrages d'une certaine importance, à la solidité desquels la qualité de la chaux pourrait influer, à ne pas négliger ce moyen, parce que la manière de procéder des ouvriers n'est pas assez exacte pour qu'on puisse se fier à leur rapport.

Observations sur la manière de cuire la pierre à chaux.

Pour convertir les pierres en chaux, il faut avoir attention de ne chauffer le four que par degrés : 1°. parce que si les pierres sont surprises par un feu trop vif, elles se brisent, et font écrouler celles que l'on dispose dans le four, en forme de voûte à claire-voie, pour faciliter leur cuisson ; 2°. parce qu'il est à craindre que les pierres trop promptement saisies par le feu, ne puissent plus se convertir en chaux : au lieu qu'un feu modéré en commençant, les fait suer doucement, et en retire l'humidité sans accident. Il faut que le degré de chaleur aille toujours en augmentant ; sans interruption. Il règne, à ce sujet, une opinion parmi les ouvriers, qui est répétée dans plusieurs livres, c'est que quand le feu a été interrompu avant que la pierre ait obtenu le degré de cuisson qui lui convient, un bois entier ne suffirait pas pour la réduire en chaux.

Il faut observer de ne faire chaque fournée que d'une

seule espèce de pierre, d'une même carrière, s'il est possible, afin que la chaux qui en provient soit d'une même qualité.

Lorsqu'on est obligé, pour remplir le four, de prendre des pierres de plusieurs espèces, ou de différentes carrières, il ne faut pas les mêler confusément, mais les ranger ensemble en raison de leur qualité, afin qu'étant réduites en chaux, on puisse les séparer, s'il est nécessaire, et éprouver le degré de chaleur qui leur convient. Les plus grosses pierres et les plus dures, doivent se placer au centre, et les plus petites, ou moins dures, à la circonférence.

La plupart des auteurs, et entre autres Alberti et Palladio, disent qu'il faut au moins soixante heures d'un feu vif, violent et continu, pour réduire les pierres en chaux. Selon Scamozzi, il faut cent heures, ou quatre à cinq jours; c'est à peu près le temps qu'on y emploie actuellement. Il n'est pas possible d'indiquer le temps au juste, parce qu'il dépend, 1°. de la qualité des pierres, 2°. des combustibles dont on se sert, 3°. de la manière dont le four est construit, et de différentes autres circonstances.

On connaît que la chaux est faite quand il s'élève au-dessus du fourneau, au débouchement de la plate-forme, un cône de feu vif, sans aucun mélange de fumée, et lorsqu'en examinant les pierres, on les voit d'une blancheur éclatante.

M. Macquer dit que pour réduire les pierres calcaires en chaux vive, il suffit de les exposer à l'action d'un feu capable de les rendre d'un rouge presque blanc, et de les entretenir dans cet état pendant douze ou quinze heures, et qu'on peut en faire de très-bonne avec une chaleur

moindre, continuée plus long-temps, ou en beaucoup moins de temps, avec un feu plus violent, qui ne soit pas cependant assez fort pour les vitrifier.

M. de Buffon a découvert, en faisant des expériences sur la chaleur obscure, un nouveau moyen de faire la chaux avec moins de dépense, c'est-à-dire, en y employant une moindre quantité de bois ou de combustible quelconque. Ce moyen consiste à faire usage d'un fourneau clos, au lieu d'un fourneau découvert. Il assure qu'avec une petite quantité de charbon on parviendrait, en moins de quinze jours, à convertir en très-bonne chaux toute la pierre calcaire que pourrait contenir le fourneau.

Il résulte de ses observations, 1°. que la chaux faite à feu lent et concentré, est plus pesante que la chaux ordinaire, réduite à moins de la moitié du poids de la pierre dont elle est faite, tandis que celle dont il s'agit n'en perd que les trois huitièmes environ ;

2°. Qu'elle n'absorbe pas l'eau avec autant de vivacité : lorsqu'on l'y plonge, elle ne donne d'abord aucun signe de chaleur ni d'ébullition ; mais peu à peu elle se gonfle et se divise, en sorte qu'on n'a pas besoin de la remuer comme la chaux ordinaire ;

3°. Que cette chaux a une saveur beaucoup plus âcre que la chaux commune ;

4°. Qu'elle est infiniment meilleure, plus liante et plus forte que l'autre chaux. On a éprouvé qu'en ne mettant pour faire le mortier, que la moitié de la chaux ordinaire, il est encore excellent ;

5°. Que cette chaux ne s'éteint à l'air qu'après un temps très-long, c'est-à-dire, au bout d'un mois ou cinq semaines,

tandis qu'il ne faut souvent qu'un jour pour réduire la chaux vive en poudre ;

6°. Qu'au lieu de se réduire en farine ou en poussière sèche , comme la chaux ordinaire , elle conserve son volume ; et lorsqu'on l'écrase , toute la masse paraît ductile et pénétrée d'une humidité grasse et liante , qui ne peut provenir que de l'humidité de l'air qu'elle a absorbé pendant les cinq semaines.

Des qualités de la chaux , et de ses propriétés relativement à l'art de bâtir.

Vitruve est le premier des auteurs connus qui ait cherché à rendre raison des causes de la dureté qui résulte du mélange de la chaux avec le sable , et de la propriété du mortier qui en résulte pour lier fortement les pierres dans les ouvrages de maçonnerie. Voici comment il s'explique au chapitre V du second livre. Nous joignons le texte à la traduction littérale , afin de mieux faire connaître l'opinion de ce savant architecte , pour la comparer à celle des physiciens et des chimistes modernes.

VITRUVI, livre II, chap. V.

De calce et undæ coquatur optima.

De arenæ copiosam habeat explicatam , tam etiam de calce diligentia est adhibenda , uti de albo saxo , aut silice coquatur : et que erit ex spisso et duriore , erit utilior in structurâ : que autem ex fistuloso , in tectoriis.

Des cailloux et des pierres qui font la meilleure chaux.

Après avoir expliqué ce qui concerne les différentes espèces de sable , il nous reste à fixer notre attention sur la chaux , faite soit avec des pierres blanches ou des cailloux. On remarque que celle qui est faite

avec les pierres les plus dures et les plus compactes, vaut mieux pour la maçonnerie, et que celle faite avec des pierres poreuses est préférable pour les enduits.

Cùm ea erit extincta, tunc materiæ ita misceatur, ut si erit fossicia, tres arenæ et una calcis confundantur. Si autem fluvatica aut marina, duæ arenæ in unam calcis conjiciantur : ita enim erit justa ratio mixtionis temperature. Etiam in fluvatica aut marina, si quis testamentum et succretam ex tertiâ parte adjecerit, efficiet materiæ temperaturem ad usum meliorem.

Quand on aura éteint la chaux, pour faire le mortier, il faudra, si le sable est fossile, en mêler trois parties avec une de chaux ; si c'est du sable de rivière ou du sable de mer, en mettre deux parties pour une de chaux : telles sont les proportions les plus convenables pour faire un bon mortier. Mais si on ajoute au sable de rivière ou de mer un tiers de tuileaux pilés et tamisés, le mortier qui en résultera sera encore d'un meilleur usage.

Quare autem, cùm recipit aquam et arenam calx, tunc confirmat structuram ? Hec est causa, videtur, quod à principiis uti cætera corpora ita et saxa sunt tempera : et quæ plus habent aëris, sunt tenera ; quæ aque, lenta sunt ob humore ; quæ terræ, dura ; quæ ignis, fragiliora. Itaque ex his saxa, si antequam coquantur, cantusa minutè mixtaque arenæ conjiciantur in structuram, nec so-

Mais pourquoi la chaux, mêlée avec le sable, forme-t-elle une maçonnerie solide ? Voici quelle peut en être la cause : les pierres, de même que les autres corps, tiennent des principes qui les composent ; ceux qui contiennent plus d'air, sont tendres ; ceux où l'eau domine, sont mous, à cause de leur humidité ; si c'est la terre, ils sont durs ; lorsque c'est le feu, ils sont plus fragiles. C'est pour

lidescunt, nec eam poterunt continere.

Cum verò conjecta in fornacem, ignis vehementi fervore correpta amiserint pristinae soliditatis virtutem, tunc exustis atque exhaustis eorum viribus reliquuntur patentibus foraminibus et iuanibus. Ergo liquor qui est in ejus lapidis corpore, et aer cum exhaustus et ereptus fuerit habueritque in se residuum calorem latentem, intinctus in aqua priusque exeat ignis, vim recipit, et humore penetrante in foraminum raritates confervescit, et ita refrigeratus rejicit ex caleis corpore fervorem.

Ideo autem quo pondere saxa conjiciuntur in fornacem, cum eximuntur, non possunt ad id respondere: sed cum expenduntur, eadem magnitudine permanent, ex cocto liquore circiter tertiâ parte ponderis imminuta esse inveniuntur. Igitur cum patent foramina eorum et raritates, arena mixtionem in se corripuit et ita coherescunt,

quoi, si avant de faire cuire les pierres à chaux, on les réduit en poudre, et qu'on mêle cette poudre avec le sable pour l'employer dans la maçonnerie, ce mélange ne durcira ni ne lui procurera aucune solidité.

Ainsi lorsque la pierre à chaux a été jetée dans un fourneau exposé à un feu violent, elle y perd sa première solidité, et devient aride, remplie de pores vides et sans consistance. L'eau et l'air contenus dans le corps de la pierre étant évaporés, il ne lui reste plus qu'une chaleur cachée. Si on la trempe dans l'eau avant que ce feu soit dissipé, il reprend une nouvelle force, et fait effervescence avec l'eau qui pénètre dans le vide de ses pores, et qui, en la refroidissant, la prive de ce feu caché qu'elle contenait.

C'est pourquoi les pierres qu'on jette dans le fourneau n'ont pas le même poids quand on les retire, quoiqu'elles conservent le même volume. On trouve que leur pesanteur est diminuée d'environ un tiers, par l'évaporation de leurs parties aqueuses; d'où il résulte que leurs pores étant vidés, sont plus propres à recevoir le mélange

siccescendoque cum cémentis
coeunt, et efficiunt structura-
rum soliditatem.

du sable, et à s'unir plus forte-
ment avec les moellons, pour
former une maçonnerie solide.

Dans une note très-étendue que Perrault a faite sur cette explication de Vitruve, il tâche de prouver qu'elle ne s'éloigne pas, autant qu'on aurait pu le croire, de celle qu'en donnaient les chimistes de son temps.

Selon eux, la concrétion et la solidité de tous les corps proviennent de l'union intime de leurs parties fixes avec leurs parties volatiles, d'où il résulte que, lorsque la pierre perd sa solidité par la violence du feu, il se fait une évaporation de la plus grande partie des matières volatiles et sulfureuses qui étaient le vrai lien des parties fixes de la pierre. Mais, de même qu'on peut dire que la perte que tous les corps font de leurs parties volatiles par l'évaporation, est la cause de leur destruction, on peut ajouter que l'introduction de ces parties dans un corps qui en est privé, doit lui rendre sa solidité ou l'augmenter. Ainsi la pierre à chaux ayant perdu, par l'action du feu, toutes les parties volatiles qui étaient la cause de sa dureté, se trouve remplie de pores vides, formés par une matière extrêmement sèche et aride, qui absorbe avec avidité les parties humides de l'air : mais, comme elles ne peuvent pas lui rendre les parties qu'elle a perdues par la calcination, il en résulte qu'elle se réduit en poudre impalpable; c'est cette avidité de la chaux qui cause sa causticité. Lorsque cet effet agit sur le sable et sur les pierres, il en fait sortir, à la longue, une partie des sels sulfureux et volatils qu'ils contiennent, et produit entre eux une forte adhésion qui forme un corps dur et solide. Comme cette

action dure jusqu'à ce que la chaux ait repris toutes les parties qu'elle a perdues par la calcination, il s'ensuit que long-temps après que le mortier paraît sec, il ne laisse pas d'acquérir toujours de plus en plus de la solidité. Perrault ajoute que tout ce qu'on vient de dire se confirme encore par l'expérience, qui prouve que plus le mortier a été broyé, plus il devient dur par la suite. Ces chimistes pensaient que cette disposition tendait à faire sortir du sable une plus grande partie de sels volatils qui s'unissaient à la chaux, qui ne paraît brûler les corps qu'elle touche que parce qu'elle les dissout, en absorbant les sels qui unissent leurs parties. On dirait, en effet, que le sable perd de sa dureté, et que la chaux profite de cette perte, ce qui leur procure une disposition mutuelle à s'unir fortement. On voit des preuves de cette forte adhésion dans les pierres maçonnées avec d'excellent mortier; lorsqu'au bout d'un certain temps on veut les désunir, on remarque que la superficie de la pierre reste attachée au mortier.

Il semble que Philibert Delorme ait eu une idée de cette théorie, lorsqu'il conseille de faire la chaux des mêmes pierres dont le bâtiment est construit, afin que les parties qu'absorbe la chaux soient de même nature que celles qu'elle a perdues par la calcination.

M. Macquer, dans son dictionnaire de chimie, à l'article *chaux*, fait le détail des différentes opinions des chimistes qui se sont occupés de cette matière depuis Perrault jusqu'à lui. Il en résulte que la plupart des chimistes, avant Stahl, et avant les expériences de Hales, Blak, Jacquin et autres, pensaient que les pierres ne pouvaient se calciner qu'à l'air libre, parce qu'ils regardaient la calcination de la chaux comme la combustion

d'une matière inflammable dont les parties salines de la pierre calcaire étaient enveloppées.

Mais la calcination dans des vaisseaux clos a fait abandonner cette opinion, et on a reconnu, 1°. que les pierres calcaires pouvaient se changer en chaux vive, sans le concours de l'air extérieur;

2°. Que pendant la calcination, il sort de la pierre la plus sèche une certaine quantité de liqueur purement aqueuse;

3°. Qu'il s'en dégage une quantité considérable d'une substance volatile vaporeuse qui a été reconnue pour le même gaz qui se dégage, en même quantité, dans l'effervescence qui accompagne la dissolution de la pierre calcaire par un acide.

Cette découverte d'un air gazeux (1) dans les pierres calcaires dont la chaux vive est totalement privée, est devenue, selon M. Macquer, d'autant plus essentielle, qu'elle a répandu un nouveau jour sur toute la théorie de la chaux. Il en résulte que la terre, ou pierre calcaire, est un mixte qui se décompose par la calcination, et dont les principes volatils se séparent d'avec les principes terreux fixes; et de ce seul fait, il pense qu'on peut déduire, de la manière la plus claire, la plus naturelle et la plus conforme aux grands phénomènes de la chimie, toutes les propriétés de la chaux. Ainsi la pierre calcaire n'est pas caustique, parce que sa partie terreuse est naturellement saturée d'eau et de gaz; elle devient caustique par la calcination, parce que l'action du feu lui enlève les substances qui saturaient sa terre.

(1) Ou acide carbonique.

La calcination, en privant la terre ou pierre calcaire de son gaz, ne fait que lui rendre la causticité qu'elle a essentiellement, à cause de sa grande division, et du peu d'adhérence de ses parties agrégatives.

Dès que, par la calcination, cette espèce de terre ou pierre reprend sa causticité essentielle, elle doit jouir d'une action dissolvante, et par conséquent elle doit décomposer beaucoup de substances, telles que l'eau, l'air, les matières grasses et autres sur lesquelles la terre saturée n'a aucune action, ou n'en a qu'une très-faible.

M. Macquer conclut de cette théorie, que la terre calcaire est une matière essentiellement caustique à cause de la grande division de ses parties, et du peu d'adhérence qu'elles ont entre elles; sorte de disposition d'où naît nécessairement la causticité dans une matière quelconque, en vertu de l'attraction ou de la pesanteur de toutes les parties de la matière les unes vers les autres: et si cette terre ou pierre calcaire, dans l'état où nous l'offre la nature, c'est-à-dire, comme un débris de corps très-composés et organisés, n'a point d'action dissolvante bien marquée, cela vient de ce qu'elle se trouve toujours saturée, autant qu'elle peut l'être, d'eau et d'air gazeux; en sorte que la calcination, qui lui enlève ces substances saturantes, ne fait, par cette privation, que rendre sensibles les effets de sa causticité essentielle.

Ce savant chimiste, en parlant du mortier dont on fait usage pour la maçonnerie, composé d'un mélange de chaux éteinte à l'eau, et d'une certaine quantité de sable ou de ciment, et de la propriété qu'il a de durcir en séchant, de former un corps solide et d'unir fortement les pierres, dit que la cause de ces effets du mortier se

déduit naturellement des propriétés de la chaux, et surtout de la grande finesse de ses parties lorsqu'elle est éteinte. Cette division extrême, qui les réduit presque tout en surfaces, lui donne la facilité de s'appliquer très-immédiatement sur la superficie des parties dures du sable ou du ciment, et d'y adhérer avec une force proportionnée à la justesse et à l'intimité du contact.

On ne peut douter que l'eau qui entre nécessairement dans la composition du mortier, ne contribue beaucoup aussi à sa dureté; car si l'on prend le mortier le plus vieux, le plus dur et le plus sec, et qu'on le soumette à la distillation à un degré de feu presque aussi fort que celui de la calcination, on en retire beaucoup d'eau, et l'on trouve qu'après avoir perdu cette eau, il a perdu en même temps beaucoup de sa consistance et de sa dureté.

Relativement à la question que l'on peut faire, pourquoi la pâte de chaux pure et sans mélange ne prend ni la consistance, ni la dureté du mortier, l'opinion de Macquer est que cette différence vient, en général, de ce que les parties de la chaux éteinte s'appliquent à des corps durs plus exactement qu'entre elles, à cause de la grande quantité d'eau à laquelle elles se trouvent unies, et avec laquelle elles contractent une si forte adhérence, qu'il est difficile de les en priver par l'action du feu le plus fort; ainsi que le prouvent les expériences de M. Duhamel, rapportées dans les Mémoires de l'Académie des Sciences de 1747. Cette grande quantité d'eau éloigne trop les parties de la chaux, pour leur permettre de s'unir par un contact aussi immédiat qu'avec le sable ou le ciment qui, en absorbant une partie de l'eau que contient la chaux éteinte, facilite le dessèchement et une plus

forte adhérence. M. Macquer cite, à l'appui de ce raisonnement, le mortier Lorient; il fait voir que la propriété de ce mortier, qui forme promptement un corps solide, ne vient que de la quantité de chaux vive en poudre qu'on ajoute au mélange du sable et de la chaux éteinte du mortier ordinaire, comme il sera expliqué à l'article suivant. Cette addition, en absorbant subitement une partie de la quantité d'eau interposée entre les parties du sable et de la chaux, produit leur rapprochement et une forte adhérence, d'où il résulte que ce mélange durcit aussi promptement que le plâtre.

D'après les nouveaux principes établis par les chimistes de nos jours, la chaux est une matière âcre et alcaline que l'art obtient par la calcination, à feu ouvert, des pierres calcaires, et surtout de celles désignées particulièrement sous le nom de pierres à chaux. Ces pierres sont composées d'acide carbonique, d'eau et de terre alcaline. Les deux premières substances se volatilisent et s'exhalent dans l'air par l'action du feu; la chaux est la matière aride qui reste après cette évaporation.

« (1) La nature intime de la chaux n'est pas connue. On » l'avait d'abord regardée comme chargée de feu fixé » pendant sa calcination, et susceptible de se dégager » pendant son extinction; mais cette idée n'était point » propre à faire connaître sa composition. Par une suite » de cette hypothèse, le chimiste Meyer a admis dans la » chaux le feu combiné avec un acide, sous le nom de » *causticum*, ou *acidum pingue*; mais il n'a pas prouvé

(1) Système des connaissances chimiques, par M. Fourcroy, tome II, section IV.

» l'existence de ce prétendu principe de la causticité,
» regardé aujourd'hui comme une fiction ingénieuse par
» tous les chimistes.

» On a cru ensuite que la chaux était le produit des
» terres silicées ou alumineuses, divisées et atténuées
» dans les organes des animaux : mais aucune expérience
» n'appuie cette théorie purement hypothétique.

» Trouvant la terre calcaire répandue avec profusion
» dans l'eau de mer, et spécialement dans la classe nom-
» breuse des mollusques à coquilles, des zoophytes, des
» lithophytes, les naturalistes pensent qu'elle est formée
» par ces animaux, et par l'action même de leurs organes.
» Mais, d'une part, l'existence d'une grande quantité de
» terre calcaire dans les montagnes primitives, sans ves-
» tiges d'organisation animale; et d'une autre part, l'igno-
» rance entière où l'on est de la nature des principes de
» la chaux, et de la manière dont la vie animale pourrait
» les unir, placent encore cette opinion au rang des
» hypothèses. D'ailleurs, la chaux existe abondamment
» dans les végétaux, où il faudrait d'abord expliquer sa
» formation, puisqu'il est plus naturel de croire qu'elle
» passe de ces êtres dans les animaux, à la nourriture
» desquels la nature les a manifestement destinés et
» appropriés, soit par leur ordre de composition, soit
» par leur préexistence, soit par leurs masses, comparées
» à celle des animaux.

» La chaux est un des corps terreux que la nature
» emploie le plus abondamment, et le plus souvent, à
» ses nombreuses combinaisons. Outre les couches im-
» menses de sels calcaires déposés dans les montagnes
» et dans les plaines; outre les composés pierreux très-

» multipliés et très-diversifiés dont elle est un des principes, on trouve la chaux, souvent même pure, dans les substances végétales. Dans les matières animales elle est unie à plusieurs acides différens; c'est une des terres qui y passe ou qui s'y forme en plus grande quantité, et qui est la plus nécessaire à leur existence. On ne sait pas encore si elle y est apportée par les engrais et par les alimens, ou si elle se compose de leurs organes. En étudiant la propriété de la chaux, comme on l'a fait depuis quarante ans, on a beaucoup avancé la philosophie naturelle, et on a employé cette terre comme un instrument très-précieux d'analyse.

» Il n'y a aucune matière plus utile aux arts, et plus employée que la chaux. Elle fait la base de beaucoup d'ouvrages de construction; elle en lie et joint les matériaux; elle constitue la solidité des mortiers, des cimens, et sert à la préparation des vrais stucs. On en forme un enduit, ou couche de peinture grossière sur les murs. Les anciens en mettaient une couche épaisse sur un premier lit de noir, et en le grattant, ils formaient des dessins grossiers.

» La chaux vive contracte une forte adhérence avec les fragmens de pierres silicees, lorsque leur juxtaposition est aidée par l'eau. En mêlant du sable grossier avec la chaux nouvellement éteinte, ou avec la chaux vive arrosée d'un peu d'eau, ce mélange prend de la consistance, et forme le mortier.

» L'état et la proportion de la chaux, son extinction avec une plus ou moins grande quantité d'eau, ou faite à l'instant même du mélange; la nature du sable plus ou moins gros, arrondi ou inégal, sec ou humide, pro-

» duit de grandes différences dans les divers mortiers;
» c'est ce qui résulte des Recherches de Lafaye sur le
» mortier des anciens, publiées en 1777 et 1778. » Il sera
question de ces Recherches, et du moyen proposé par
Loriot, à l'article *Mortier*.

« Il paraît que les Romains ne sont parvenus à donner
» une grande solidité à leurs constructions, que par les
» justes proportions du mélange de chaux éteinte d'une
» manière particulière, et du sable inégal. » La chaux
paraît avoir *plus d'attraction pour l'alumine que pour la
silice* : ceci sera encore expliqué à l'article *Mortier*.

« On fait encore de très-bon mortier avec de la chaux
» et de l'argile cuite en briques, ou de la pouzzolane,
» espèce d'argile ferrugineuse, cuite par le feu des vol-
» cans, et altérée par le contact de l'eau et de l'air. »

Il résulte de tout ce qui vient d'être dit sur la chaux,
que ses propriétés sont bien connues, mais que les
chimistes ne sont pas d'accord sur la nature ni sur la vé-
ritable cause des effets qu'elle produit.

Tous les auteurs qui, depuis Vitruve, ont écrit sur
cette matière, conviennent avec lui, que les pierres à
chaux, soumises à la calcination, perdent par la violence
du feu, les parties aqueuses et volatiles qui servent de
lien à la terre calcaire dans la formation des pierres; mais
les chimistes ne sont pas d'accord sur la nature des parties
volatiles qui se dégagent des pierres à chaux pendant la
calcination. Les uns ont pensé que c'était un acide sulfu-
reux, d'autres ont reconnu une substance qu'ils ont appelée
air fixe ou gaz, désigné, dans la Nouvelle Nomenclature
méthodique de chimie, par le nom d'acide carbonique.

La grande question est de savoir, si la causticité ou la propriété alcaline, que la terre calcaire semble acquérir par l'effet de la calcination, vient, comme le pensent Vitruve et plusieurs célèbres chimistes, des parties ignées qui se combinent avec cette terre pendant la calcination, et qu'elle perd lorsqu'elle reste long-temps exposée à l'air, dont elle absorbe l'humidité, ou si cette propriété lui est naturelle.

Cette question, intéressante pour la science, est indépendante des propriétés de la chaux et des effets, qui en résultent. Il suffit de bien connaître ces propriétés, pour en tirer le plus grand avantage dans les arts. Nous entrerons dans un plus grand détail à l'article IV, où il sera question du mortier.

ARTICLE II.

Du sable.

LE sable est une matière composée de parties détachées qui tiennent le milieu entre la terre et les pierres, des débris desquelles elles paraissent formées ; de sorte qu'il se trouve des sables, d'autant d'espèces que de pierres.

Ainsi, il y a des sables vitreux, quartzeux, calcaires et argileux. Il y a encore des sables métalliques, qui contiennent du fer, de l'étain, du cuivre et même de l'or.

On distingue aussi les sables par la grosseur des parties dont ils sont formés : les plus gros sont nommés graviers ; l'arène a ses parties moins grosses et plus régulières, le sable les a encore plus petites et moins arides, enfin le

sablon les a très-fines. On distingue encore les sables, 1°. par les lieux d'où on les tire : ainsi il y a des sables de terre, de rivière, de mer ; 2°. par leurs couleurs, tels que les sables blancs, rouges, jaunes, bruns, noirs et verdâtres.

Vitrue, dont nous proposons d'extraire et d'expliquer tous les passages qui peuvent avoir rapport au sujet que nous traitons, parle des sables et de leurs espèces, au chapitre IV du second livre, dont nous plaçons ici le texte et la traduction littérale, pour servir de préliminaire à ce que nous avons à dire sur le mortier des anciens Romains.

De arenâ et ejus generibus.

In cæmenticiis autem structuris, primum est de arenâ querendum, ut ea sit idonea ad materiam miscendam, neque habeat terram commixtam.

Genera autem arenæ fossiciæ sunt hæc, nigra, cana, rubra, carbunculus. Ex his que in manu confricata fecerit stridorem, erit optima : que autem terrosa fuerit, et non habebit asperitatem ; item si in vestimentum candidum ea conjecta fuerit, postea exousa, vel icta, id non inquinaverit, neque ibi terra subsiderit, erit idonea.

Du sable et de ses espèces.

Lorsqu'ils agissent de maçonnerie en moellons, il faut d'abord se procurer, pour faire le mortier, du sable qui ne soit pas mêlé de terre.

Les différentes espèces de sables qu'on trouve en fouillant la terre, sont les noirs, les blancs, les rouges, et ceux qu'on appelle carboncles ou brûlés. Le meilleur de ces sables est celui qui, étant frotté dans la main, fait un petit bruit, effet que ne produit pas celui qui est terreux ou sans aspérités. De même si on jette du sable sur un vêtement blanc, et qu'après l'avoir secoué ou frappé, il ne laisse aucune marque ni tache, il sera de bonne qualité.

Si autem non erunt arenaria undè fodiat, tùm de fluminibus aut è glareâ erit excernenda. Non minùs etiam de littore marino, sed ea in structuris hæc habet vitia, quod difficulter siccescit, neque, ubi sit, onerari se continenter paries patitur, nisi intermissionibus requiescat, neque concamerationes recipit. Marina autem hoc ampliùs, quòd etiam parietes, cùm in his tectoria facta fuerint, remittentes salsuginem, ea dissolvunt.

Fossiciæ verò celeriter in structuris siccescunt, et tectoria permanent, et concamerationes patiuntur, sed hæc quæ sunt de arenariis recentes. Si enim exemptæ diutius jaceant, ab sole et lunâ et pruina concoctæ, resolvuntur, et fiunt terrosæ. Ità cùm in structuram conjiciuntur, non possunt continere cimenta, sed ea ruunt et labuntur, oneraque parietes non possunt sustinere.

Rocescentes autem fossiciæ cùm

Mais si dans l'endroit où l'on aura fouillé, on ne trouve point de sable, alors il faudra prendre du sable de rivière, ou du gravier, que l'on passera. On pourrait encore en prendre sur le bord de la mer, mais ce dernier a le défaut d'être très-long à sécher lorsqu'on l'emploie dans la construction des murs ou des voûtes; on ne peut pas les élever sans interruption, il faut les laisser reposer. Les sables de mer ont encore l'inconvénient que, lorsqu'on recouvre trop tôt d'enduit, les murs où ils ont été employés, en rejetant leurs sels, ils les détruisent.

Les sables qu'on tire des fouilles séchent promptement, et les enduits où on les emploie sont durables, même pour les voûtes, surtout lorsqu'ils sont fraîchement tirés; car ceux qui ont resté long-temps exposés aux intempéries de l'air, se décomposent et deviennent terreux. Alors si l'on s'en sert, ils font de mauvais mortiers, qui n'ont pas la force de lier les moellons dans les ouvrages de maçonnerie, et les murs que l'on fabrique avec, ne peuvent pas soutenir de fardeau.

Les sables de fouille fraîche-

instructoris tantas habeant virtutes, esse in tectoriis ideo non sunt utiles, quòd pinguitudini ejus calx, paleacommixta, propter vehementiam non potest sine rimis inarescere; fluvistica verò propter macritatem, (uti signinum) bacillorum subactionibus, in tectorio recipit soliditatem.

ment tirés, qui sont excellens pour les ouvrages de maçonnerie, n'ont pas toujours cette propriété pour les enduits; leur onctuosité fait qu'ils ne peuvent pas sécher sans se fendre, à cause de la promptitude avec laquelle ils sèchent, à moins qu'on n'y mêle de la paille. Quant au sable de rivière, sa maigreur le rend très-propre pour les enduits, pourvu qu'on ait la précaution de les battre ou de les repousser comme la composition appelée *signinum*.

La plupart des auteurs qui ont écrit sur l'art de bâtir, depuis Vitruve, ont copié tout ce qu'il a dit sur le sable. La majeure partie, et ceux qui passent pour les plus habiles dans cet art, confirment ce qu'il a dit, tels que Léon-Baptiste Alberti, Palladio, Daniel Barbaro, Philibert Delorme, Scamozzi, Savot, et le grand Blondel. Ils pensent que le sable qu'on extrait des fouilles, est ordinairement celui qui fait le meilleur mortier, surtout si on a l'attention de l'employer quand il est fraîchement tiré, parce qu'il perd de sa qualité lorsqu'il demeure long-tems exposé à l'air. Il se trouve cependant des auteurs, et entre autres, Bullet et Belidor, qui pensent que le sable de rivière vaut mieux, et d'après eux, le second Blondel et Patte prétendent que c'est celui qui est le plus aride, qui est préférable: Belidor avance même, contre l'opinion de tous, que la couleur du sable ne décide rien sur sa bonne ou mauvaise qualité, et que celui qui est blanc peut s'employer le plus

sûrement, parce qu'il est ordinairement le moins chargé de terre.

Désirant avoir des notions les plus certaines sur cet objet important, j'ai essayé avec la même chaux, plusieurs espèces de sables différens, des ciments, des poudres de pierres et des pouzzolanes; le résultat a été : 1°. que les sables purement vitreux ou quartzeux forment, avec la chaux, un mortier moins dur que les sables mêlés, et que ce mortier est plus long-temps à sécher; 2°. que le sable provenant des fouilles, produit un meilleur mortier que celui fait avec le sable de rivière à peu près de même grain. Il se trouve des sables de fouille qui forment un mortier aussi dur que le ciment. J'ai encore éprouvé que ce ne sont pas les sables les plus arides qui font le meilleur mortier, et que dans les sables de même genre, ce sont ceux dont la couleur est plus foncée qu'il faut préférer, excepté les jaunes. Les meilleurs sont ceux qui tiennent le milieu entre les sables qui sont trop gras et trop arides. J'ai essayé de faire du mortier avec du sable de fouille fraîchement tiré, qui était moyennement gras, et du même sable que j'avais fait bien laver et sécher au soleil, pour ne conserver que les parties arides : le premier a acquis une plus grande dureté que l'autre. Le mortier fait avec le sable trop fin n'acquiert pas autant de consistance que celui fait avec du sable moyennement gros.

Le grès pilé, broyé avec de la chaux, fait un mortier médiocre, qui n'acquiert pas beaucoup de consistance.

La poudre de pierre dure, mêlée avec la chaux, ne fait pas un mortier aussi dur que la poudre de pierre tendre ou d'une dureté moyenne. J'ai aussi éprouvé que le mélange de la chaux et de la poudre faite avec la même

Pierre, ne produit pas un aussi bon mortier que lorsqu'on emploie du sable ou de la poudre de quelque autre pierre.

Un mortier fait avec de la chaux de pierre dure et de la poudre de la pierre de Conflans, est devenu plus dur et aussi compacte que cette dernière pierre.

Le mortier fait avec du ciment seul, devient plus dur, et acquiert plus de consistance que celui où l'on ajoute du sable. Il en est de même des pouzzolanes.

Le mortier fait avec de la chaux et du blanc d'Espagne ou blanc de Bougival, dont se servent les peintres, devient beaucoup plus dur et plus beau que le plâtre le plus fin; il forme un enduit qui, étant lissé et frotté avec de la peau, devient beau et brillant comme le stuc d'Italie.

Philibert Delorme dit, livre premier, chapitre XVI, que si l'on employait, pour maçonner un mur, de la chaux faite avec la même pierre, il en résulterait une plus forte liaison, parce que la chaux trouverait, dans cette pierre, les mêmes sels volatils qu'elle a perdu par la calcination.

Il résulte cependant de plusieurs essais, que la chaux ne trouve pas aussi abondamment ce qui lui manque, dans la poudre de pierre dure, propre à faire de bonne chaux, que dans certaines espèces de pierres tendres, telles que la pierre de Saint-Leu, puisque son mélange avec la première ne produit pas un mortier aussi dur et aussi bien lié que son mélange avec la seconde. Mais aussi, comme la pierre de Saint-Leu calcinée fournit une chaux très-médiocre, son mélange avec la poudre de la même pierre, ou avec de la poudre de pierre dure, ne forme qu'un mauvais mortier sans consistance.

De tout ce qui vient d'être dit sur les sables, on ne peut cependant pas conclure que ceux de fouille soient toujours les meilleurs, parce que, comme l'a très-judicieusement observé Léon-Baptiste Alberti, ce n'est pas le lieu d'où l'on tire le sable qui doit être une preuve de sa bonté, mais la qualité des matières dont il est composé. Il cite pour exemple le sable marin, reconnu par tous les auteurs, pour le plus mauvais; cependant on en tire dans les environs de Salerne qui est aussi bon que le meilleur qu'on trouve dans les fouilles. Il remarque il est vrai, que ce sable de bonne qualité ne se trouve que sur le rivage du golfe, tourné au Libeccio, c'est-à-dire, au sud-ouest, et que ceux des autres parties de la côte sont de mauvaise qualité. Ainsi les conclusions les plus raisonnables doivent donc être qu'il faut examiner les sables indépendamment des lieux où ils se trouvent, en observant seulement que quand ils sont de même qualité, ceux de fouille doivent être préférés, pour la maçonnerie, à ceux de rivière, et qu'on doit plus tôt faire usage de ces derniers lorsqu'il s'agit d'enduits, comme le dit Vitruve.

ARTICLE III.

De la pouzzolane.

La pouzzolane est une espèce de sable qui parait provenir des débris des pierres-ponces et des laves poreuses que le Vésuve et les autres volcans vomissent dans leurs éruptions, et que les vents ont dispersés à des distances considérables. Cette matière a pris son nom de la

ville de Pouzzol, d'où les Romains paraissent avoir tiré la première, dont ils ont fait usage. Voici ce qu'en dit Vitruve, livre II, chapitre VI.

De pulvere puteolano et ejus usu.

Est etiam genus pulveris, quod efficit naturaliter res admirandas. Nascitur in regionibus Baianis et in agris Municipiorum, quæ sunt circa Vesuvium montem, quod commixtum cum calce et cimento, non modo cæteris ædificiis præstat firmitates, sed etiam moles quæ construuntur in mari, sub aquâ solidescunt.

Hoc autem fieri hæc ratione videtur, quod sub his montibus, et terræ ferventes sunt et fontes crebri, qui non essent, si non imo haberent, aut de sulphure, aut alumine, aut bitumine ardentes maximos ignes. Igitur penitus ignis et flammæ vapor per intervenia permanens et ardens, efficit levem eam terram, et ibi qui nascitur tophus exurgens est, et sine liquore. Ergo cum tres res consimili ratione, ignis vehementia formatae, in unam pervenerint mixtionem, repente recepto li-

De la pouzzolane et de son usage.

Il se trouve aux environs de Baies et des champs Municipés, situés auprès du Vésuve, une espèce de poudre qui produit des effets admirables. Mêlée avec de la chaux et de petites pierres, elle a non-seulement l'avantage de procurer aux édifices ordinaires une plus grande solidité, mais elle a de plus la propriété de former des masses de maçonnerie qui durcissent sous l'eau.

On peut rendre raison de cette propriété par le grand nombre de terres et de fontaines brûlantes qui décèlent un feu souterrain considérable, occasioné par l'inflammation du soufre, de l'alun ou du bitume. Ainsi la vapeur du feu et de la flamme, en passant continuellement au travers des couches de terre, les rend légères, et forme un tuf aride et sans humidité; de sorte que ces trois matières, modifiées par la violence du feu, étant mêlées ensemble, forment corps aussitôt qu'on y

quæ una coherescunt, et ce-
leriter humarè duratè solidan-
tur, neque eas fluctus, neque
vis aquæ potest dissolvere.

ajoute de l'eau. Ce mélange ac-
quiert promptement, par l'hu-
mide qu'il reçoit, une si grande
dureté, que ni le mouvement
des flots, ni l'action de l'eau, ne
peuvent le détruire.

Ardores autem esse in his lo-
cis, etiam hæc res potest indi-
care, quod in montibus Cuma-
norum et Baianis sunt loca suda-
tionibus excavata, in quibus va-
por fervidus ab imo nascentis,
ignis vehementiâ perforat eam
terram, per eamque manendo,
in his locis oritur, et ita sudatio-
num egregias efficit utilitates.
Non minus etiam memoratur an-
tiquitus crevisse ardores et abun-
dasse sub Vesuvio monte, et
indè evomuisse circa agros flam-
mam. Ideoque nunc qui spongia
sive pumex Pompeianus voca-
tur, ex coctus ex alio genere
lapidis, in hanc redactus esse
videtur generis qualitatem. Id
autem genus spongiæ, quod in-
de eximitur, non in omnibus
locis nascitur, nisi circum Æt-
nam et collibus Mysiæ, quæ à
Græcis *χρυσόσπορον* nominan-
tur.

Et si quæ ejusmodi sunt
locorum proprietates, si ergo in
his locis aquarum ferventes in-
veniuntur fontes, et in montibus

Ce qui prouve que dans les
lieux où la pouzzolane se trouve,
il existe un foyer souterrain,
ce sont les bains chauds creusés
dans les montagnes de Cumes
et de Baies, où la vapeur brû-
lante qui sort du sol, traversant
la terre par la véhémence du
feu, se fixe, et produit l'avan-
tage d'exciter les sueurs abon-
dantes. De plus, l'antiquité rap-
porte qu'il est sorti du Vésuve,
à différentes époques, des tor-
rens de matières enflammées,
qui ont inondé les champs d'a-
alentour. C'est d'où vient l'es-
pèce de pierre spongieuse ap-
pelée ponce de Pompéïa, à la-
quelle le feu paraît avoir commu-
niqué une qualité particulière.
Cette espèce de pierre ne se ren-
contre autre part qu'aux envi-
rons de l'Étna et dans les col-
lines de Mysie, appelées par les
Grecs *χρυσόσπορον*.

D'où l'on peut conclure que
si telle est la propriété de ces
pays, elle ne peut provenir,
ainsi que les fontaines d'eau

excavatis calidi vapores, ipsaque loca ab antiquis memorantur pervagantes in agris habuisse ardores, videtur esse certum ab ignis vehementiâ ex topho terraque (quem admodum in fornacibus et à calce) ita ex his ereptum esse liquorem. Igitur dissimilibus et disparibus rebus correptis, et in unam potestatem collatis, calidâ humoris junctas aquâ repente satiata, communibus corporibus latenti calore confervescit, et vehementer efficit ea coïre, celeriterque una soliditatis percipere virtutem.

Relinquetur desideratio, quoniam ita sunt in Etruriâ ex aquâ calidâ crehri fontes : quid ita non etiam ibi nascitur pulvis, è quo eadem ratione sub aquâ structura solidescat? Itaque visum est, antequam desideraretur, de his rebus. quem admodum esse videantur exponere.

Omnibus locis et regionibus non eadem genera terræ, nec

chaude, les vapeurs, les matières enflammées qui ont ravagé les champs, que de la violence du feu qui agit sur les tufs et les terres, comme sur les pierres dans les fours à chaux, en leur enlevant toute leur humeur aqueuse : car, quoique ces matières soient de différentes natures, l'action du feu ne laisse pas de leur communiquer une même propriété, c'est-à-dire, une aridité qui leur fait absorber l'eau très-promptement, et qui excite, dans ces corps réunis, le développement de la chaleur cachée qu'ils contiennent, en excitant une vive effervescence qui facilite à leurs parties le moyen de s'unir avec force et célérité, pour former une masse d'une consistance solide.

Il reste cependant le désir de savoir pourquoi, dans l'Etrurie, où il y a beaucoup de fontaines d'eau chaude, on ne trouve pas aussi de cette espèce de poudre qui a la propriété de former de la maçonnerie qui durcit dans l'eau. Mais avant de satisfaire à cette question, j'ai pensé qu'il fallait expliquer quelles peuvent en être les raisons.

Tous les pays ne produisent pas les mêmes espèces de terres

lapides nascuntur, sed nonnulla sunt terrosa, alia sabulosa, itemque glareosa, aliis locis arenosa : nec minus aliis diversa et omnino dissimili disparique genere, ut in regionum varietatibus qualitates insunt in terrâ. Maxime autem id licet considerare, quod qua mons Apenninus regiones Italie Etrurique circumcingit prope omnibus locis non desunt fossilia, arenaria; trans Appenninum verò, quæ pars est ad Adriaticum mare, nulla inveniuntur: item Achaia, Asia, et omnino trans mare, ne nominantur quidem.

ou de pierres. Il y en a qui sont terreux, d'autres sont sablonneux, pierreaux ou remplis d'arène. Les matières que renferme la terre diffèrent autant par leurs espèces et leurs qualités, que les régions où elles se trouvent. Il est important d'observer que dans les contrées d'Italie et d'Etrurie, renfermées par les monts Apennins, presque partout on trouve des sables fossiles et de l'arène, tandis que dans les pays qui sont au delà de ces monts, le long de la mer Adriatique, il ne s'en trouve point. Il en est de même de l'Achaïe, de l'Asie, et de plusieurs pays au delà de cette mer, où ils sont inconnus.

Igitur non in omnibus locis, quibus effervent aquæ calidæ crebri fontes, eadem opportunitates possunt similiter concurrere. Sed omnia uti naturæ rerum constituit, non ad voluntatem hominum, sed fortuito disparata procreantur. Ergo quibus locis non sunt terrosi montes, sed lapideo genere materie qualitatem habentes, ignis vis per eas venas egrediens adurit eam, et quod molle est et tenerum, exurit : quod autem as-

On ne rencontre pas dans tous les lieux qui abondent en fontaines d'eau chaude, les dispositions convenables pour produire constamment les mêmes effets. L'ordre des choses paraît établi, non d'après la volonté des hommes, mais de manière qu'elles agissent différemment, et comme par hasard. Ainsi la même cause qui, dans la Campanie, transforme la terre desséchée en pouzzolane, produit en Etrurie cette matière brûlée,

perum, relinquit. Itaque uti in Campaniâ exusta terra pulvis, sic in Hetruria ex cocta materia efficitur carbunculus.

nommée *carbunculus*, ou petit charbon.

Utraque autem sunt egregia in structuris, sed alia in terrenis edificiis alia etiam in maritimis molibus habent virtutem. Est autem ibi materiæ potestas mollior quam tophus, solidior quam terra : quo penitus ab imo vehementiâ vaporis adusto non nullis locis procreatur id genus arenæ, quod dicitur carbunculus.

Ces matières sont toutes les deux excellentes pour les ouvrages de maçonnerie ; l'une pour les édifices bâtis sur terre, et l'autre pour les ouvrages qui se construisent dans la mer. Au reste, le carboncle est une espèce de sable dont la consistance est moindre que celle du tuf, et plus grande que celle de la terre ; il est produit par les vapeurs brûlantes qui s'exhalent de dessous terre.

On voit par ce chapitre que Vitruve, d'après les connaissances de son siècle, attribuaient à la violence du feu la propriété que la pouzzolane, la chaux et le tuf brûlé, ont de s'unir fortement par l'intermède de l'eau, et de former des massifs de maçonnerie qui durcissent dans la mer, et y acquièrent une si grande solidité, que les flots de la mer ne peuvent pas les détruire. Il pense que cette propriété est l'effet de l'extrême aridité que l'action du feu procure à ces matières, en les privant de leurs parties humides.

Cette disposition, qui leur fait absorber l'eau avec avidité, produit dans la chaux une effervescence, ou mouvement rapide, qui cause la séparation de toutes ses parties pour s'unir à l'eau, et les dispose à se lier forte-

ment aux autres matières, surtout à celles qui ont été altérées par l'action du feu.

Vitruve, et plusieurs autres auteurs, prétendent que la pouzzolane est produite par les vapeurs brûlantes et sulfureuses qui se sont exhalées au travers des terres; mais elle paraît plutôt être, comme nous l'avons déjà dit, une matière formée des débris de pierres ponce et de laves poreuses vomies par les volcans, et dispersées par les vents à des distances considérables. Pour justifier l'opinion de Vitruve, il faudrait imaginer, sous une aussi grande étendue de pays, des gouffres immenses d'où se soient exhalées des vapeurs brûlantes assez fortes pour décomposer les terres et les pierres de tous ces pays, ce qui n'est pas probable; car on trouve, sous les veines de pouzzolane, des matières qui ne paraissent pas avoir été altérées par le feu.

Il y a plusieurs espèces de pouzzolanes dans les environs de Naples; on en trouve de grises, de jaunes, de brunes et de noires; elles sont mêlées de poussière très-fine, et de parties graveleuses qui s'écrasent facilement, en faisant un petit bruit, comme la pierre de ponce. Ces parties paraissent être un mélange de débris de laves poreuses, de tuf et de pierres ponce; ce mélange fait un peu d'effervescence avec les acides.

La pouzzolane de Rome est d'un rouge-brun mêlé de particules brillantes d'un jaune métallique; elle ne fait aucune effervescence avec les acides; elle peut s'employer seule avec la chaux, avec laquelle elle fait un excellent mortier; tandis que celle de Naples a besoin d'être mêlée avec du sable et des pierres, surtout la jaune qui est douce au toucher comme le sable argileux.

On fait encore un excellent mortier en mêlant plusieurs espèces de pouzzolanes ensemble, les plus terreuses avec les plus graveleuses.

Mais, lorsqu'il s'agit de bâtir dans l'eau, si l'on mêle de la pouzzolane grise de Naples avec du sable, du rapillo et des recoupes de pierre, le mélange de ces différentes matières, broyé à plusieurs reprises avec de la chaux de bonne qualité, et fraîchement éteinte, forme une excellente maçonnerie, ou béton, qui durcit dans l'eau de la mer, où elle acquiert une consistance plus forte que la pierre. On rencontre des masses énormes de cette espèce de construction le long des côtes de la mer, entre Naples et Gaète. Les flots de la mer ont poli ces masses, à force de rouler dessus, sans avoir pu les détruire.

On découvre de la pouzzolane dans presque tous les endroits où il y a eu des volcans. MM. Faujas de Saint-Fond et Desmarests en ont trouvé dans les départemens de l'Ardèche, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, de la Haute-Vienne; il y en a à la Guadeloupe, à la Martinique, dans l'Île-de-France, en Écosse.

On a déjà parlé, dans le livre précédent, page 167, d'une espèce de tuf, ou lave poreuse, qu'on trouve près de Mayence, et que les Hollandais nomment *trass*. Ils en distinguent de deux sortes: l'une plus tendre, appelée moellon d'Andernack, qui est d'un gris-blanc, fournit une poudre propre à faire un bon mortier pour l'usage ordinaire; l'autre appelée moellon de Boul, qui est plus dure et d'un gris plus foncé, fournit une espèce de pouzzolane qui, mêlée à une égale quantité de chaux, forme un mortier très-solide et impénétrable à l'eau: c'est pourquoi on transporte beaucoup de ces moellons en Hollande, où on

les réduit en poudre dans des moulins à vent faits exprès. On emploie celle qui provient des moellons les plus durs pour les ouvrages dans l'eau les plus importants, tels que les digues et les souterrains, où l'on a le plus grand intérêt d'empêcher la filtration des eaux. Pour les ouvrages de moindre importance, on mêle ces deux espèces de poudre : l'usage est de mêler partie égale de chaux et de trass, qu'on désigne généralement sous le nom d'Ander-nack, lieu qui se trouve près du confluent de la Moselle et du Rhin, et qui, par sa position, facilite son transport en Hollande.

Après avoir parlé du mortier, nous rapporterons plusieurs expériences sur des échantillons ou briques, faits du mélange de plusieurs espèces de poudres, sables, pouzzolanes, broyés avec la même chaux, afin de parvenir à connaître les matières les plus propres à former le meilleur mortier.

La terrasse de Hollande, la cendrée de Tournay, et le ciment ou poudre d'argile cuite, peuvent être considérées comme des pouzzolanes factices qui acquièrent, par le feu, la propriété de s'unir fortement avec la chaux.

Terrasse de Hollande.

Aux environs de Cologne, département de la Roër, on trouve une espèce de terre qui se cuit comme le plâtre, et que l'on réduit en poudre en l'écrasant avec des meules. Cette poudre, connue sous le nom de terrasse de Hollande, a les propriétés de la pouzzolane ; elle forme, avec la chaux, un mortier excellent pour les ouvrages construits dans l'eau, qui résiste à l'humidité, à la

sécheresse et à toutes les intempéries de l'air. On fait beaucoup d'usage de cette terrasse dans les Pays-Bas, en Hollande, en Allemagne, et dans tous les départemens situés au nord de la France, où l'on prétend qu'elle équivaut à la meilleure pouzzolane d'Italie.

Cendrée de Tournay.

On fait encore usage d'une autre espèce de poudre, appelée cendrée de Tournay, parce qu'elle vient des environs de cette ville. Cette poudre est formée des débris à demi-calcinés d'une pierre bleue fort dure dont on fait de la chaux. Ces débris tombent, pendant la cuisson, sous la grille du fourneau, et se mêlent avec la cendre du charbon de terre. La cendrée de Tournay passe pour être d'un aussi bon usage que la terrasse de Hollande, et sert pour les mêmes ouvrages.

Du ciment.

On désigne sous ce nom une poudre faite avec des tuileaux pilés. Cette matière a aussi la propriété de former, avec la chaux, un mortier qui résiste à l'eau et à l'humidité, comme celui fait avec la pouzzolane. On emploie le ciment pour les enduits intérieurs des bassins, citernes, réservoirs et aqueducs.

Pour faire le ciment, il faut choisir du tuileau bien cuit; celui qui a servi sur les toits est préférable à celui qui provient des tuiles neuves ou des briques. Les anciens y employaient les débris de toutes sortes de poteries et d'ouvrages en terres cuites.

Il y a peu d'endroits où l'on ne puisse pas se procurer des tuileaux ou des poteries bien cuites pour faire du ciment ; mais dans ce cas, on peut y suppléer en faisant de petites boules ou pelottes de terre glaise ou argileuse qu'on fera cuire au four, pour les écraser lorsqu'elles seront bien cuites. Le ciment qui en proviendra, quoique de moindre qualité que celui des tuileaux, sera préférable au sable pour les endroits à faire dans des lieux humides, ou pour des maçonneries à faire dans l'eau.

On peut encore faire usage de petits cailloux ou galets que l'on trouve dans les campagnes et sur le bord des fleuves ; on les fait rougir au feu, et on les réduit en poudre que l'on emploie avec de la chaux au lieu de ciment.

Les fontainiers font un excellent mortier, qu'ils appellent ciment perpétuel, où l'on emploie différentes espèces de poudre ; savoir, de poterie de grès, de mâchefer, de tuileaux et de pierre de meulière ; le tout broyé avec de la bonne chaux vive, compose un ciment excellent qui durcit dans l'eau.

ARTICLE IV.

Du mortier.

Les plus anciennes constructions en mortier qui se trouvent en Italie, paraissent être celles des tombeaux qu'on a découverts aux environs de quelques anciennes villes bâties par les Tyrhéniens ou les anciens Étrusques, telles que *Iguvium*, *Clusiam*, *Volterra*. Plusieurs sont rapportés

dans le *Muséum étruscum* de Gori : on y trouve aussi la figure et la description d'une citerne découverte en 1739, auprès de Volterra, représentées par les figures 1, 2 et 3 de la planche IX.

On sait que les Étrusques étaient, avant les Romains, le peuple le plus puissant d'Italie; leur domination s'étendait depuis le fond de la Ligurie jusqu'au port d'Ostie.

Une partie, qui était connue des Grecs sous le nom de Tyrhéniens, passait pour avoir inventé, ou plutôt perfectionné l'art de la maçonnerie, qu'ils enseignèrent aux autres peuples d'Italie. Les plus anciens auteurs, tels que Homère, Hésiode, Hérodote, Thucydide, les appellent Thyrséniens, et les murs *tyrsis*, au lieu de *teichos* dont les auteurs moins anciens se sont servis. On prétend que le mot *tyrsis* a la même signification dans le langage des anciens Étrusques. On désignait aussi les tours dont on fortifiait les villes par le mot de *tyrseis*.

Du mortier des Romains.

Je ne pense pas, comme plusieurs auteurs l'ont prétendu, que les anciens Romains aient eu une méthode de faire le mortier, différente de celle que l'on pratique encore aujourd'hui à Rome et dans toute l'Italie, ainsi que dans plusieurs autres pays.

Il est certain que malgré la décadence des arts qui a suivi celle de l'Empire romain, on n'a pas discontinué de bâtir jusqu'à nos jours; on a pu perdre, pendant plusieurs siècles, le goût de la bonne architecture, parce qu'elle demande des études et des connaissances auxquelles les révolutions causées par l'invasion des peuples du

Nord ne permirent pas de se livrer : mais quant aux procédés de l'art de bâtir, qui sont à la portée des ouvriers ordinaires, il faut croire qu'ils ont été transmis jusqu'à nous, tels qu'ils se pratiquaient du temps des anciens Romains. Cette question m'ayant paru une des plus importantes de l'art de bâtir, j'ai examiné avec soin les restes des anciens édifices tant de Rome que de l'Italie et de la France, bâtis par les anciens Romains, et j'ai reconnu, en comparant les mortiers employés à leur construction avec ceux des édifices construits depuis dans les mêmes pays, qu'au bout d'un certain temps ils parvenaient à une dureté égale. On voit par plusieurs parties des constructions de Saint-Pierre de Rome, qui sont en briques apparentes, que le mortier qui les unit est aussi dur que celui des édifices antiques, tels que le panthéon d'Agrippa, le temple de la Paix, et de plusieurs fragmens qui sont de la plus haute antiquité.

L'excellence qu'on attribue au mortier des anciens Romains, provient autant des bonnes qualités de la chaux et du sable qu'ils y employaient, que de l'attention qu'ils avaient de le bien broyer, afin de faciliter l'union et le mélange exact de ces matières. Je me suis assuré, par plusieurs essais, que plus le mortier est broyé, plus il acquiert de consistance, et plus il durcit promptement. Avec de la chaux ordinaire de Paris, et du sable moyennement gros, je suis parvenu à faire des briques en mortier qui, au bout de dix-huit mois, avaient acquis presque autant de dureté et de consistance que le mortier des Romains.

Il y a environ vingt-cinq ans que MM. Lorient et de la Faye proposèrent deux procédés différens pour faire le mortier. Ils prétendaient, l'un et l'autre, que leur moyen était

celui employé par les anciens Romains ; ils citaient en preuve plusieurs passages d'auteurs anciens , et entr'autres de Vitruve et de Pline le naturaliste , en interprétant ces passages d'une manière favorable à leurs procédés.

Méthode de Lorient.

Cette méthode consiste à ajouter au mortier ordinaire , broyé un peu plus clair que pour l'emploi , un tiers de chaux vive en poudre , et à rebroyer le tout pour l'employer tout de suite , parce que ce mélange s'échauffe et durcit promptement. Cette prétendue découverte , qui fit beaucoup de bruit dans le temps , est censée être l'explication d'un passage du 36^e livre de l'Histoire naturelle de Pline , chapitre 23 , où il s'exprime ainsi : *Ruinarum urbis ea maxime causa quod furtò calcis sine ferrumine suo cœmenta componuntur*. C'est-à-dire , ce qui cause la ruine de la plupart des édifices de cette ville , c'est que les ouvriers , par fraude , emploient , pour la construction des murs , de la chaux qui a perdu sa qualité.

Voici le procédé de Lorient , tel qu'il se trouve imprimé dans une brochure in-8^e , publiée par ordre du roi , en 1776 , page 32.

« Prenez pour une partie de brique pilée très-exactement et passée au sas , deux parties de sable de rivière ,
 « passée à la claie ; de la chaux vieille éteinte , en quantité
 « suffisante pour former dans l'ange , avec l'eau , un
 « amalgame à l'ordinaire , et cependant assez humecté
 « pour fournir à l'extinction de la chaux vive que vous
 « jetterez en poudre jusqu'à la concurrence du quart en
 « sus de la quantité de sable et de briques pilées pris

» ensemble : les matières étant bien incorporées, employez-les promptement, parce que le moindre délai en peut rendre l'usage défectueux ou impossible. »

A la page 36, il prévient « qu'à cause des différens degrés de force qui se rencontrent, non-seulement entre la chaux ordinaire d'un canton et celle d'un autre, mais encore entre la chaux provenant des pierres de la même carrière, si elle a été plus nouvellement ou plus anciennement cuite; on ne peut pas assigner précisément la quantité proportionnelle de chaux vive à faire entrer dans le ciment : ici il en faut davantage, là il en faut moins; c'est pourquoi le sieur Lorient a pris un terme moyen en indiquant le quart en sus du total des matières de sable et de briques pilées, qui est la mesure d'une chaux de médiocre qualité employée en sortant du four; si elle était cuite depuis long-temps, il en faudrait davantage; comme aussi il en faudrait moins, si c'était une chaux de qualité supérieure, faite de pierre dure qui absorbe beaucoup d'eau. » Il ajoute que les essais faits alors à Paris et aux environs, indiquaient qu'il en faut un tiers, parce qu'elle est de qualité inférieure à la bonne chaux commune.

Cette addition de chaux vive que Lorient fixe entre le quart et le tiers de la quantité de sable et de ciment employée dans la première préparation du mortier, absorbe subitement l'eau contenue dans ce mélange, ce qui le fait durcir presque aussi vite que le plâtre.

Ce mortier, employé pour les ouvrages dans l'eau, paraît produire l'effet le plus avantageux, et être supérieur au mortier de pouzzolane à cause de la promptitude avec laquelle il fait corps; mais comme la quantité de chaux

est presque double de celle que l'usage et l'expérience ont fixé pour former, avec le sable et le ciment, un corps solide, il en résulte que le mortier Lorient perd, au bout d'un certain temps, l'avantage qu'il présente lors de son emploi, tandis que le mortier ordinaire acquiert, avec le temps, une consistance et une dureté qui va toujours en augmentant, et qui finit par être aussi grande que celle des pierres dures et des briques cuites.

Ayant en occasion d'examiner des enduits qui avaient été faits depuis environ quinze mois, sous l'inspection de Lorient, pour couvrir la terrasse de l'Observatoire, je remarquai que ces enduits présentaient à la surface une superficie dure et lisse fort mince; mais dès que cette épiderme était entamée, on trouvait que le dessous avait beaucoup moins de consistance et de dureté que le bon mortier de ciment.

Cette quantité de chaux vive qu'on ajoute au mortier Lorient, le rend trop aride pour les ouvrages en maçonnerie, et surtout pour les murs hors de terre, qui n'ont pas beaucoup d'épaisseur. Cette chaux absorbe l'humidité nécessaire pour faciliter l'adhérence du mortier avec les pierres, les briques ou moellons. Ce procédé, d'ailleurs, devient très-coûteux, parce qu'il exige le double de chaux du mortier ordinaire, et que la moitié de cette quantité doit être réduite en poudre par des procédés dispendieux et sujets à plusieurs inconvénients.

On trouve dans le Journal de physique de l'abbé Rozier, du mois de novembre 1774, un Mémoire de M. de Morveau, sur un nouveau moyen de pulvériser et bluter la chaux vive pour la composition du mortier Lorient, afin

d'éviter les dangers auxquels les ouvriers qui font ces opérations sont exposés.

Ce nouveau moyen consiste à laisser éteindre la chaux à l'air, pour la recalculer par le moyen d'un four imaginé pour cet usage, dont on voit la figure à la planche IX. Ce four est élevé sur un massif de maçonnerie en moellons, marqué A aux figures 1 et 2. Cette élévation met l'aire à la hauteur des fours ordinaires. Sa forme intérieure est une ellipse dont le grand diamètre a 4 pieds (13 décimètres), et le petit 2 pieds (6 décimètres $\frac{1}{2}$). La voûte commence à 3 pouces (8 centimètres) au-dessus de l'aire. Le four n'a, dans son milieu, que 13 pouces (35 centimètres). La gueule du four marquée B dans les figures 1, 2, 3, forme une petite arcade de 8 pouces de large sur 10 pouces de haut (22 centimètres sur 27). A l'extrémité opposée est une autre petite arcade marquée C aux figures 1 et 2.

Le bas de cette ouverture est élevé de 2 pouces (5 centimètres) au-dessus de l'aire, pour que le rabble ne pousse pas les matières qu'on calcine dans le tisdard. Cette ouverture sert pour faire entrer la flamme du tisdard dans l'intérieur du four. Le tisdard marqué D, aux figures 1 et 2, a sa grille de fer, 8 pouces (22 centimètres) au-dessous de l'aire du four, afin que le bois et les cendres ne puissent pas se mêler avec la chaux. Ce tisdard a 3 pieds 1 pouce (1 mètre) dans sa plus grande longueur, sur 1 pied 6 po. $\frac{1}{2}$ (50 centimètres) de largeur. Il est terminé dans le fond par une voussure servant à conduire la flamme dans le four. La bouche de ce tisdard, marquée E, est un demi-cercle de 2 pieds de diamètre (65 centimètres). L'ouverture du cendrier, pratiquée par le bas, a 1 pied $\frac{1}{2}$ en carré (50 centimètres).

Voici la manière de procéder à la calcination, tirée d'une petite brochure ayant pour titre : *Instruction sur la nouvelle méthode de préparer le mortier Lorient*, extraite d'une lettre de M. de Morveau, imprimée chez Barbou en 1775.

« On jette dans le four deux pieds ou 68 décimètres :
 » cubes de chaux éteinte à l'air ; on l'étend sur l'aire et on
 » met tout de suite le feu dans le tisard ; il est très-impor-
 » tant de n'y brûler que du bois sec refendu , comme
 » celui que l'on emploie pour les fours de verrerie. Le
 » bois vert donnerait une fumée incommode qui retar-
 » derait l'opération : on bouche la gueule du four par
 » une brique faite en forme de triangle équilatéral, qui
 » divise la flamme en trois parties, et l'abaisse sur la
 » chaux. » Cette brique est marquée F, figure 4.

« Quand la chaux qui est touchée par la flamme, com-
 » mence à rougir, on introduit dans le four un rable de
 » fer à long manche, et l'on remue pour ramener à la
 » surface celle qui est en dessous, en observant de ne la
 » pas jeter dans le tisard. Cette opération, qui doit se
 » répéter au moins de quart d'heure en quart d'heure,
 » n'est ni pénible ni dangereuse ; le même ouvrier peut
 » aisément fournir à ce service, entretenir le feu, en-
 » fourner la chaux éteinte d'avance, et défourner la
 » chaux vive, quand il a eu la précaution de placer à
 » sa portée tous les matériaux et les instrumens dont il a
 » besoin : chaque fournée exige environ deux heures : la
 » première quelque chose de plus pour échauffer le four.
 » On met à chaque fois la chaux que l'on en tire, dans
 » des brasières ou autres vaisseaux de fer battu ; on les
 » bouche exactement, surtout si la chaux ne doit être

» employée que quelques jours après; mais il est plus
» avantageux de ne la préparer que la veille.

» Le point essentiel est de juger quaud la calcination
» est parfaite; la pratique apprendra en très-peu de temps
» aux ouvriers à ne pas s'y tromper; mais voici une indica-
» tion pour assurer leur jugement : on remarque que quand
» la chaux est bien cuite également et entièrement revivi-
» fiée, lorsqu'on la ramène au-devant du four, comme
» pour l'en tirer, il s'en élève tout à coup une belle flamme
» blanche formée par le mélange subit de la vapeur de la
» chaux avec l'air extérieur. »

Il y a encore une autre méthode qui est encore moins
sujette à équivoque, et qu'il sera bon de suivre une ou
deux fois dans les commencemens; elle n'exige ni calcul,
ni appareil d'instrumens.

« On pèse exactement une pierre de chaux vive, on la
» met à part pour la laisser éteindre à l'air, on mesure le
» plus juste qu'il est possible le volume de la chaux en
» poussière que cette pierre a donné; et si en sortant du
» four, un pareil volume n'a plus que le même poids qu'a-
» vait la pierre de chaux vive, il n'y a pas de doute que la
» nouvelle calcination l'a ramené au même point où elle
» était avant l'extinction. »

Une pierre de chaux vive exposée à l'air peut acquérir
jusqu'à $\frac{11}{12}$ de son poids; elle est déjà réduite en poudre
lorsqu'elle a augmenté de $\frac{11}{12}$.

Quant à la manière d'employer cette chaux revivifiée,
M. de Morveau indique la même que celle de Lorient; seu-
lement il observe que les proportions de mélange qui lui
ont paru les plus sûres, sont, *trois parties de sable fin,*
trois parties de ciment de briques bien cuites, deux par-

ties de chaux en pâte, et deux parties de chaux en poudre revivifiée. Il recommande surtout de mettre beaucoup de promptitude dans l'emploi et le mélange de la chaux en poudre; c'est, selon lui, d'où dépend tout le succès; « pour en connaître l'importance, « il n'y a qu'à verser » la même augée en trois temps différens, dans trois » vases pareils de terre cuite : celui rempli au premier » temps éclatera, si la préparation est bonne et d'une consistence assez ferme; le mortier du second vase deviendra dur et solide, si on ne le tourmente pas après coup » avec la truelle, parce qu'il n'a plus, lorsqu'on l'y met, » que la force nécessaire pour réagir sur lui-même dans » l'espace qu'il occupe; enfin, le mortier employé dans le » troisième instant, s'échauffera à peine, n'acquerra guère » que la dureté du mortier commun, et sera comme lui » sujet à gercer. »

Cette méthode de revivifier la chaux éteinte à l'air, qui rend la composition du mortier Lorient beaucoup plus facile et moins dangereuse, paraît préférable; on doute cependant que cette chaux régénérée soit aussi bonne que la chaux vive pulvérisée à la sortie du fourneau. Le four proposé pour cette révivification, serait encore fort utile pour tirer parti des poussières de chaux qui se perdent, et même pour torréfier des sables argileux et autres matières terreuses, qui, par cette opération, deviendraient propres à faire d'excellent mortier.

Un des plus grands avantages du mortier Lorient est de produire son effet sur-le-champ; c'est pourquoi il peut être employé avec succès dans une infinité de circonstances où il est nécessaire que le mortier durcisse promptement.

Quant à la manière de faire ce mortier, j'ai éprouvé qu'on pouvait se passer de chaux fusée ou éteinte à l'eau, en mêlant la chaux vive en poudre avec le sable et le tuileau pilé assez humectés pour suffire à l'extinction de la chaux vive. On peut encore n'ajouter l'eau qu'après avoir fait le mélange de la chaux et des autres matières à sec.

Cette dernière méthode pourrait être justifiée par ce passage du sixième chapitre du second livre de Vitruve où il dit, en parlant de la pouzzolane, du tuf et de la chaux :

Ergo cum tres res consimili ratione, ignis vehementiâ formatæ, in unam pervenerint mixtionem, repente recepto liquore unâ coherescunt, et celeriter humore duratæ solidantur, neque eas fluctus, neque vis aquæ potest dissolvere.

Lorsque ces trois matières, modifiées par la violence du feu, sont mêlées ensemble, elles forment corps sitôt qu'on y ajoute de l'eau, et acquièrent une si grande solidité, que ni le mouvement des flots de la mer, ni la force de l'eau ne peuvent le détruire.

Il résulte de ce passage, que si l'on voulait s'appuyer sur l'autorité des anciens auteurs, il conviendrait beaucoup mieux à la préparation du mortier Lorient que celui de Plin sur lequel il se fonde.

Méthode proposée par M. de la Faye.

M. de la Faye fonde son procédé sur plusieurs passages latins tirés de Vitruve et de saint Augustin; celui tiré de saint Augustin est pris du vingt-unième livre de la Cité de Dieu, dans lequel, en parlant de la chaux, il s'exprime ainsi :

*Texte de saint Augustin.**Traduction par M. de la Faye.*

Propter quod eam calcem vivam loquimur, velot ipse ignis latens anima sit invisibilis visibilis corporis. Jam verò quàm mirum est quod cum extinguatur, tunc accenditur! ut enim occulto igne careat, aqua infunditur, aqua perfunditur; et cum ante sit frigida, inde fervescit unde ferventia cuncta frigescent. Velot expirante ergo illa glebâ discedens ignis qui latebat apparet, ac deinde tanquam mortis sic frigida est, ut adjectâ undâ non sit arsura, et quam calcem vocabamus vivam, vocemus extinctam. Quid est quod huic miraculo addi posse videatur? et tamen additur; nam si non adhibeas aquam, sed oleum quod magis est fames ignis, nulla ejus perfusione vel infusione fervescit.

Nous disons que la chaux est vive, comme si le feu qu'elle contient était l'âme invisible d'un corps visible : mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'elle s'échauffe lorsqu'on l'éteint ! car, pour lui ôter ce feu caché, on la fait infuser dans l'eau, ou bien on l'y trempe; et de froide qu'elle était auparavant, elle devient chaude, tandis que tous les corps enflammés sont refroidis par le même procédé; et lorsque cette chaux se décompose, son feu caché se manifeste en la quittant; et ensuite, comme un corps privé de la vie, elle devient si froide, qu'en y ajoutant de l'eau, elle ne peut plus s'échauffer; alors, au lieu de la nommer vive, nous l'appelons éteinte. Il semblerait qu'on ne pourrait rien ajouter à ces effets merveilleux, et cependant on y ajoute encore; car si, au lieu d'eau, vous prenez de l'huile, qui est le principal aliment du feu, vainement la chaux y sera trempée ou infusée, elle ne s'échauffera pas.

L'autre passage est tiré du chapitre V du second livre

de Vitruve, que nous avons ci-devant transcrit tout entier, dans lequel, en parlant de la chaux vive, il dit :

Texte de Vitruve.

*Intinctus in aquâ priusquàm
exeat ignis, vim recipit, et hu-
more penetrante in foraminum
raritates confervescit, et ita
refrigeratus rejicit ex calcis
corpore fervorem.*

Traduction par M. de la Faye.

*La chaux vive étant trempée
dans l'eau avant que ce feu in-
terne s'évapore, elle acquiert
de la force, et ce fluide venant
à pénétrer ses pores, elle s'é-
chauffe, et rejette ensuite, en
se refroidissant, ce qu'elle con-
tenait.*

M. de la Faye pense que par ces mots *perfundere cal-
cent*, et *perfusio calcis*, saint Augustin indique le même
procédé que Vitruve exprime par *intinctus in aquâ*. C'est
principalement sur ces deux expressions que M. de la Faye
fonde sa méthode de préparer le mortier pour les construc-
tions. Voici comment il s'explique, page 34 :

« Vous vous procurerez de la chaux de pierres dures,
» qui sera nouvellement cuite; vous la ferez couvrir en
» route, afin que l'humidité de l'air ou la pluie ne puissent
» pas la pénétrer.

« Vous ferez déposer cette chaux sur un plancher ba-
» layé dans un endroit sec et couvert; vous aurez dans le
» même lieu des tonneaux secs, et un grand baquet rem-
» pli jusqu'aux trois quarts d'eau de rivière, ou d'une eau
» qui ne soit ni crue ni minérale.

« Il suffira d'employer deux ouvriers pour l'opération.
» L'un, avec une hachette, brisera les pierres de chaux,
» jusqu'à ce qu'elles soient toutes réduites à peu près à
» la grosseur d'un œuf. L'autre prendra avec une pelle

» cette chaux brisée, et en remplira, à ras seulement,
» un panier plat et à claire-voie, tel que les maçons en
» ont pour passer le plâtre. Il enfoncera ce panier dans
» l'eau, et l'y maintiendra jusqu'à ce que toute la super-
» ficie de l'eau commence à bouillonner; alors il retirera
» le panier, le laissera égoutter un instant, et renversera
» cette chaux trempée dans un tonneau. Il répétera sans
» relâche cette opération, jusqu'à ce que toute la chaux
» ait été trempée et mise dans les tonneaux, qu'il rem-
» plira à deux ou trois doigts des bords; alors cette chaux
» s'échauffera considérablement, rejettera en fumée la
» plus grande partie de l'eau dont elle s'est abreuvée,
» ouvrira ses pores en tombant en poudre, et perdra
» enfin sa chaleur; telle est la chaux que Vitruve nomme
» *calx extincta*.

» L'âcreté de cette fumée exige que l'opération soit faite
» dans un lieu où l'air passe librement, afin que les ou-
» vriers puissent se placer de manière à n'en pouvoir être
» incommodés.

» Aussitôt que la chaux cessera de fumer, on cou-
» vrira les tonneaux avec une grosse toile ou avec des
» paillassons.

» On jugera du temps que la chaux est cuite par le plus
» ou moins de promptitude qu'elle mettra à s'échauffer et
» à tomber en poudre: si elle est anciennement cuite, ou
» si elle n'a pas eu au fourneau le degré de cuisson néces-
» saire, elle ne s'échauffera que lentement, et elle sera
» très-mal divisée.»

Du mélange de la chaux avec les sables ou autres matières pour le mortier de construction.

» Si vous avez du sable de terre, rude au toucher, tel
» que celui que les Romains nommaient *fossitium*, vous
» mettrez dans un vaisseau quelconque trois mesures de
» ce sable et une mesure de chaux; vous ferez de ces ma-
» tières un mélange exact, que vous broyerez ensuite en
» y ajoutant la quantité d'eau nécessaire pour en faire un
» mortier gras.

» Si c'est du sable de terre, blanc, jaune ou rouge, et
» qui soit fin et doux au toucher, vous en mêlerez deux
» mesures avec une de chaux, et vous observerez le même
» procédé qui vient d'être indiqué.

» Si c'est du sable de ravine, vous en mêlerez également
» deux mesures avec une de chaux, et vous suivrez le
» même procédé.

» Si c'est du sable de mer ou de rivière, fraîchement
» tiré de l'eau, vous en mêlerez deux mesures avec une
» de chaux, sans y ajouter de l'eau, attendu que ce sable
» en contiendra ce qu'il faut pour faire un mortier très-
» gras en le broyant parfaitement.

» Si votre sable de mer ou de rivière est sec, vous le
» mêlerez de même avec un tiers de chaux, et vous don-
» nerez ensuite à ce mélange le volume d'eau nécessaire
» pour le bien broyer.»

Pour le mortier de ciment, il propose de mêler deux
tiers de sable avec un tiers de tuileau pilé, et de prendre
deux mesures de ce mélange et une mesure de chaux que
l'on mêlera bien ensemble, et que l'on broyera avec la
quantité d'eau nécessaire.

Cette méthode est beaucoup plus simple, moins coûteuse et moins embarrassante que celle de Lorient; le mortier qu'elle produit est moins aride et plus propre aux ouvrages de maçonnerie, mais il n'a pas la propriété de durcir aussi promptement que le mortier Lorient, surtout dans l'eau.

Le mortier de M. de la Faye ne paraît avoir aucun avantage sur celui fait avec de la chaux fraîchement éteinte à l'ordinaire et avec les mêmes précautions.

Il est certain que ni l'une ni l'autre de ces méthodes n'est celle dont se servaient les anciens Romains. Les interprétations que Lorient et de la Faye donnent aux passages des auteurs qu'ils citent, et sur lesquels ils se fondent, paraissent plutôt faites d'après leurs méthodes, que ces méthodes d'après le texte qui peut également être appliqué à la manière ordinaire.

Par exemple, le passage du 36^e. livre de Pline, chapitre 23, cité par Lorient : *Ruinarum urbis ea maxime causa, quod furto calcis sine ferrumine suo cementa ponuntur*, peut être traduit ainsi : « La principale cause de » la ruine des édifices de Rome, vient de ce que, par » fraude, les maçons emploient de la chaux éteinte ou » noyée qui n'a plus aucune force pour lier les moellons. » D'ailleurs Vitruve dit expressément, livre 2, chapitre 5, en parlant de la chaux :

Cum ea erit exincta, tunc
materie ita misceatur, ut si erit
fossilia, tres arene et una cal-
cis confundantur.

Lorsqu'elle sera éteinte, alors
il faudra, pour faire le mor-
tier, broyer ensemble trois par-
ties de sable, s'il est fossile,
avec une partie de chaux.

Il est probable que si les anciens Romains eussent employé deux espèces de chaux dans la composition de leur mortier, Pline ou Vitruve en auraient parlé, surtout de la chaux en poudre qui demande une préparation particulière. Mais au lieu d'entrer dans de plus grandes discussions sur des passages qui peuvent recevoir des interprétations différentes, il vaut mieux indiquer les moyens de rectifier les abus que la négligence des ouvriers, leur ignorance ou leur cupidité peuvent avoir introduit dans la manière de préparer le mortier, en profitant de ce qu'il y a de bon dans les méthodes proposées par différens auteurs.

En examinant avec attention les procédés proposés par Lorient et de la Faye, on voit qu'ils se réduisent ,

1°. A diviser la chaux vive le plus qu'il est possible , pour parvenir à la dissoudre plus facilement , plus également et avec une moindre quantité d'eau ;

2°. A mêler cette chaux en poudre avec du mortier ordinaire, fait avec de la chaux en pâte, et broyé un peu clair, ou avec le sable ou le ciment, simplement mouillés, afin de profiter de l'espèce de fermentation qu'excite la dissolution de la chaux, pour faciliter une plus parfaite union et une plus forte adhérence du sable avec la chaux.

Dans la manière ordinaire de préparer le mortier, surtout à Paris, le premier abus vient de ce que la chaux n'est jamais assez cuite, parce que ceux qui la vendent étant obligés de la garder un certain temps, pour en avoir le débit, elle ne se conserverait pas, si elle avait le degré de cuisson convenable pour être employée tout de suite.

Le second vice est d'éteindre la chaux avec une trop grande quantité d'eau, sous prétexte de la faire couler du

bassin dans lequel on l'éteint, dans celui où on la conserve : mais ce procédé ne tend qu'à diminuer sa qualité et à la faire foisonner davantage. Au lieu de broyer ces matières avec des instrumens de fer propres à cet usage, comme ceux dont on se sert en Italie, et dans tous les endroits où le procédé des anciens Romains paraît s'être conservé, on les délaye avec des morceaux de bois enmanchés au bout d'un bâton. Ce moyen, qui exige plus d'eau, ne produit qu'un mélange imparfait, fort long à sécher, et qui n'acquiert qu'une faible consistance.

Il est bien essentiel d'observer que la bonté du mortier dépend autant de la manière dont il est fait, que de la qualité des matières qu'on y emploie. De sorte qu'avec de très-bonnes matières, on peut faire un mortier médiocre. Je suis très-persuadé que l'excellence du mortier des anciens Romains, n'est due qu'aux précautions qu'ils prenaient pour le bien faire. Après avoir choisi et rassemblé leurs matériaux, ils cuisaient eux-mêmes leur chaux pour l'employer tout de suite. C'est pourquoi dans tous les pays où ils ont bâti, leur mortier est également bon.

Moyen de parvenir à faire le meilleur mortier possible, relativement aux matières qu'on peut y employer.

Puisque la bonté du mortier dépend autant de la manière dont il est préparé, que de la qualité des matières qui le composent, il est essentiel de faire cette opération avec toutes les précautions qu'exigent les qualités de ces matières.

Les procédés à suivre peuvent plutôt s'indiquer que se prescrire d'une manière précise, comme l'ont fait plu-

sieurs auteurs, en indiquant les doses ou quantités, parce qu'elles dépendent des qualités des matières qui varient beaucoup.

Il y a de la chaux vive, telle que celle de Melun, qui absorbe en s'éteignant deux fois et demi son poids d'eau, pour former une pâte moyennement liquide, comme il faut qu'elle soit pour faire le mortier ordinaire, sans être obligé d'y ajouter de l'eau.

Il se trouve d'autre chaux qui ne consomme, pour former une pâte de même consistance, qu'une quantité d'eau égale à son poids. Il résulte de plusieurs expériences, que pour faire un bon mortier avec la première de ces pâtes, il faut mêler trois parties de sable de rivière avec une partie et demi de chaux, et qu'en faisant usage de la seconde pâte, il en faut deux parties pour trois du même sable. Ces deux mortiers étant également broyés acquièrent avec le temps à peu près la même consistance.

Il faut observer que dans le premier mortier, la quantité de chaux en pâte est moitié de celle du sable, et que dans le second, elle en est les deux tiers; cependant, depuis Vitruve, tous ceux qui ont écrit sur l'art de bâtir ont répété que, pour faire un bon mortier, il suffisait de mêler une partie de chaux éteinte avec deux parties de sable de rivière; mais il faut supposer une chaux d'une qualité supérieure à celle de Melun, qui passe cependant pour être très-bonne. Quant à la quantité de chaux vive qui entre dans ces deux mortiers, j'ai trouvé que dans le premier, elle n'est que la septième partie du sable, tandis que dans le second, elle en est le tiers. C'est cette dernière proportion qu'indique M. de la Faye. Pour réussir à faire dans tous les cas le mélange qui convient, il faut avoir une cer-

taine expérience pour juger du degré de consistance que doit avoir la chaux bien fusée et le mortier suffisamment broyé ; c'est ce degré qui détermine la quantité d'eau pour éteindre la chaux, et la quantité de sable nécessaire pour faire un bon mortier.

Dans tous les pays de France et d'Italie que j'ai parcourus pour étudier la manière de bâtir, j'ai questionné les ouvriers qui me paraissaient les plus intelligens ; j'ai trouvé que leur savoir se réduisait à une connaissance pratique que l'usage et l'expérience rendent assez sûre. Il y a tant de différence dans les matériaux, qu'il n'est pas possible de prescrire des méthodes certaines, parce que toute règle suppose des qualités et des propriétés uniformes dans les matières ; ce qui n'est pas. Un ouvrier qui, par une longue expérience, est accoutumé à juger si le mortier est assez gras, assez corroyé, et s'il a la consistance qu'il doit avoir, ne se trompe presque jamais ; il broie et mélange les différentes matières dont il se compose, jusqu'à ce qu'il ait attrapé le point qu'il connaît. C'est pourquoi il ne suffit pas de proposer des méthodes, il faudrait de plus dresser des ouvriers qui puissent les entendre et les modifier, en raison des matières et des ouvrages qu'il s'agit de faire. Il y a une infinité de choses qui ne peuvent ni se dire, ni se prescrire d'avance. On ne peut qu'indiquer les précautions générales à prendre pour les opérations les plus importantes, qui se réduisent à deux, c'est-à-dire, à la manière d'éteindre la chaux, et à celle de la broyer avec le sable ou ciment pour faire un bon mortier.

De toutes les manières que j'ai essayées pour éteindre la chaux, voici les deux qui ont réussi le mieux : la première est en partie la méthode proposée par M. de la Faye.

Nouveau procédé pour éteindre la chaux.

Après avoir préparé le bassin dans lequel la chaux doit être éteinte, on se procurera un grand baquet à trois quarts plein d'eau (comme il a été dit ci-devant pages 294, 295), et un panier plat à claire-voie. On le remplira de chaux vive, eu réduisant, si l'on veut, les plus grosses pierres à la grosseur du poing; on tiendra le panier plongé dans l'eau, jusqu'à ce que la surface de l'eau commence à bouillonner. Alors on retirera le panier, et on jettera dans le bassin des pierres qui commenceront à s'échauffer et à se fendre, en ayant soin de jeter de l'eau à mesure, et on laissera celles qui ne se seront ni échauffées ni fendues. On remplira de nouveau le panier, et on continuera l'opération, tant qu'il y aura de la chaux vive à éteindre, et on mettra de côté les pierres qui n'auront pas pu se dissoudre.

La seconde manière consiste à écraser les pierres de chaux vive avec un cylindre de pierre dure ou de fonte, avant de la jeter dans le bassin. Tout ce qui résistera à l'action de ce cylindre, doit être rejeté, comme n'ayant pas le degré de cuisson convenable.

Ce second moyen, moins embarrassant que le premier, exige une aire en pierre dure qui servirait aussi à broyer le mortier. On voit à la planche IX ce cylindre ou rouleau indiqué par la lettre L; l'aire en pierre dure par K; le bassin par G; et le tas de chaux par H. Les lettres I et M indiquent des broyeurs de fer dont l'usage sera expliqué ci-après.

Il faut avoir soin de remuer la chaux du bassin à mesure qu'elle se dissout, afin de faciliter la fusion, et d'obtenir une pâte d'une consistance uniforme.

Par cette méthode, on obvie aux inconvénients qui résultent de la manière ordinaire, par rapport aux pierres à chaux qui sont toujours inégalement cuites, en sorte que les unes sont déjà fusées, tandis que d'autres à peine échauffées se trouvent enveloppées dans la pâte des premières, ce qui rend leur fusion encore plus difficile, et exige une quantité d'eau surabondante.

On peut encore, dans certaines circonstances, faire usage de la méthode indiquée par Philibert Delorme, qui consiste à couvrir la chaux vive avec le sable ou ciment qui doit être employé. On mouille ce sable ou ciment au moyen d'un arrosoir, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'il ne boive plus l'eau. On obtient par ce procédé une très-bonne chaux pour les constructions à faire dans l'eau ou dans des lieux humides, surtout lorsqu'on profite de l'instant où elle est encore chaude pour la mêler avec le sable ou le ciment; mais il faut être sûr de la qualité de la chaux; car lorsqu'elle n'est pas bonne et également cuite, elle s'éteint mal.

La seconde opération consiste à mêler la chaux avec le sable ou autres matières qui doivent servir à former le mortier. Cette opération, qui contribue beaucoup à la bonté du mortier, mérite d'être faite avec beaucoup de soin, afin d'opérer le mélange exact de ces matières et de faciliter l'entière dissolution de la chaux. Pour réussir, il ne suffit pas de se contenter de brouiller la chaux avec le sable, comme on le pratique à Paris et en plusieurs autres endroits; il faut que ces matières soient broyées sur une aire battue et dressée. Mais si l'on veut d'excellent mortier, il faut que cette aire soit formée par des dalles en pierre dure, et se servir, pour cette opération, des

broyoirs de fer, planche IX, dont on fait usage en Italie et dans tous les pays où le procédé des anciens Romains paraît s'être perpétué. Cet instrument, représenté par les figures I et M, est beaucoup plus propre pour cette opération que le morceau de bois appelé rabot, dont on se sert à Paris; son usage exige moins d'eau, parce qu'on peut presser et retourner le mélange comme avec la truelle. Je me suis assuré, par un très-grand nombre d'expériences, que plus le mortier est broyé, plus il acquiert de force et de consistance, et même qu'il durcit plus promptement.

Par ce procédé, beaucoup plus simple que ceux de Lorient et de la Faye, je suis parvenu à faire faire avec de la chaux de Paris, d'aussi bon mortier que celui des anciens Romains, et qui acquiert avec le temps une plus forte consistance que les mortiers Lorient et de la Faye, comme on peut le voir par les expériences suivantes.

J'ai fait faire en 1783, avec de la chaux de Marly, différents essais pour parvenir à connaître les matières les plus propres à mêler avec la chaux pour faire un bon mortier, telles que les sables, le ciment, les pouzzolanes, les poussières de pierre, etc. Je profitai de la circonstance où l'on avait fait venir une grande quantité de chaux vive en pierre, pour renouveler une des fosses de chaux en pâte qui servaient pour les constructions de la nouvelle église de Sainte-Geneviève, depuis Panthéon Français. J'employai, pour éteindre les pierres à chaux dont je fis choix, le procédé que j'ai ci-devant indiqué, qui tient de celui de M. de la Faye : c'est-à-dire, que je fis mettre dans un panier à claire-voie ces pierres de chaux vive, pour les plonger dans un baquet plein d'eau, afin d'éprouver celles qui avaient les

degrés de cuisson convenables; avant de les jeter dans le bassin où l'on finissait de les éteindre, en y ajoutant l'eau nécessaire pour former une pâte moyennement liquide, on avait soin de la remuer pour faciliter sa dissolution. Lorsque cette chaux avait été broyée à plusieurs reprises avec les sables, cimens ou pouzzolanes, etc., on en formait des espèces de briques de 15 centimètres de long, 10 centimètres de large, et 4 centimètres d'épaisseur. Ces briques, faites sur la fin d'avril et le commencement de mai 1786, paraissaient avoir acquis, au bout de trois mois, le degré de consistance, de dureté et de pesanteur spécifique dont elles étaient susceptibles. Cependant elles n'ont été éprouvées avec la machine à écraser les pierres que dix-huit mois après avoir été faites, c'est-à-dire, dans le courant d'octobre 1787. Les expériences ont été faites sur des parallépipèdes à base carrée de 4 pouces de superficie. La table suivante indique l'espèce de brique dont ces parallépipèdes ont été tirés, leur pesanteur spécifique, les poids sous lesquels ils se sont écrasés, exprimés en livres. On observe que ceux exprimés en kilogrammes, qui répondent aux parallépipèdes de 25 centimètres de base, ont été déduits des précédens par le calcul, afin de présenter une table qui réponde à celle que nous avons donnée pour les pierres à la fin du livre précédent.

	Poids en livres pour une surface de 10 toises.	Poids en livres pour une surface de 10 toises.	Poids en livres pour une surface de 10 toises.
1 ^{re} . Expérience sur deux parallépipèdes provenant d'une brique en mortier, composée de trois parties de sable de rivière et de deux parties de chaux en pâte.	1625	767	1866
2 ^e . Deux autres parallépipèdes de mêmes dimensions, provenant d'une brique faite du même mortier, mais battue.	1893	1048	2552
3 ^e . Deux autres <i>idem</i> , provenant d'une brique en mortier, composée de trois parties de sable de fouille et deux parties de chaux, sans être battue.	1588	1017	2475
4 ^e . Deux autres provenant d'une brique faite du même mortier, mais battue.	1903	1406	3420
5 ^e . Deux autres pris dans une brique en mortier, composée de trois parties de ciment ou tuileaux pilés, et deux parties de chaux fusée, sans être battue.	1457	1191	2896
6 ^e . Deux autres <i>idem</i> , mais battus.	1663	1633	3970
7 ^e . Deux autres tirés d'une brique composée de deux parties de tuileaux pilés, une partie de sable de			

	Poids en livres pour une superficie de 1 toise.	Poids en livres pour une superficie de 1 toise.	Poids en livres pour une superficie de 1 toise.
fouille et deux parties de chaux éteinte, sans être battue.	1503	1088	2645
8°. Deux autres <i>idem</i> , mais battus. . . .	1734	1547	3762
9°. Deux autres en grès pilé et chaux; savoir, trois parties de l'un et deux de l'autre, sans être battus.	1681	733	1782
10°. Deux autres <i>idem</i> , mais battus. . .	1844	854	2094
11°. Deux autres en chaux et poudre de pierre de Conflans.	1408	1026	2483
12°. Deux autres <i>idem</i> , mais battus. . .	1572	1316	3224
13°. Deux autres en pierre de Conflans naturelle.	1636	1102	2680
14°. Deux autres en pouzzolane de Rome et chaux de Marly.	1320	859	2090
15°. Deux autres <i>idem</i> , mais battus. . .	1442	1122	2728
16°. Deux autres en pouzzolane de Naples et chaux de Marly.	1284	758	1844
17°. Deux autres <i>idem</i> , battus.	1394	970	2360
18°. Deux autres en pouzzolanes de Rome et de Naples, mêlées en- semble.	1456	916	2228
19°. Deux autres <i>idem</i> , battus.	1676	1333	3240
20°. Deux autres en pouzzolane blanche de Naples.	1024	954	2320

	Premier apl. côque.	Poids en livres pour une superficie de 15 toises.	Poids en livres pour une superficie de 4 toises.
21°. Deux autres <i>idem</i> , battus.	1177	1406	3420
22°. Deux autres en pouzzolane d'Écosse.	1754	1164	2830
23°. Deux autres <i>idem</i> , battus.	1962	1628	3960
24°. Deux autres en même pouzzolane mêlée avec un tiers de sable.	1645	737	1792
25°. Deux autres <i>idem</i> battus.	1811	928	2258
26°. Deux autres en pouzzolane du Vivaraïs.	1448	376	914
27°. Deux autres <i>idem</i> , battus.	1649	555	1350
28°. Deux autres en même pouzzolane mêlée avec un tiers de sable de fouille.	1588	417	1015
29°. Deux autres <i>idem</i> , battus.	1752	561	1364
30°. Deux autres provenant d'une brique faite comme le lastrico dont on couvre les terrasses à Naples, faite avec du lapillo de Naples et chaux de Marly.	1091	1180	2869
31°. Deux autres pris dans un morceau de lastrico apporté de Naples.	1000	1607	3908
32°. Deux autres provenant d'un mor- ceau d'enduit en ciment et pouz- zolane d'une conserve antique d'eau ou réservoir des environs de Rome.	1549	1903	4664

	Poids en livres et onces.	Poids en kilogram- mes et centigram- mes.	Poids en livres et onces.
33°. Deux autres provenant d'une con- serve antique d'eau de Lyon. . .	2028	1955	4738
34°. Deux autres provenant de l'intérieur d'un mur antique de Rome. . .	1414	1770	4248
35°. Deux autres provenant des arènes de Fréjus.	1644	1537	3782
36°. Deux autres provenant de l'aqueduc du pont du Gard.	1500	1256	3090
37°. Deux autres provenant d'un amphi- théâtre antique de Lyon. . . .	1269	1036	2550
38°. Deux autres provenant d'anciennes démolitions du collège de Bon- cours à Paris.	1545	1391	3428
39°. Deux autres provenant des démoli- tions de la Bastille.	1487	1368	3258
40°. Deux autres provenant des démoli- tions du grand Châtelet. . . .	1492	1367	3257
41°. Deux autres faits avec de la chaux et du blanc d'Espagne, sans être battus.	1340	1449	3449
42°. Deux autres <i>idem</i> , mais battus. . .	1426	1617	3854
43°. Deux faits en mortier Lorient. . .	1472	684	1592
44°. Deux autres faits en mortier selon M. de la Faye.	1592	699	1664
45°. Deux en plâtre.	1227	1239	2972
46°. Deux en plâtre gâché avec du lait de chaux.	1115	1816	3242

Il résulte de cette table, 1°. que la massivation, c'est-à-dire l'action de battre le mortier, augmente sa densité et sa force;

2°. Que ce ne sont pas les sables les plus arides qui forment le meilleur mortier, ainsi que le prouvent les expériences 1, 2, 9 et 10. Les cimons et les pouzzolanes, et même les poudres de pierre calcaire, moyennement dures et autres sont préférables, comme on le voit par les expériences 6, 12, 19, 23, 33, 34, 41 et 42;

3°. Que le mortier Lorient est moins fort que celui préparé à la manière de M. de la Faye;

4°. Que le bon plâtre cuit et gâché à propos, a la force moyenne du mortier, et que ce même plâtre gâché avec du lait de chaux, acquiert une plus grande force.

Désirant savoir en combien de temps le mortier pouvait acquérir le degré de dureté dont il est susceptible, j'ai éprouvé dans le courant de thermidor an 10 (août 1802), des cubes pris dans des briques en mortier, semblables à celles dont les cubes des expériences précédentes ont été tirés, et qui avaient été faites dans le même temps, c'est-à-dire en avril et mai 1786.

Voici quels ont été les résultats des expériences faites sur ces différens mortiers plus de seize ans après leur préparation, comparés à ceux des expériences précédentes, faites sur des cubes provenant des mêmes briques fabriquées depuis dix-huit mois.

Numéros
de la table
présédente.

	Poids, par mètre cube, de la pierre de construction, prise au lieu.	
	Octobre 1789.	Avril 1810.
1 ^{er} . Cube en mortier de chaux et sable de rivière battu.	2552	2864
6 ^e . Cube en mortier de ciment.	3970	4948
7 ^e . Cube en mortier avec sable et ciment.	2645	2948
9 ^e . Cube en mortier de grès pilé.	1781	1801
12 ^e . Cube en mortier de poudre de pierre de Conflans.	3224	4580
15 ^e . Cube en pouzzolane de Rome.	2728	3112
17 ^e . Cube en pouzzolane de Naples.	2360	3100
21 ^e . Cube en pouzzolane blanche de Naples.	3420	4394
23 ^e . Cube en pouzzolane d'Écosse.	3960	3982
30 ^e . Cube en mortier de lastrico.	2869	3428
41 ^e . Cube en mortier de blanc d'Espagne.	3854	4032

On voit, par cette seconde table, que le mortier acquiert avec le temps une plus forte consistance, et qu'au bout de quinze ans, les restans de briques d'où les cubes des premières expériences avaient été tirés, étaient devenus plus forts, savoir, la brique en mortier de chaux et sable de rivière, de $\frac{1}{4}$.

Celle en ciment pur, de $\frac{1}{2}$.

Celle en ciment et sable, de $\frac{1}{2}$.

Celle en poudre de grès, de $\frac{1}{4}$.

Celle en poudre de pierre de Conflans, de $\frac{1}{2}$.

Celle en pouzzolane de Rome, de $\frac{1}{2}$.

Celle en pouzzolane grise de Naples, de $\frac{1}{2}$.

Celle en pouzzolane blanche, de $\frac{1}{2}$.

Celle en pouzzolane d'Écosse, de $\frac{1}{10}$.

Le lastrico, de $\frac{1}{2}$.

Et la brique en blanc dit d'Espagne, de $\frac{1}{10}$.

Après avoir donné une idée de la force du mortier pour résister à la charge, et de l'augmentation qu'il acquiert avec le temps, il me reste à faire connaître la force avec laquelle il peut unir les pierres et les briques dans les ouvrages de maçonnerie.

Avec du mortier de chaux et sable fin fait avec soin, j'ai scellé ensemble, deux à deux, des cubes de pierre de deux pouces en tous sens et quatre pouces de superficie de base : six mois après, j'ai trouvé que pour désunir les deux cubes en pierre de liais, dont les surfaces avaient été bien dressées et unies au grès,

	livres.	lignes.	gr.
Il a fallu un poids de.	64	31	327
Deux autres, dont les superficies étoient moins unies, ont exigé.	70	34	264
Deux autres en pierre d'Arcueil.	72	35	243
Deux autres en pierre de Saint-Leu.	91	44	544
Deux en pierre de Vergelé.	95	46	502
Deux en pierre de Conflans.	108	52	865
Deux en pierre de meulière.	123	59	718
Deux en briques de Bourgogne.	138	67	550
Deux en tuileaux.	141	69	019

Pour connaître la différence de la force avec laquelle le plâtre et le mortier unissent les pierres, j'ai scellé

en plâtre des cubes semblables aux précédens, et après un même espace de temps, j'ai trouvé que pour désunir les deux cubes en pierre de liais,

	livres.	lignes.	pt.
Il a fallu.	124	60	697
Pour les deux en pierre dure d'Arcueil. . .	127	62	166
Deux en pierre dure du faubourg St.-Marceau.	90	44	054
Deux en pierre de Saint-Leu.	148	72	445
Deux en pierre de Conflans.	168	82	235
Deux en pierre de Vergele.	144	70	487
Deux en meulière.	189	92	515
Deux en briques. :	201	98	389

Les résultats de ces expériences indiquent qu'au bout de six mois le plâtre unit les pierres et les briques avec un tiers plus de force que le mortier; mais il faut observer que cette force d'union augmente avec le temps pour le mortier, tandis qu'elle diminue pour le plâtre, surtout lorsqu'il est exposé aux injures de l'air, ou à l'humidité. Pour obtenir quelques notions ultérieures à ce sujet, j'ai cherché d'abord, par rapport au plâtre, quelle pouvait être la proportion de l'adhérence avec la cohésion, c'est-à-dire, entre la force qu'il faudrait pour rompre un parallépipède de plâtre ou de mortier tiré par les deux bouts, et la force avec laquelle ces matières unissent les pierres.

Il faut remarquer, relativement à ce dernier cas, que la force d'union dépend autant de la qualité du mortier ou du plâtre que de celle des pierres, et de ce que leurs surfaces sont plus ou moins lisses. Les expériences précédentes prouvent que le plâtre et le mortier s'attachent

plus fortement à de certaines pierres qu'à d'autres, à une surface raboteuse qu'à une surface unie. Mais en prenant un résultat moyen, on trouve que cette force peut être évaluée, pour le mortier à 105 livres pour 4 pouces de superficie, et 26 livres pour un pouce, et pour le plâtre à 148 livres pour 4 pouces, et 37 pour un pouce.

Un parallépipède en mortier de chaux et sable, pris dans une brique faite depuis seize ans, dont la superficie de la base était d'un pouce, a soutenu avant de se rompre, étant tiré par les deux bouts, un poids de 53 livres.

Un semblable parallépipède s'est écrasé sous un poids de 676, c'est-à-dire, qu'il a résisté à un effort douze fois plus grand que celui qu'il faudrait pour le rompre en le tirant par les deux bouts.

Un parallépipède en plâtre de même base, étant tiré par les deux bouts, s'est rompu sous un poids de 76 livres.

Un semblable parallépipède s'est écrasé sous un poids de 722 livres, en sorte qu'il a résisté à un poids neuf fois plus fort que celui sous lequel il se serait rompu en le tirant par les deux bouts.

Dans les briques en ciment, le rapport de la force qu'il faut pour rompre les parallépipèdes en les tirant par les deux bouts, est à celle nécessaire pour les écraser, comme 1 est à 7 $\frac{1}{2}$.

Dans les briques en pouzzolane, ce rapport est comme 1 est à 8 ou 9. Les expériences faites sur les mortiers antiques donnent le rapport de 1 à 8.

Quant à la force avec laquelle le mortier qui a acquis toute sa dureté, unit les pierres, le plus grand nombre des expériences que j'ai faites à ce sujet, donne cette force

plus grande que celle qu'il faut pour rompre le mortier en le tirant par les deux bouts (1), c'est-à-dire que son adhérence est plus forte que sa cohésion. Par rapport au plâtre, cette force est moindre (2).

Dans les constructions nouvellement faites, le plâtre adhère aux pierres et aux briques avec une force égale à la moitié de celle qu'il faut pour le rompre en le tirant par les deux bouts, et dans les constructions à mortier, avec une force égale au tiers.

De sorte que jusqu'à sept ou huit ans, la liaison du plâtre est plus forte que celle du mortier, mais après dix ou douze ans, celle du mortier est plus grande. On peut établir, en général, que par rapport au mortier, la force avec laquelle il unit les pierres, lorsqu'il a acquis toute sa dureté, est égale à celle qu'il faudrait pour le rompre en le tirant par les deux bouts, ou la huitième partie de celle qu'il faudrait pour l'écraser.

Par rapport au plâtre, sa plus grande force pour unir les pierres n'est que les deux tiers de celle qu'il faudrait pour le rompre en le tirant par les deux bouts, et la quatorzième partie de la force qu'il faudrait pour l'écraser.

La force moyenne pour le mortier peut être évaluée à 75 livres par pouce superficiel, et à 60 pour le plâtre, ce qui revient pour le premier cas, à 501, 735 kilogrammes par décimètre, et à 401, 388 kilogrammes pour le second cas.

(1) Le mortier s'étant rompu dans le milieu de son épaisseur plutôt que de se séparer des pierres.

(2) Le plâtre se déunit des surfaces.

ARTICLE V.

Du plâtre.

LE plâtre peut être considéré comme une espèce de chaux qui n'a besoin du mélange d'aucune autre matière que de l'eau, pour former un corps solide d'une dureté moyenne. Par cette seule raison le plâtre serait préférable au mortier, s'il pouvait résister plus long-temps aux intempéries de l'air et à l'humidité. Malgré cet inconvénient, le plâtre est une matière fort commode pour la construction des maisons ordinaires, surtout à Paris, où il est de bonne qualité, lorsqu'il est employé convenablement. Comme cette matière s'attache également aux pierres et aux bois, on s'en sert avec avantage pour la construction des murs des voûtes, pour les enduits. On en recouvre les cloisons, les pans de bois, les planchers, etc. : en sorte que depuis le sol du rez-de-chaussée jusqu'au toit, une maison peut être recouverte en plâtre et paraître d'une seule pièce de même matière.

Il y a cette différence essentielle à connaître entre le plâtre et le mortier, c'est que le plâtre gaché augmente de volume en faisant corps, au lieu que le mortier diminue, surtout lorsqu'il n'est pas massivé. C'est pourquoi il y a des précautions à prendre, lorsqu'on se sert du plâtre pour certains ouvrages, tels que les voûtes, les cheminées qu'on adosse aux murs isolés, les plafonds et autres dont il sera fait mention dans la suite.

Les anciens faisaient peu d'usage du plâtre dans leurs

constructions; il paraît qu'ils ne s'en servaient que pour les enduits intérieurs, encore ils ne l'employaient pas pur. Vitruve en blâme l'usage, parce que le plâtre faisant corps plus promptement que le mortier avec lequel on le mêle, l'enduit est sujet à gercer. Peut-être l'employaient-ils, comme nous, dans la construction des maisons ordinaires, dans les pays où il était abondant.

Mais comme cette matière dure peu en comparaison du mortier, il peut se faire que les constructions où ils l'avaient employée soient détruites depuis long-temps.

Le plâtre, ainsi que les autres matières, varie selon les pays et l'espèce de pierre ou de gypse dont il est formé.

Paris est environné de carrières à plâtre très-abondantes, telles que celles de Montmartre, de Belleville, de Charonne, Chatillon, et Anet-sur-Marne.

Le meilleur procédé pour cuire la pierre à plâtre, consiste d'abord à lui communiquer une chaleur modérée, pour dessécher l'humidité qu'elle contient; on augmente ensuite graduellement le feu pour lui donner le degré de cuisson convenable, ce qui exige environ vingt-quatre heures. Lorsque le plâtre n'est pas assez cuit, il est aride, et ne forme pas un corps assez solide; lorsqu'il est trop cuit, en le gâchant, on trouve qu'il n'a plus ce que les ouvriers de Paris appellent *d'amour*, c'est-à-dire, qu'il n'est pas assez gras. Quand le plâtre est cuit à propos, l'ouvrier sent en le maniant qu'il est doux, et qu'il s'attache aux doigts : c'est à cette qualité que les ouvriers distinguent le bon plâtre.

Le plâtre doit être réduit en poudre aussitôt qu'il est cuit, soit en le battant, soit en l'écrasant avec des meules ou cylindres de pierre, parce qu'il perd de sa qualité, pour

peu qu'il reste exposé à l'air; le soleil, en l'échauffant, le fait fermenter, l'humidité diminue sa force, et l'air emporte la plus grande partie de ses sels. C'est ce qui lui fait perdre son onctuosité et la faculté de durcir promptement, et de former un corps solide. Ce plâtre ne s'unit que faiblement aux matières qu'il doit lier, et si l'on en fait des enduits, ils gercent.

Lorsqu'on ne peut pas employer le plâtre aussitôt qu'il est cuit et battu, dans les pays où il est rare et où l'on est obligé de le tirer de loin, il faut le faire venir en pierre avant d'être cuit, ou le renfermer dans des tonneaux, le placer dans des lieux secs à l'abri des ardens du soleil.

Quand on a des ouvrages précieux à faire, on choisit les pierres les mieux cuites, on les fait écraser à part avant que ceux qui les préparent les aient mêlés.

Pour gâcher le plâtre de Paris, il faut environ autant d'eau que de plâtre. On commence par mettre l'eau dans l'auge, on ajoute ensuite le plâtre, en le semant jusqu'à ce qu'il atteigne presque la surface de l'eau. Alors on le remue avec la truelle pour qu'il forme une pâte d'une égale consistance. Plus le plâtre est fort, plus il faut que cette opération se fasse vite, pour avoir le temps de l'employer avant qu'il commence à durcir.

On met plus ou moins d'eau pour gâcher le plâtre, en raison des ouvrages que l'on a à faire. Si l'on a besoin de toute sa force, on n'y met que la quantité d'eau nécessaire pour l'employer tout de suite : c'est ce que les maçons appellent *gâcher serré*; lorsqu'on y met plus d'eau, ils disent *gâcher clair* : il donne plus de temps pour l'employer. Il y a des ouvrages où l'on est obligé de gâcher encore plus clair, lorsqu'il s'agit de l'étendre sur de grandes

surfaces, comme pour faire des enduits. Entin, lorsqu'il s'agit de remplir des vides où la truelle, ni la main, ne peuvent pas atteindre, on forme ce qu'on désigne par *coulis*. Ce plâtre, qui est très-clair; se verse par des godets placés de manière à pouvoir remplir les cavités; il ne faut pas s'attendre que ce coulis puisse former un corps bien solide. On ne doit en faire usage que quand les parties à remplir n'ont pas de charge à soutenir, telles que les joints verticaux ou d'aplomb, et jamais pour les lits horizontaux. Ce procédé est un des abus qu'il est essentiel de réformer pour la pose des pierres de taille. Il en sera question dans le livre suivant.

ARTICLE VI.

Des briques en mortier, des carreaux de plâtre, et des petits moellons tendres à débiter à la scie.

LES briques en mortier proposées par M. de la Faye peuvent être quelquefois d'une grande ressource dans les endroits où il serait plus difficile de se procurer des briques cuites, et dans les circonstances où l'on voudrait éviter une trop grande charge. Ces briques, à cause de leur légèreté, seraient très-propres à faire des cloisons de distribution à l'intérieur, des tuyaux de cheminée et autres ouvrages où l'on voudrait éviter de faire usage du bois.

Pour faire de bonnes briques en mortier, il faudra se procurer la meilleure chaux qu'il sera possible; et après l'avoir éteinte comme nous l'avons indiqué à la page 302, et qu'elle aura acquis une consistance qui permette de

la couper sans qu'elle coule, on la broyera à plusieurs reprises avec du bon sable fin de fouille, ou plutôt avec de la poudre de pierre tendre sur une aire de pierre dure avec des broyeurs en fer comme ceux que nous avons indiqués dans la planche IX, par les lettres I et K. Lorsque ce mortier commencera à prendre une consistance un peu ferme, on fera faire, pour mouler les briques, des cadres de charpente comme celui représenté par la figure 2 de la planche IV, qui puissent se démonter, afin de pouvoir ôter les briques lorsqu'elles seront moulées. Pour faire ces briques, on remplira les cases de ces cadres de mortier préparé, en faisant attention que tous les angles soient bien fermés. Quand les cases seront bien pleines jusqu'au-dessus du bord supérieur, on massivera ce mortier avec des battes de bois semblables à celles représentées sur la figure 2. On aura soin, en massivant, de jeter à mesure du sable très-fin ou de la poudre de pierre passée au tamis, afin d'absorber l'eau qui sort du mortier en le battant. Comme cette eau est imprégnée des sels de la chaux, elle formera avec ces poudres une croûte d'une dureté singulière. Pour bien massiver ces briques, il faut que les cadres soient posés sur une aire en dalles de pierres dures, bien unie, qu'on couvre d'une légère couche de sable fin ou de poudre de pierre.

On peut encore imaginer d'autres dispositions plus simples et plus commodes pour remplir l'objet essentiel, qui est de les bien massiver, et de rendre les surfaces et les arêtes bien nettes. Les dimensions de ces briques pourraient être de 10 à 12 pouc. pour la longueur, 5 à 6 pouc. de largeur, et 3 à 4 pouces d'épaisseur (de 27 à 32 centimètres de long sur 13½ à 16 de largeur, et 8 à 10 d'épaisseur).

Pour faire sécher ces briques, on les rangerait à claire-voie, comme l'indique la figure 3, sous des hangards. En moins de deux ans, elles deviendraient presque aussi dures que les pierres tendres, et avec le temps elles acquerraient une plus grande dureté, ainsi que le prouvent les briques sur lesquelles nous avons fait les expériences ci-devant citées. On pourrait même en faire d'aussi grandes que les demi-briques des anciens, indiquées dans la même planche par les lettres D et F, et dont il a été question à la page 225.

Des carreaux de plâtre.

Depuis environ dix ans, on a imaginé de fabriquer des carreaux de plâtre pour faire des cloisons; on ne les emploie que quand ils sont bien secs, pour former des cloisons de distribution dans les appartemens qu'on veut habiter tout de suite, afin d'éviter les effets dangereux qui résultent de l'évaporation de l'humide des plâtres frais. Ces carreaux ont 1 pied $\frac{1}{2}$ de long (50 centimètres) sur 1 pied de large (32 centimètres $\frac{1}{2}$), et 2 pouces $\frac{1}{2}$ (62 millimètres) d'épaisseur. On les pose de champ; les joints formant l'épaisseur, sont creusés dans le milieu pour recevoir le plâtre qui sert à les poser.

Moellons tendres en forme de briques débités à la scie.

Dans les pays où il se trouve des pierres tendres ou des tufs de bonne qualité, on pourrait, à l'imitation des anciens, les débiter en petits moellons en forme de brique. Pour rendre cette opération moins coûteuse, il serait possible de former avec des moellons bruts des massifs reliés

avec un peu de plâtre. Ces moellons seraient disposés de manière à pouvoir, après avoir dressé les paremens du tour, être débités tous ensemble par le moyen d'une combinaison de plusieurs lames de scie à dents qui formeraient d'abord deux surfaces parallèles pour fixer la longueur de chaque brique. Retournant ensuite ces lames de scie d'un autre sens, on parviendrait à former deux autres surfaces parallèles, formant des angles droits avec les premières, pour déterminer leur largeur. En arrangeant de nouveau ces briques ébauchées, on formerait, par le même moyen, les deux surfaces renfermant leur épaisseur. Ces briques, qui pourraient, en raison de la qualité de la pierre, être employées à l'extérieur, formeraient des surfaces qui n'auraient pas besoin d'enduit, et qui pourraient, comme la brique, résister à toutes les intempéries de l'air. Lorsqu'on les emploierait pour revêtement, on pourrait faire un trait de scie de moins, afin de laisser brut le côté fait pour entrer dans l'épaisseur de la maçonnerie. Nous reviendrons sur cet objet à l'article de la maçonnerie.

SECTION TROISIÈME.

Des différentes espèces de maçonneries.

- On entend, par maçonnerie, une construction en moellons ou en briques unis ensemble, pour former un corps solide par le moyen du mortier, ou du plâtre, ou de toute autre matière susceptible de produire le même effet. L'art

de la maçonnerie est très-ancien, puisqu'on trouve dans l'intérieur des pyramides d'Égypte, des remplissages maçonnés en mortier de chaux et sable.

Les Grecs attribuent l'invention de cet art aux Thyrréniens, dont il a déjà été question à l'occasion du mortier, pages 282 et 283. Le goût que ce peuple avait pour la maçonnerie, lui fit donner le nom de *Philotechnites*.

Avant d'entrer dans aucun détail sur cette partie de l'art de bâtir, nous allons rapporter ce qu'en dit Vitruve, livre II, chapitre VIII.

De generibus structuræ, et earum qualitativis, modis ac locis.

Des différentes espèces de maçonnerie; de leurs qualités, fabrication, et des lieux où elles sont en usage.

Structuratum genera sunt hæc, reticulatum, quo nunc omnes utuntur, et antiquum, quod incertum dicitur. Ex his venustius est reticulatum, sed ad rimas faciendas ideo paratum, quod in omnes partes dissoluta habet cubicula et coagmenta.

Incerta verò cementa alia super alia sedentia, interseque imbricata, non speciosam, sed firmiorem quàm reticulata, præstant structuram.

Ces espèces de maçonnerie sont le *reticulatum*, qui est actuellement le plus employé, et l'ancienne, appelée *incertum*, fig. 1, 2, 4 et 7, planche VII. Le *reticulatum* est plus agréable à voir; mais il est sujet à se lézarder, parce que les pierres qui le composent ne forment aucune liaison dans leurs lits et joints, fig. 4 et 7.

La maçonnerie appelée *incertum*, fig. 1 et 2, a, au contraire, toutes ses pierres posées en liaisons, et enclavées les unes dans les autres. Cette disposition ne présente pas une aussi belle apparence, mais elle forme une

Utraque autem ex minutissimis sunt instruenda, uti materiâ ex calce et arenâ crebriter parietes satiati, diutius contineantur. Molli enim et rarâ potestate cùm sint, exsiccant sugendo è materiâ succum: cùm autem superarint et abundarint copia calcis et arenæ, paries plus habens humoris, non citò fiet evanidus, sed ab his continebitur.

Simul autem humida potestas è materiâ per camentorum raritatem fuerit exorta, tunc calx ab arenâ discedens dissolvitur: itemque crementa non possunt cum his coherescere, sed in vetustatem parietes efficiunt ruinosos.

Id autem animadvertere etiam de nonnullis monumentis, quæ circa urbem facta sunt è marmore seu lapidibus quadratis, intrinsicusque medio calcata facturis, vetustate evanida facta materia, camentorumque exuc-

construction plus solide que le *reticulatum*.

L'une et l'autre de ces maçonneries doivent être faites en très-petites pierres, posées à bain de mortier, pour procurer aux murs construits de cette manière une plus grande durée; car, lorsqu'on épargne le mortier, les petites pierres tendres et poreuses qu'on y emploie absorbent tout l'humide qu'il contient avant qu'il fasse corps, ce qui lui ôte toute sa force; mais si la quantité de mortier est surabondante, les murs, contenant plus d'humide, ne se dessèchent pas sitôt, et le mortier a le temps d'acquérir une force suffisante pour en lier toutes les parties.

Aussitôt que l'humide du mortier aura été absorbé par l'aridité des moellons, la chaux se déunira d'avec le sable, et ne formera plus un corps capable de les lier, et les murs n'ayant plus de consistance, tomberont en ruine en très-peu de temps.

C'est ce qu'on peut remarquer dans quelques monumens des environs de Rome, dont l'extérieur est construit en marbre ou en pierres de taille, et le milieu en blocage battu. On voit que l'aridité des moellons ayant

ta raritate proruunt, et coagmentorum ab ruinâ dissolutis juncturis dissipantur.

Quod si quis noluerit in id vitium incidere, medio cavo servato secundum orthostatas intrinsecus ex rubro saxo quadrato, aut ex testâ, aut silicibus ordinariis struat bipedales parietes, et cum ansis ferreis et plombo frontes vinctæ sint. Ita enim non acervatum, sed ordine structum opus poterit esse sine vitio sempiternum, quod cubilia et coagmenta eorum inter se sedentia et juncturis alligata non protrudent opus, neque orthostatas interse religatos labi patientur.

Itaque non est contemnenda Græcorum structura : non enim utuntur à molli cemento polita, sed cum discesserunt à quadrato, ponunt de silice seu de lapide duro ordinariam et ita (uti lateritia struentes) alligant eorum alternis coriis coagmenta et sic maxime ad æternitatem

absorbé tout l'humide du mortier, avant qu'il ait fait corps, ces moellons s'écroulent, et causent la ruine des revêtemens par la désunion de leurs joints.

Pour éviter cet inconvénient, il faut, après avoir réservé un espace vide au milieu, construire, à l'intérieur des revêtemens, des murs de deux pieds d'épaisseur, en pierres rouges écarries, ou en tuileaux, ou en moellons durs ordinaires, et relier les pierres des revêtemens avec des crampons de ferscellés en plomb. Si ces constructions sont faites ainsi, au lieu d'être faites sans ordre, l'ouvrage pourra se conserver sans accidens un temps infini, parce que les joints étant bien reliés entr'eux, et les pierres bien posées sur leurs lits ne pousseront point, et les revêtemens, liés par des crampons, ne pourront pas être renversés.

C'est pourquoi il ne faut pas dédaigner la maçonnerie des Grecs ; ils ne se servent pas de moellons tendres pour les paremens ; mais quand ils manquent de pierres de taille, ils les forment avec des moellons durs qu'ils posent en liaison sur les deux paremens (comme

firmas perficiunt virtutes.

Hæc autem duobus generibus struuntur, ex his unum isodommum, alterum pseudisodommum appellatur. Isodommum dicitur, cum omnia coria æquâ crassitudine fuerint structa. Pseudisodommum, cum impares et inæquales ordines coriorum diriguntur. Ea utraque sunt ideo firma, primum, quod ipsa cæmenta sunt spissâ et solidâ proprietate, neque de materiâ possunt exugere liquorem, sed conservant eam in suo humore ad summam vetustatem, ipsaque eorum cubilia primum plana et librata posita, non patiuntur ruere materiam, sed perpetuâ parietum crassitudine religata continent ad summam vetustatem.

Altera quam *εμπλεκτον* appellant, quæ etiam nostri rustici utuntur. Quorum frontes poliuntur, reliqua ita uti sunt nata, cum materia collocata al-

dans les constructions en briques) et par ce procédé, ils procurent à l'ouvrage une durée éternelle.

Les Grecs construisent de deux manières différentes, dont l'une est appelée *isodomon*, et l'autre *pseudisodomon*. L'*isodomon* est ainsi nommée, parce que tous les rangs de pierres, ou les assises de chaque parement, sont de même hauteur, et l'autre *pseudisodomon*, parce que les assises sont de hauteur inégale, et les pierres de différentes grandeurs. Ces deux espèces de maçonnerie sont également solides, premièrement parce que les moellons étant durs et compacts, n'absorbent pas toute l'eau du mortier, et qu'ils lui conservent l'humide nécessaire pour former une masse durable. Ces moellons, ayant leurs lits bien dressés et posés de niveau, ne peuvent pas se détacher du mortier; mais étant reliés dans toute l'épaisseur du mur, ils forment une construction très-solide et durable.

Les Grecs ont encore une espèce de maçonnerie qu'ils appellent *emplecton*, dont les habitants de nos campagnes font usage. Les paremens sont de

ternis colligant coagmentis. Sed nostri celeritati studentes, erecta coria locantes, frontibus serviunt, et in medio farciunt fractis separatim cum materia cæmentis, ita tres suscitantur in ea structuræ crustæ, duæ frontium, et in una media farcturæ. Græci vero non ita, sed plana collocantes, et longitudines coriorum alternis coagmentis in crassitudinem instructas non media farciunt, sed è suis frontatis perpetuam et in unam crassitudinem parietem consolidant et præter cætera interponunt singulos perpetuâ crassitudine utraque parte frontatos, quos *διὰ τὸν οὖρον* appellant, qui maxime religando confirmant parietum soliditatem.

Itaque si quis voluerit ex his commentariis animadvertere et eligere genus structuræ, perpetuitatis, poterit rationem habere. Non enim quæ sunt è molli cæmento subtili facie venustatis, non esse possunt esse in vetustatem non ruinosæ. Ita-

pierres taillées, et le milieu est en pierres brutes maçonnées avec du mortier, et posées en liaison. Mais ceux qui ne cherchent qu'à faire vite, après avoir élevé les pierres qui forment les paremens remplissent le milieu de moellons et de débris de pierres jetés sans ordre, d'où il résulte trois constructions différentes, deux qui forment les paremens, et l'autre le remplissage du milieu. Les Grecs n'agissent pas ainsi : après avoir placé les pierres des paremens, alternativement, selon leur longueur et leur largeur, pour former liaison dans l'épaisseur du mur, ils ne remplissent pas le milieu de moellons jetés sans ordre, mais avec des pierres de même hauteur ; et de plus, ils en placent par intervalle d'assez grandes pour former les deux paremens. Ils nomment ces pierres *diatonous*, elles servent à relier les murs et à les rendre plus solides.

C'est pourquoi si quelqu'un veut consulter cet ouvrage pour faire des constructions durables, il fera bien de préférer celle qui vient d'être détaillée ; car les ouvrages en moellons tendres, malgré leur belle apparence, sont de peu de durée. C'est pour

que cum arbitria communium parietum sumuntur, non æstimant eos quanti facti fuerint, sed cum ex tabulis inveniunt eorum locationes, pretio præteritorem annorum singulorum deducant octogesimas, et ita ex reliquâ summâ, partem reddi jubint pro his parietibus, sententiamque pronuntiant eos non posse plus quam annos octoginta durare. De lateris iis verò dum modò ad perpendicularum sint stantes, nihil deducitur, sed quanti fuerint, olim facti, tanti esse semper æstimantur.

raison que les experts appelés pour estimer la valeur des murs mitoyens, ne les évaluent pas autant qu'ils ont coûté; mais ils déduisent, d'après les titres ou marchés, autant de quatre-vingtièmes qu'il y a d'années qu'ils sont faits, et ils n'ordonnent de payer que le surplus. Ils fondent leur décision sur ce que ces murs, selon eux, ne peuvent durer plus de quatre-vingts ans. Mais quant aux murs de briques, tant qu'ils se soutiennent bien d'aplomb, ils ne déduisent rien de leur valeur, et les estiment autant qu'ils ont coûté.

Ce que nous venons de rapporter de Vitruve, comprend tout ce qui peut servir à l'explication des maçonneries antiques. Il paraît que de son temps les Grecs bâtaient mieux que les Romains, et que toutes les espèces de maçonnerie des anciens se réduisaient à cinq, dont deux étaient en usage chez les Romains, et les trois autres chez les Grecs. Les deux premières étaient désignées par les mots d'*opus incertum* et d'*opus reticulatum*, qu'on peut traduire par maçonnerie à joints incertains, et maçonnerie réticulée.

ARTICLE PREMIER.

De la maçonnerie antique appelée opus incertum, c'est-à-dire, à joints incertains.

CETTE espèce de maçonnerie est formée de pierres ou moellons bruts et irréguliers posés les uns sur les autres sans ordre ni rangs d'assises, mais en liaison sur tous les sens, figures 1 et 2, planche VII. Cette manière de construire qui remonte à la plus haute antiquité, est attribuée aux anciens Étrusques. Elle paraît avoir été imitée de certaines carrières où les pierres se trouvent ainsi disposées naturellement. Telle est celle qui se voit auprès du lac de Bolsena et de l'ancienne ville de *Volsinium*, capitale du pays des Volsques, où se tenaient les assemblées générales des douze peuples de l'ancienne Étrurie, dans le temple de la déesse Vulturna.

Ce genre de maçonnerie a été en usage jusqu'au règne des empereurs. Les plus anciennes ruines de Rome sont construites de cette manière; à Tivoli, le temple de Vesta, la Villa de Mécénas, les restes de la maison de Quintilius Varus; le temple de la Fortune à Préneste; on trouve encore des constructions de ce genre à Terracine, à Fondi, à Pouzzol, à Pompéïa et en plusieurs autres endroits.

Perrault, qui n'avait pas été en Italie, a pensé que cette espèce de maçonnerie était semblable à celle que nous appelons limosinage, où les pierres sont rangées par rangs d'assises; il pensait qu'il fallait lire *insertum* avec une *s* au

lieu d'*incertum*. Il traduit *insertum* par le mot entrelacé, mais il est évident que cette explication peut également convenir à la maçonnerie à joints incertains, puisque les pierres y sont encore plus entrelacées que dans la maçonnerie ordinaire; de plus, le mot *incertum* désigne mieux l'irrégularité des joints qui caractérise cette espèce de maçonnerie. Il est probable que si Perrault eût vu les ruines des anciens édifices que nous avons cités, il aurait été d'une autre opinion; car il n'existe dans les ruines des édifices de Rome, bâties avant les empereurs, que des constructions réticulées et à joints incertains; il paraît même, par ce que dit Vitruve, qu'il n'y avait pas long-temps qu'on faisait usage de celle qu'il appelle *reticulatum*. Les petites pierres et les tufs des environs de Rome sont plus propres, par leur irrégularité, à former l'*incertum*, que la maçonnerie par rangs d'assises; parce que cette dernière exige des pierres ou moellons dont les lits soient naturellement formés.

Les angles et les extrémités des murs construits à joints incertains, ont besoin d'être consolidés par des parties de maçonnerie ordinaire, disposées par rangs d'assises horizontales. Dans plusieurs édifices antiques, ces parties sont construites en briques. La figure 1 de la planche VII, représente une encoignure de mur antique de Pompéïa, mais le moyen indiqué par la figure 2 est le plus ordinaire.

Comme les murs ne peuvent avoir de véritable solidité que lorsqu'ils sont formés de pierres ou moellons posés sur leurs lits, et par rangs d'assises horizontales, on peut en conclure que ce genre de construction, à conditions égales, ne vaut pas celui en liaison.

• ARTICLE II.

De la maçonnerie antique appelée opus reticulatum, c'est-à-dire, réticulée ou en forme de réseau.

Ce genre de maçonnerie forme l'ouvrage le plus agréable qu'on puisse faire en petites pierres. Il était fort en usage vers les derniers temps de la république romaine. Une grande partie des ruines qui sont aux environs de Rome est construite en maçonnerie réticulée pour les paremens extérieurs, et le milieu en blocage.

L'ouvrage réticulé est ordinairement formé de petites pierres ou tufs dont la face présente un carré d'environ 3 pouces ou 8 centimètres en tous sens, disposées en losanges ou échiquier, comme on le voit à la figure 4, planche VII. Ces pierres ont une queue de 5 à 6 pouces de longueur (13 à 16 centimètres) qui va en diminuant de grosseur, et qui s'enfonce plus ou moins dans l'épaisseur du mur, afin de se lier avec la maçonnerie en blocage du milieu.

Cet ouvrage est encadré par des parties de maçonnerie en liaison formées avec de petits moellons écaris en même pierre, de 7 à 8 pouces de long (19 à 22 centimètres), sur 3 pouces ; d'épaisseur environ (1 décimètre), et de 4 à 6 pouces de largeur (11 à 16 centimètres), afin de former liaison dans l'épaisseur du mur. Souvent, au lieu de petits moellons, ces encadrements sont faits en briques.

On a vu, par le texte de Vitruve que nous avons rapporté, qu'il désapprouvait cette espèce de maçonnerie,

parce que les petites pierres dont ses paremens sont formés, ne paraissent avoir ni assiette ni liaison, et que les murailles construites de cette manière doivent être de peu de durée et sujettes à se lézarder.

Pline, qui copie Vitruve pour tout ce qui a rapport à l'art de bâtir, dit la même chose, livre XXXVI, chap. 23; il ajoute que cette espèce de maçonnerie était appelée par les Grecs *diamicton*. Il existe cependant à Rome, et en plusieurs autres endroits d'Italie, des restes de construction de ce genre bien conservés, et qui ne forment plus qu'une masse très-solide : telle est celle qui fait partie des murs de Rome, entre la porte *Pinciana* et la porte du Peuple. Cette masse, à demi renversée par la poussée des terres qu'elle soutient, a plus de 80 pieds de long (26 mètres), sur environ 12 mètres ou 36 pieds de hauteur; son épaisseur moyenne est de 20 pieds (6 mètres :). L'opinion des antiquaires est qu'elle faisait partie d'un ancien *Bustum*, bâti du temps d'Auguste, pour brûler le corps de cet empereur. Cette masse était déjà renversée, lorsque l'empereur Aurélien la fit servir pour cette partie de mur qu'il fit reconstruire. Les restes du mausolée d'Auguste sont construits de cette manière.

Les vastes ruines de la ville Adrienne près de Tivoli, sont en maçonnerie réticulée exécutée avec beaucoup d'art. On y voit des parties si bien conservées, qu'elles paraissent plutôt des constructions modernes interrompues, que des ruines d'édifices qui ont plus de seize siècles d'antiquité.

L'ouvrage le plus remarquable en ce genre, est un mur d'un édifice qu'Adrien fit bâtir à l'imitation du Pécile d'Athènes; sa longueur est de près de 200 mètres

(613 pieds), sur 8 mètres de haut (25 pieds), et 72 centimètres d'épaisseur (27 pouces). Ce mur qui est isolé dans toute sa longueur, est encore en très-bon état et bien d'aplomb; on a percé dans la masse de grandes portés charretières de 4 mètres de largeur pour passer des voitures de foin, sans que ces percemens paraissent avoir endommagé le mur; et le dessus qui a environ 3 mètres de haut (8 à 10 pieds), se soutient en l'air par la seule force du mortier. Ce mur est divisé sur la hauteur par bandes horizontales de 13 à 14 décimètres de haut (4 pieds 2 pouces), par cinq rangs de briques formant ensemble des assises de 10 pouces de haut (27 centimètres).

Le milieu du mur est en maçonnerie de blocage de petits moellons irréguliers et de reconpes de pierres, posés à bain de mortier, et bien garni.

Autrès du stade, on voit des restes d'édifice dont les murs sont aussi en maçonnerie réticulée. Quelques-uns de ces murs ont 10 mètres de haut (31 pieds) sur 60 centimètres d'épaisseur (22 pouces); ils ne sont pas divisés par bandes, mais encadrés avec de petits moellons écaris. On aperçoit sur les faces de quelques-uns de ces murs qui sont encore en très-bon état, les trous des crampons ou agrafes qui retenaient les lambris de marbre dont ils étaient revêtus, et qui en indiquent les compartimens; on y remarque à de certaines distances, des tasseaux de marbre scellés dans le mur, et qui paraissent avoir été destinés à soutenir les pièces les plus saillantes.

La combinaison des parties de maçonnerie réticulée, avec des encadremens de petits moellons écaris, et posés en liaison, est fort agréable. Je crois qu'on pourrait l'em-

ployer avec succès pour la construction de certains édifices, qui n'ont besoin d'autre décoration que la régularité, comme des murs de terrasse, des grottes, des serres et autres.

On pourrait débiter les losanges et les petits moellons à la scie à dents, en y employant des pierres tendres de bonne qualité, telles que le Vergelé fin, le Conflans, le Saint-Leu, la lambourde de Saint-Maur, et autres.

Il serait facile de trouver des moyens simples et expéditifs pour débiter toutes ces pierres. Cette construction serait plus agréable que la brique, et pourrait devenir moins coûteuse.

Elle pourrait se maçonner en plâtre ou en mortier, et présenterait à l'extérieur un aspect moins commun que les constructions en moellons apparens, ou revêtus d'enduits.

ARTICLE III.

Des maçonneries par rangs d'assises.

ON ne peut pas s'empêcher de convenir que cette manière forme des constructions plus solides que celles dont nous venons de parler.

La maçonnerie appelée par les Grecs *isodomon*, était la plus belle et la plus régulière, parce que tous les rangs d'assises sont de même hauteur et les pierres de même dimension; elle était formée de petits moellons écarriés, comme on le voit par les figures 1 et 7 de la planche XV, et par la planche X, représentant la ruine d'un mur d'une

ancienne fabrique près la tour de Métella. La longueur dans œuvre de ce mur est de 9 mètres ou 27 pieds, son épaisseur est de 20 pouces ou 54 centimètres. Les petits moellons écaris dont il est formé, sont tous de même grandeur, c'est-à-dire de 8 pouces de long sur 3 pouces de haut, ou 22 centimètres sur 8. L'intérieur de ce mur est en blocage, bien garni de mortier et battu. La représentation exacte de l'état où se trouve ce mur, dont les parements sont encore bien droits et bien conservés, prouve combien le mortier ajoute de consistance et de solidité aux constructions en petites pierres, quelque puisse être, d'ailleurs, leur forme et leur arrangement.

La maçonnerie nommée par les Grecs *pseudisodomon*, ou faux *isodomon*, est celle dont les rangs d'assises et les pierres qui les forment, sont de dimensions inégales. Les figures 4, 6 et 8 de la planche XV font voir différentes constructions de ce genre en pierre de taille dont il sera question au troisième livre, mais qui peuvent donner une idée des constructions de même genre en moellons.

On voit par les figures 4 et 6, que ce genre de construction peut avoir une certaine régularité, en la formant d'assises de deux différentes hauteurs, posées alternativement l'une sur l'autre.

Au reste, les rangs peuvent être d'inégales hauteurs et les pierres de grandeurs différentes, sans que, pour cela, les murs aient moins de solidité, si d'ailleurs ils sont bien construits à bain de mortier, et si les pierres sont bien arrangées en raison de leur forme et de leur grandeur, et disposées en liaison, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

ARTICLE IV.

Des maçonneries modernes qui répondent à l'isodomon et au pseudisodomon des Grecs.

Ces maçonneries sont celles en moellons piqués et le limosinage ou maçonnerie ordinaire en moellons bruts qui doivent être recouverts d'enduits.

La maçonnerie en moellons piqués a lieu pour les revêtements et murs extérieurs, tels que des murs de terrasse et autres auxquels on veut donner une certaine apparence sans enduits.

Pour construire ces murs d'une manière convenable, les moellons qui doivent former les paremens doivent être écarriés, avoir leurs lits et leurs paremens bien dressés; il faut qu'ils soient posés par rangs d'assises en liaison les uns sur les autres. Cet ouvrage est agréable en raison de ce que les rangs sont d'égale hauteur et les moellons de même grandeur; quant à la solidité, elle dépend de la manière dont les moellons sont posés, reliés et garnis à l'intérieur à bain de mortier ou de plâtre.

La maçonnerie en moellons bruts, appelée *limosinage*, ne doit différer pour la façon, de celle en *moellons piqués*, que par les paremens et les joints montans. Les lits des moellons doivent être aussi bien dressés que pour la maçonnerie en moellons piqués; ils doivent être, de même, posés en liaison les uns sur les autres, par rangs de niveau, le milieu bien garni en mortier ou en plâtre. Pour former une liaison plus parfaite, et par conséquent une

plus grande solidité, il serait à propos que les moellons des paremens fussent à peu près triangulaires en plan, comme on le voit, en *b*, figure 1, planche XI, et situés de manière que la pointe soit dans l'intérieur du mur, afin de pouvoir placer dans les espaces *d*, qu'ils laissent entr'eux, d'autres moellons, qui relieraient le milieu avec les paremens. Cette forme triangulaire doit être préférée à la rectangulaire *c*, fig. 2, toutes les fois que les murs ont une épaisseur plus grande que le double de la longueur des moellons, comme dans les murs de 15 à 18 pouces : lorsqu'on n'a pas soin de relier ces murs de distance en distance avec des pierres qui forment leur épaisseur, ils sont sujets à se désunir dans le milieu.

Lorsqu'on veut avoir de bonne construction en maçonnerie, semblable à celle des anciens Romains, il faut de plus avoir soin de recommander aux ouvriers de poser leurs moellons sur un bon lit de mortier, de les battre pour les assujettir en place et les faire bien joindre, et après avoir bien garni le milieu du mur et tous les vides entre les moellons avec des petites pierres, et des recoupes broyées avec le mortier, arraser le mur à chaque rang d'assise avec une bonne couche de mortier. Enfin, pour que le mortier s'unisse mieux avec les moellons, il serait à propos que les ouvriers eussent auprès d'eux une grande auge ou baquet plein d'eau, dans lequel ils tremperaient leurs moellons avant de les poser, et un panier à claire-voie pour les recoupes ou garnis qu'on tremperait de même avant de les broyer avec le mortier. Ce procédé que j'ai vu pratiquer en plusieurs endroits d'Italie, est excellent pour les ouvrages qui doivent contenir de l'eau, tels que des bassins, des réservoirs, des aqueducs, et pour les

ouvrages qui exigent une grande solidité, même pour ceux qui doivent être maçonnes en plâtre.

En comparant ce que nous venons de dire sur les moyens et les précautions à prendre pour faire de bonne maçonnerie, avec la manière dont la plupart des ouvriers opèrent, on ne doit plus être surpris du peu de durée des constructions modernes.

La plupart des ouvriers, après avoir posé les moellons des paremens en plâtre ou en mortier, se contentent de remplir le milieu avec des débris de pierrailles et de la poussière à sec, en sorte qu'ils n'emploient de mortier ou du plâtre que pour les paremens.

ARTICLE V.

Comparaison des constructions en plâtre avec celles en mortier.

À PARIS, où le plâtre a beaucoup de force, les maçons mettent encore moins de soin ; ils ne daignent même pas dresser les lits des moellons ; souvent ils les posent tels qu'ils se trouvent, peu leur importe, parce qu'ils savent que le plâtre qui fait corps tout de suite souffre tout. En voyant les murs qu'ils construisent, avant qu'ils soient recouverts d'enduits, on ne peut pas concevoir comment ils peuvent se soutenir. Cependant il existe des murs de face bâtis de cette manière, qui n'ont pas un demi-mètre d'épaisseur, ou 18 pouces, tous percés de croisées, et qui supportent six ou sept rangs de planchers et le comble au-dessus. La solidité précaire de ces murs ne dépend que

de la force du plâtre qui unit les pierres des paremens et des enduits de même matière dont ils sont recouverts.

Cette propriété du plâtre est cause que les ouvriers de Paris font ordinairement de mauvaises constructions en mortier, par le peu de soin qu'ils y mettent; car le mortier ne faisant pas corps tout de suite, il faut que l'arrangement des moellons soit assez bien fait, pour se soutenir pendant que la maçonnerie est encore fraîche.

Le plâtre est beaucoup plus commode pour les constructions des maisons ordinaires que le mortier, parce qu'il acquiert tout de suite la solidité dont il est susceptible, tandis qu'il faut plusieurs années au mortier; mais aussi il faut observer que la solidité des constructions en mortier va toujours en augmentant, au lieu que celle des ouvrages en plâtre va toujours en diminuant. Lorsque ces derniers sont exposés à l'humidité ou aux injures de l'air, ils ont besoin d'être renouvelés au bout de quinze à vingt ans.

Les ouvrages en mortier en s'affaissant, prennent une consistance plus solide, par le rapprochement de leurs parties, tandis que ceux en plâtre changent de forme en augmentant de volume, se tourmentent et ganchissent par l'effet du renflement qui est toujours contrarié par quelque obstacle. C'est pour cette raison que dans les villes où l'on bâtit en mortier, les édifices ont un air de solidité qu'on n'aperçoit pas dans ceux qui sont construits en plâtre. Les murs de face maçonnés en mortier, se conservent droits et d'aplomb, tandis que ceux en plâtre ganchissent et perdent leur aplomb, quoiqu'originaires ils aient été bâtis aussi droits que ceux en mortier. On s'aperçoit surtout de cet effet, en parcourant les rues de Paris, et de

l'effet contraire dans les villes où l'on construit en mortier, telles que Lyon, Bordeaux, Metz, Nancy, Lille, etc., et les grandes villes d'Italie, comme Turin, Florence, Rome, Naples, etc.

ARTICLE VI.

Maçonnerie avec remplissage en pierres brutes ou blochges.

LA troisième espèce appelée par les Grecs *emplecton* (1), était une maçonnerie irrégulière en liaison sur tous les sens. C'est ainsi qu'ils construisaient les murs ou massifs qui avaient trop d'épaisseur pour que les moellons des paremens opposés pussent former ensemble l'épaisseur du mur. Le milieu était rempli par des moellons bruts posés à bain de mortier; et pour donner plus de consistance et de solidité à ce genre de construction, ils avaient soin de relier les deux paremens par de grandes pierres qui formaient toute l'épaisseur du mur. Cette maçonnerie était fort en usage chez les Romains. Vitruve blâme avec raison ceux qui après avoir fait le parement en moellons écaris, en briques, ou en pierres de taille, remplissent le milieu de pierres jetées sans ordre avec le mortier. Ce défaut d'arrangement doit en effet rendre ces constructions moins solides. J'ai remarqué, dans les constructions antiques de cette espèce qui se sont le mieux conservées, que les remplissages en petits moellons ou blocages paraissent

(1) Le mot *emplecton* signifie fait d'une manière extravagante, et sans règle

avoir été arrangés avec un certain ordre, en sorte qu'ils sont tous enveloppés d'une quantité à-peu-près égale de mortier, et qu'aucuns ne se touchent à cru : cette quantité, comparée au volume des petites pierres ou blocages, est un peu moins de la moitié. J'ai encore remarqué que la grosseur de ces blocages était proportionnée à la grandeur des masses qu'ils forment. Dans les murs de 2 pieds d'épaisseur et au-dessous, tels que ceux dont les paremens sont en petits moellons écarriés ou en briques, les petites pierres de remplissages sont moindres que la grosseur du poing.

La maçonnerie de ces murs paraît avoir été faite (comme nous l'avons déjà dit) par encaissement dans des espèces de moules mobiles faits en planches, à peu près comme ceux dont on se sert pour le pisé. Les trous qu'on remarque dans les ruines de plusieurs murs antiques de Rome qui ont été dépouillés de leurs paremens, indiquent la position des traverses de bois qui servaient à ces encaissemens ; ces trous sont à peu près rangés comme ceux des murs de pisé qui n'ont pas été recouverts d'enduits.

Les figures 1, 2 et 4, planche VII, font voir l'intérieur des murs construits à joints incertains et réticulés, et le remplissage du milieu en maçonnerie de blocages.

La figure 9 indique l'arrangement des revêtemens de briques triangulaires avec le remplissage du milieu et la manière dont ces briques se reliait à l'intérieur du mur. On y voit aussi le rang de grandes briques carrées placé à 4 pieds et demi romains les uns des autres, ou 4 pieds 1 pouce ; du pied de Paris, répondant à 13 décimètres 41 millimètres. Ces briques, qui ont ordinairement deux pieds romains, 22 pouces du pied de Paris, ou 596

millimètres, formaient toute l'épaisseur des murs, afin de relier les deux paremens avec le milieu; elles répondaient aux pierres appelées par les Grecs *diatonous*, et à celles que nous appelons *parpaings*.

La précaution que les anciens constructeurs romains avaient d'arraser et de battre leur maçonnerie de 4 pieds ; en 4 pieds ;, obviait au tassement considérable dont ce genre de construction est susceptible; aussi on ne remarque, dans presque aucun des murs antiques qui existent, de lézardes ni de désunions. Ces murs dépouillés de leurs paremens paraissent ne former qu'une seule masse.

C'est à la bonté du mortier des anciens Romains et à la propriété qu'il avait de former avec de très-petites pierres, ou des briques, des constructions solides et faciles à exécuter, qu'il faut attribuer le nombre considérable de grands édifices bâtis sous les règnes des empereurs. Ce genre simple, qui permettait d'employer des milliers d'ouvriers à la fois, et qui se prêtait à l'exécution de toutes sortes de formes, rendait possible, ce qui aurait été d'une difficulté insurmontable par les autres moyens. Les formes circulaires et les voûtes exigent dans les constructions en pierres de taille et même en bois, des connaissances particulières, un travail extraordinaire, des matériaux choisis, ou d'un volume considérable, difficile à transporter et à mettre en place, occasionnent beaucoup de déchet, de temps et de dépenses, tandis que celles en petits moellons deviennent des ouvrages ordinaires qui ne demandent qu'un peu de soin.

On est étonné lorsqu'on parcourt les ruines des anciens

édifices de Rome, de voir qu'ils ont presque tous été construits avec de petites pierres informes, qui n'excèdent pas la grosseur du poing, et que nous rebâtirions pour nos constructions les plus communes. C'est cependant de cette manière qu'ont été bâtis le palais des empereurs, la maison Dorée de Néron, qui en faisait partie, le temple de la Paix, le Panthéon d'Agrippa, les thermes, les cirques, les naumachies, et la plus grande partie des théâtres et des amphithéâtres.

Les murs et points d'appui de la plupart de ces édifices ont été construits en maçonnerie de blocages revêtue de briques ou de petits moellons de tuf. On peut les considérer comme ayant été moulés, et ne formant qu'une seule pièce. On voit qu'il a fallu la violence pour détruire les parties qui manquent, puisque celles dépouillées de leurs revêtemens existent dans cet état depuis plusieurs siècles, et que les édifices, ou parties d'édifices antiques, construits dans le même genre, auxquels on a donné une destination, se sont conservés en aussi bon état que les édifices modernes construits à neuf, à l'époque de leur restauration.

Les modernes ont fait, dans plusieurs circonstances, des maçonneries par encaissement pour des fondemens, des ouvrages dans l'eau ou destinés à en contenir. Leur procédé a été de former, avec du gros gravier ou des recoupes de pierres et de la chaux nouvellement éteinte, une espèce de mortier ou béton. Dans les pays où la chaux est bonne, ce béton, bien fait et bien broyé, forme par la suite des masses d'une seule pièce. A Lyon on en fait usage pour fonder les puits, les murs de quai, les piles de

pont : on en forme des bassins qui contiennent l'eau comme un pot de terre cuite.

Pour que cette maçonnerie sèche plus vite, et qu'elle acquière plus de consistance, il faut qu'elle soit battue.

On pourrait bâtir de cette manière des murs où l'on emploierait toutes sortes de débris et de pierrailles, en faisant usage d'encaissemens mobiles à peu près semblables à ceux qu'on emploie pour le pisé dont nous avons ci-devant donné le détail et la figure de chaque pièce, planche V.

ARTICLE VII.

Des maçonneries mixtes.

LA figure 5 de la planche VII, représente une espèce de maçonnerie mixte qui a été employée au cirque de Caracalla, ou plutôt de Galien, comme le pense Fabretti. Ce qui me porte à le croire, indépendamment des raisons de cet auteur, c'est que ce genre de construction diffère beaucoup, tant par la forme que par la manière peu soignée dont il est exécuté, de celui en usage pour les édifices construits du tems de Caracalla, et entr'autres les magnifiques thermes qui portent son nom, qu'il fit bâtir sur le mont Calio, dont les vastes ruines existent encore.

Cette maçonnerie, dont le milieu est en blocage, a, comme on le voit, ses paremens formés alternativement par un rang de petits moellons de tufs écaris et par un rang de briques triangulaires. Ce genre de construction qui paraît plus économique que celui dont les paremens

sont tout en briques, s'est moins conservé que les constructions dont les revêtemens ne sont formés que de petits moellons de tufs écaris.

La figure 8 indique une maçonnerie aussi en moellons de tufs et briques tirées des ruines de Pompéïa, mais beaucoup mieux exécutée. Chaque assise est alternativement formée de trois rangs de briques et d'un rang de petits moellons de tuf qui sont à peu près de même hauteur. Cette construction, quoique plus ancienne, est mieux conservée.

Dans les ruines d'un édifice de cette ancienne ville, désigné sous le nom de quartier des soldats, on voit des restes de murs d'un pied et demi romain d'épaisseur, ou 16 pouces ; du pied de Paris, et 447 millimètres des nouvelles mesures. Ces murs n'ont que deux rangs de briques sur un rang de moellons ; mais ces briques sont carrées, et forment toute l'épaisseur du mur, pour relier l'assise en moellons qui est en deux rangs avec un joint au milieu de l'épaisseur, c'est-à-dire un rang pour chaque parement.

Le fameux aquéduc de Caserte, bâti en 1753, sous la direction de Vanvitelli, architecte de Charles III, roi de Naples, est construit dans ce genre. On y voit alternativement deux rangs de moellons de tuf d'environ 6 pouces de haut sur moins d'un pied de long, et trois rangs de briques formant ensemble la même épaisseur que les moellons. Ces trois rangs de briques sont couverts d'un enduit de ciment fort dur. Les joints des moellons sont faits avec le même ciment. Toute cette construction paraît très-solide et s'est bien conservée.

ARTICLE VIII.

Maçonnerie en cailloux.

Il nous reste à parler de la maçonnerie en cailloux, dont les anciens se sont servi quelquefois pour les murs et pour les pavés. Ce moyen a aussi été pratiqué par les modernes, dans plusieurs pays où les cailloux abondent.

Les constructeurs romains qui, d'après le précepte de Vitruve (1), savaient tirer un parti avantageux de tous les matériaux qui se trouvaient dans les pays où ils bâtissaient, ont adopté pour cette espèce de maçonnerie, la disposition irrégulière de l'*opus incertum*, afin de relier l'ouvrage en tous sens, et que dans les paremens des murs en élévation, chaque caillou portât au moins sur deux points, et qu'il se trouvât, pour ainsi dire, enclavé et soutenu par tous ceux dont il était environné, soit qu'il s'agit de pavé ou de mur, ainsi qu'on peut le voir par la fig. 3, planche VII.

Plusieurs constructeurs modernes ont fait cette maçonnerie par rang d'assises, comme on le voit à la figure 6; mais cette disposition est vicieuse, en ce que chaque caillou, considéré indépendamment du mortier, ne portant que sur un point, n'a pas une assiette suffisante, en

(1) Livre 1, chap. V. *Sed ubi sunt saxa quadrata, sive silex, sive camentum aut coctus later, sive crudus, his erit utendum.* C'est-à-dire : il faudra se servir des matériaux qui se trouveront, tels que les pierres de taille, les cailloux, les moellons, les briques cuites ou les briques crues.

sorte que ces murs n'ont presque pas de solidité, et sont sujets à se lézarder et à s'écrouler.

Nous renvoyons ce qui nous reste à dire sur la maçonnerie au troisième livre, où il sera question des constructions en pierres de taille, et au cinquième, où l'on traitera de la manière de fonder solidement les différentes parties des édifices ; des constructions qui y ont rapport, et de la manière de déterminer les dimensions des murs et points d'appuis en raison de leur construction et des charges et des efforts qu'ils peuvent avoir à soutenir.

ARTICLE IX.

Des aires antiques.

Ces aires sont des espèces de massifs de maçonnerie composés de plusieurs couches, dont les anciens Grecs et Romains formaient les pavés de leurs édifices, et même celui de leurs grandes routes. Vitruve en parle au premier chapitre du septième livre de son *Traité d'Architecture* : voici le texte et la traduction de ce chapitre.

De ruderatione commodè perficiendâ.

Primumque incipiam de ruderatione, quæ principia tenet ex politionum uti curiosius, summaque providentia solidationis ratio habeatur.

De la manière de faire les massifs pour les aires.

Je vais commencer par le massif qui doit servir de base à l'aire, parce que plus on aura pris de précautions pour le bien faire, plus on pourra compter sur la solidité de l'ouvrage.

Etsi plano pede erit ruderandum, queratur solum si sit perpetuò solidum, et ita exequatur, et inducatur cum statumine rudus : si aut omnis aut ex parte, congestitus locus fuerit, fistulationibus cum magna curâ solidetur.

In contignationibus verò diligenter est animadvertendum, ne quis paries, qui non exeat ad summum, sit extectus sub pavementum, sed potius relaxatus suprà se pendentem habeat coactionem. Cùm enim solidus exit, contignationibus arescentibus, aut pandatione aidentibus, permanente structura soliditate, dextra ac sinistra secundum se facit in pavementis necessariò rimas.

Item danda est opera, ne commisceantur axes esculini quernis, quod querni simul ac humorem prceperunt, se torquentes rimas faciunt in pavementis. Sin autem esculus non erit, et necessitas coegerit propter inopiam uti quernis, si vide-

Quand l'aire doit être au rez-de-chaussée, on examinera d'abord si le sol est partout également solide; dans ce cas, on étendra dessous un premier lit de maçonnerie en petites pierres; mais si le sol est formé, en tout ou en partie, de terres rapportées, il faudra avoir grand soin de le consolider en le battant.

Dans les aires, qui doivent être faites sur des plauchers, il faut bien faire attention qu'il ne se trouve aucun mur qui s'arrête sous sa portée; il vaut mieux l'isoler tout à-fait, en sorte qu'il courbe en dessous : car si cette partie résiste, et que le surplus du plancher, en se déclinant, fléchisse on éprouve un tassement, il se fera nécessairement dans le pavé, des désunions à droite et à gauche dans l'endroit où porte ce mur.

Il faut aussi avoir soin de ne pas mêler aux plauches de l'espèce de chêne appelé *esculus* (1), des planches de chêne ordinaires, parce qu'elles se tourmentent lorsqu'elles sont pénétrées par l'humidité du mortier, et que cet effet occasionne des désu-

(1) L'*esculus* était une espèce de chêne dont le gland était bon à manger.

tur esse faciendum, ut secentur tenuiores : quo minus enim valuerint, eo facilius clavis fixi continebuntur. Deinde in singulis tignis extremis partibus axis, bini clavi fingantur, uti nullà ex parte possint se torquendo anguli excitare. Namque de cerro, aut fago seu farnò, nullus ad vetustatem potest permanere.

nions dans les aires. Lorsqu'à défaut d'*esculus*, on est obligé de se servir de planches de chêne, il faut qu'elles soient très-minces, afin de pouvoir être contenues plus facilement par les clous. Il faudra, en conséquence, les arrêter sur chaque solive, et à leurs extrémités avec deux clous, afin qu'elles ne puissent se tourmenter d'aucune manière, en élevant leurs angles. Quant aux espèces de chênes désignées sous les noms de *ceruus* et de *farnus*, et au bois de hêtre, ils ne sont pas de longue durée.

Coxationibus factis, si erit flex : si non palea substernatur, uti materies ab calcis vitis defendatur. Tunc insuper statuminetur ne minore saxo, quàm quod possit manum implere : statuminibus inductis rudetur. Rudus si novum erit, ad tres partes una calcis misceatur, si redivivum fuerit, quinque ad duum mixtionis habeant responsum. Deinde rudus inducatur, et vectibus ligneis decuriis inductis crebriter pinsatione solidetur, et id non minus pinsum absolutum crassitudine sit dodrantis.

Les planches étant posées, on les couvrira d'un lit de fougère, ou à son défaut, de paille, pour les garantir des effets caustiques de la chaux. On arrangera dessus une assise de petites pierres d'une grosseur à pouvoir être contenues dans la main ; sur cette espèce de massif on étendra une couche de béton fait avec des recoupes de pierres. Si ces recoupes proviennent de pierres neuves, il suffira de les broyer avec un tiers de chaux ; mais si ce sont des débris de vieilles pierres, il faudra deux parties de chaux sur cinq de recoupes. Lorsque cette couche, appelée *rudus*, aura été mise

Insuper ex testâ nucleus inducatur, mixtionem habens ad tres partes unam calcis, uti ne minore sit crassitudine pavimentum digitorum senum.

Supra nucleum, ad regulam et libellam exacta, pavimenta struantur, sive sectilibus, seu tessuris.

Cum ea extracta fuerint, et fastigia extructiones habuerint, ita fricentur, uti si sectilia sunt, nulli gradus in staculis, aut trigonis, aut quadratis, seu favis extent. Sed coagmentorum compositio planam habeat inter se directionem.

Si tessuris structum erit ut em omnes angulos habeant æquales, nulli bique à fricturâ extantes. Cum enim anguli non fuerint omnes æqualiter plani, non erit exacta, ut oportet fricatura.

Item testacea spicata tiburtina sunt diligenter exquirenda, ut non

il faudra la faire battre par une dizaine d'hommes avec des battes de bois, jusqu'à ce que l'ouvrage soit réduit aux trois quarts de son épaisseur.

On étendra dessus le noyau, formé d'une composition de trois parties de tuilæux pilés, broyés avec une partie de chaux; il faut que cette couche ait au moins six doigts.

Sur ce noyau on posera le pavé à la règle et au niveau; il peut être en carreaux ou en petits pavés.

Lorsqu'il sera posé, il faudra frotter sa superficie pour l'unir, soit qu'elle soit formée de carreaux triangulaires, carrés, losanges ou exagones, de manière qu'aucune de leurs parties n'excède la surface, et que l'assemblage de leurs joints se trouve dans un même plan et une même direction.

Si le pavé est formé de petits cubes, il faut que tous leurs angles soient égaux, et qu'aucuns ne sortent de la superficie; car quand les angles ne sont pas égaux et dans le même plan, l'ouvrage n'a pas le degré de perfection qui lui convient.

De même les pavés en briques disposés en épi, à la tiburtine,

haeant lacunas, nec extantes tumulos, sed sint extenta et ad regulam perfricata. Super fricturam levigationibus et polituris cum fuerint perfecta, incernatur marmor, et supra loricea ex calce et arenâ inducantur.

Subdïo vero maximè idonea faciendâ sunt pavimenta, quod contignationes humore, crescentes, aut siccitate decrescentes, seu pendationibus sidentis, movendo se, faciunt vitia pavimentis. Præterea gelicidia et pruina non patiuntur ea integræ permanere.

Itaque si necessitas coegerit ut minimè vitiosa fiant, sic erit faciendum. Cum coaxatum fuerit, super altera coaxatio transversa sternatur, clavisque fixa duplicem præbeat contignationi loricationem: deinde ruderi novo tertia pars testæ tuse admisceatur, calcisque duæ partes ad quinque mortarii mixtionibus præsent responsum.

doivent être faits avec beaucoup de soin, pour qu'ils n'aient ni enfoncement ni saillie, et que toutes leurs parties soient bien dressées à la règle. Sur ce pavé on applique un enduit en mortier de chaux et sable, sur lequel on tamise de la poudre de marbre, et on lui donne le poli en le frottant.

C'est principalement les aires à découvert qui doivent être faites avec le plus de soin, parce que les planchers étant sujets à renfler par l'humidité, et à se retirer par la sécheresse, ou à s'affaisser en se courbant, causent, par ce mouvement alternatif, la ruine du pavé. Ce sont surtout les gelées et les bruines qui leur font le plus de tort.

C'est pourquoi si la nécessité contraignait d'en faire, voici comment il faudrait opérer pour qu'ils aient le moins de défauts. Après avoir cloué une première superficie de planches sur les solives, on en posera un second rang en travers qu'on arrêtera de même avec des clous, et qui formera une double couverture aux solives. On étendra ensuite une couche de blocage composé de deux tiers de petites pierres neuves, et

d'un tiers de tuileaux pilés, sur cinq parties de ce mélange on ajoutera deux parties de chaux.

Statuminatione facta rudus inducatur, idque piusum absolutum ne minus pede sit crassum. Tunc autem nucleo induto (uti suprà scriptum est) pavimentum è tessera grandi circiter binum digitum crassa struatur, fastigium habens in pedes denos, digitos binos : quod si bene temperabitur, et rectè fricatum fuerit, ab omnibus vitiis erit tutum.

Uti autem inter coagmenta materies ab gelicidiis ne laboret, fracibus quotannis autè hycem saturetur, ita non patietur in se recipere gelicidii pruinam.

Sin autem curiosius videbitur fieri oportere, tegulae bipedales inter se coagmentatæ supra rudus, substratâ materiâ collocentur, habentes singulis coagmentorum frontibus excisos caniculos digitales; quibus junctis impleantur calce ex oleo subactâ, confricenturque inter se coagmenta compressa.

Sur la première couche, appelée *statumen*, on étendra la seconde, nommée *rudus*; il faut que ces deux couches, après avoir été battues, aient ensemble au moins un pied d'épaisseur. Ce massif achevé, on formera le noyau (comme nous l'avons ci-devant expliqué), et par-dessus on posera de petits pavés d'environ deux doigts sur tous sens; on donnera à ce pavé deux doigts de pente sur dix pieds. Si ce pavé est bien exécuté et bien dressé, il ne sera sujet à aucune dégradation.

Pour que le mortier des joints ne souffre pas de la gelée, il faudra tous les ans, avant l'hiver, imbiber la superficie avec de la crasse d'huile : ce moyen simple suffira pour le garantir.

Si l'on est curieux de faire un ouvrage encore plus solide, il faudra sur le *rudus* poser une assise de grandes briques de deux pieds, dont on creusera les joints tout autour en forme de canal d'un doigt de largeur; on remplira ces petits canaux avec de la chaux broyée avec de l'huile, et on joindra

Ita calx, quæ erit hærens in canalibus, durecendo, uon patietur aquam, neque aliam rem per coagmenta transire. Cum ergo fuerit hoc ita perstratum, suprâ nucleus inducatur, et virgis credendo subigatur. Suprà autem sive ex tessera grandi, sive ex spicâ testaceâ struuntur, fastigiis, quibus est suprâ scriptum, et eum sic erunt facta, non cito vitiabuntur.

ces tuiles en les frottant les unes contre les autres.

Lorsque cette chaux sera durcie, et qu'elle aura fait prise avec les briques, il ne sera plus possible à l'eau ni à autre chose de s'insinuer par les joints. Après avoir fait cette espèce de carrelage, on étendra le noyau dessus que l'on battra avec des bâtons flexibles; sur ce noyau on posera des pavés ou de petites briques en épi, comme il a été dit ci-devant. Les aires des terrasses construits de cette manière seront d'une bonne durée.

On voit par le détail dans lequel Vitruve est entré relativement aux aires, combien les anciens prenaient de précautions pour faire des ouvrages solides. Il en résulte que ces aires étaient composées de trois couches.

La première, appelée *statumen*, était composée de petites pierres irrégulières à peu près de la grosseur du poing, lorsqu'il s'agissait d'aire au rez-de-chaussée, et de la grosseur d'un œuf lorsqu'elle devait être faite sur des planchers. Plusieurs auteurs ont prétendu que cette première couche était posée à sec. Cependant en visitant les ruines des anciens édifices de Rome, de Pompéïa et de la ville Adrienne, j'ai reconnu que cette première couche était formée de pierres irrégulières posées en mortier, comme la maçonnerie de blocage.

La seconde couche, appelée *rudus*, ne paraît différer de la première qu'en ce que les pierres sont beaucoup

plus petites : c'est une espèce de beton composé de recoupes ou de petits cailloux broyés avec de la chaux nouvellement éteinte. La solidité de l'aire dépendait de ces deux couches, qui devaient être battues et réduites aux trois quarts environ de la hauteur des matières fraîches, c'est-à-dire, à un *dodrans* ou $\frac{3}{4}$ du pied romain antique, répondant à 8 pouces $\frac{1}{2}$ du pied de Paris ou 243 millimètres.

La troisième couche, désignée par le mot de *nucleus*, c'est-à-dire noyau, était un mortier de ciment dont la moindre épaisseur devait être de 6 doigts du pied romain, répondant à 4 pouces $\frac{1}{2}$ du pied de Paris ou 122 millimètres. C'est sur cette couche qu'on posait le pavé en terre cuite, en marbre, ou en mosaïque.

La disposition des aires était la même, soit qu'elles dussent être faites sur la terre, sur des voûtes ou sur des planchers de charpente.

On a représenté à la planche XII, figures 4 et 5, la disposition des différentes couches qui formaient les aires sur les planchers, d'après le texte que nous avons rapporté de Vitruve, depuis la page 348 jusqu'à 353.

Dans ces deux figures, A indique les solives.

B, planches jointives de chêne arrêtées par deux clous sur chaque solive.

C, second rang de planches posées et clouées en travers sur le premier, pour les aires à découvert ou formant terrasse.

D, lit de fougères qu'on étendait sur les planches pour les garantir des effets caustiques de la chaux.

E, première couche de maçonnerie en petites pierres, appelée *statumen*.

F, seconde couche en béton, ou mortier de chaux et pierrailles, appelée *rudus*.

G, troisième couche en mortier de chaux et tuileaux pilés, désignée sous le nom de *nucleus*.

K, carrelage en grandes briques, que Vitruve propose de placer entre le *rudus* et le *nucleus* pour les aires à faire sur les terrasses.

H, pavé en pierre, en marbre ou en terre cuite, pour former le dessus de l'aire.

La construction des aires antiques ne différait que par les opérations préliminaires convenables à chaque situation, et par l'épaisseur des couches qui étaient plus considérables pour celles faites au rez-de-chaussée.

La solidité et la consistance qu'on remarque dans les parties d'aires antiques qui se trouvent dans les ruines des anciens édifices, est due à deux précautions essentielles que les constructeurs romains ne négligèrent jamais. La première était de bien consolider le sol sur lequel elles devaient être établies, et la seconde était de les comprimer en les battant.

En plusieurs endroits de la ville Adrienne et de Pompéïa, j'ai vu dans des angles de mur des parties d'aires faites sur des planchers dont tous les bois sont détruits, et qui se soutiennent comme des voûtes; on remarque en dessous les trous des solives, espacés de manière que les intervalles sont environ doubles de l'épaisseur des solives; on y voit les marques de l'épaisseur des planches, l'impression des fougères qu'on étendait dessus, et les différentes couches de maçonnerie dont l'aire était formée, disposées comme l'explique Vitruve, avec les pavés de

petites briques en épis à la tiburtine, des mosaïques, ou des pavés formés de petits dés d'environ six lignes en carré de base.

Dans les ruines de la ville Adrienne, j'ai examiné une terrasse dont le pavé établi sur une voûte était bien conservé. Par l'arrachement des parties qui tenaient aux parties de bâtimens détruits, j'ai reconnu qu'elle est composée d'un massif en blocage ou *statumen*, d'environ 8 pouces d'épaisseur; sur lequel était une couche de mortier de pierrailles ou béton d'environ 4 pouces, appelée *rudus*; sur cette couche est posée une espèce de pavé en petites briques de champ d'environ 4 pouces de long sur 2 pouces de large et 8 lignes d'épaisseur, c'est-à-dire, 108 millimètres de long sur 54 de large, et 18 d'épaisseur. Ces briques sont arrangées en épis ou points d'Hongrie, comme les pavés à la tiburtine.

Sur ce pavé est une couche de mortier de ciment fin d'environ 3 pouces, dans laquelle sont enfoncés de petits parallépipèdes de marbre à base carrée, de 10 à 12 lignes de longueur sur 3 lignes de grosseur, formant la superficie supérieure du pavé. Le long du mur du fond et des murs latéraux en retour, sont des espèces de glacis en ciment pour rejeter l'eau vers le milieu de la terrasse et garantir ces murs.

Par plusieurs restes de thermes de Caracalla, on peut conjecturer qu'une grande partie du dessus de ces thermes était couverte en terrasse dont le pavé était formé par des parallépipèdes à base carrée en pierre de *peperino*; leur longueur était d'environ 1 pouce : sur 8 lignes de gros. J'ai remarqué dans l'épaisseur des aires de plusieurs de ces terrasses, des arrachemens de grandes briques de 2 pieds

romains en carré, qui formaient un lié ou carrelage intérieur, comme le conseille Vitruve.

ARTICLE X.

Des aires ou pavés à la grecque.

VITRUVÉ, au chapitre IV du VII^e livre, parle de cette espèce d'aire dont les Grecs faisaient usage pour leurs appartemens d'hiver, et surtout pour les salles à manger situées au rez-de-chaussée. Il s'exprime ainsi :

Cum explicatæ fuerint camere pure, et politæ, etiam pavimentorum non erit displicens (si quis animadvertere voluerit) Græcorum hibernaculorum usus, qui minime sumptuosus est, sed utilis apparatus.

Foditur enim intra libramentum triclinii altitudo circiter pedum binum, et solo fistucato inducitur aut rudus, aut testaceum pavimentum, ita fastigatum, ut in canali babeat nares.

Deinde congestis et spisse cal-

Après avoir expliqué la manière de faire sur les voûtes des enduits nets et polis, j'ai cru qu'il serait intéressant de parler des pavés dont les Grecs font usage dans leurs appartemens d'hiver (dans le cas où quelqu'un voudrait les adopter) : ils ne sont pas d'une grande beauté, mais ils ont une propriété utile.

On creusera deux pieds au-dessous du niveau du pavé de la pièce, telle qu'une salle à manger, et après avoir bien comprimé le sol en le battant, on étendra dessus une couche de béton, ou un pavé en terre cuite, plus élevé dans le milieu avec des pentes et des issues dans un canal ou égout.

Ensuite, après avoir jeté sur

catis carbonibus inducitur ex sabulone, et calce, et favilla mixta materies. Crassitudine semi-pedali ad regulam et libellam : et summo libramento cote despumato redditur species nigri pavimenti.

Ita convivis eorum et quod poculis et apumatismatis effunditur, simul atque credit, siccassit : quique versantur ibi ministrantes, et si nudis pedibus fuerint, non recipiunt frigus ab ejusmodi genere pavimenti.

Ce procédé est une nouvelle preuve des précautions que les anciens prenaient pour ne rien négliger de tout ce qui pouvait être utile. Il est certain que dans plusieurs circonstances, on pourrait encore faire usage de ce genre de pavé pour des salles à manger, des appartemens de bains, ou des laboratoires de chimie.

cette superficie un lit de charbon bien battu, sur lequel on appliquera une couche de mortier, composé de chaux, de sable fin et de braise ou charbon pilé. Cette couche, qui doit avoir un demi-pied d'épaisseur, sera dressée par-dessus au niveau, à la règle, et polie. Après avoir été lavée, elle aura l'apparence d'un pavé noir.

De cette manière, tout ce que les convives peuvent jeter de leurs vases ou de leurs coupes, s'imbibe tout de suite ; et si ceux qui servent ont les pieds nus, ils n'éprouvent aucune fraîcheur de cette espèce de pavé.

ARTICLE XI.

Des grands chemins, ou voies militaires des anciens Romains.

RELATIVEMENT à l'art de bâtir, les chemins peuvent être considérés comme des aires de différentes largeurs et d'une longueur indéfinie, consolidées de manière à

former une superficie solide et durable, afin de faciliter les transports et la communication dans toutes les parties d'un pays.

L'utilité des chemins ne saurait être contestée. On peut dire même que plus un État est grand, plus il est nécessaire qu'il soit traversé par de bonnes routes. C'est un des moyens dont les anciens Romains se sont servis pour agrandir et maintenir leur Empire.

L'étendue immense des grands chemins construits par les Romains, leur durée, leur solidité, les obstacles qu'ils ont surmontés pour continuer ces chemins au travers des marais, des lacs, des montagnes, ont excité de tout temps, l'étonnement et l'admiration universelle. Nicolas Bergier, dans son *Histoire des grands chemins de l'Empire romain*, attribue leur cause finale à quatre motifs principaux.

Le premier était d'occuper les troupes en temps de paix, et les citoyens oisifs de chaque province, afin d'éviter les tumultes, les séditions et autres mouvements que l'oisiveté et la misère ont coutume de produire.

Le second était pour la célérité de la correspondance de la capitale avec toutes les parties de ce vaste Empire.

Le troisième était de faciliter les expéditions militaires et le transport des bagages des armées pendant toutes les saisons de l'année et dans toutes les provinces.

Le quatrième motif était la commodité des voyageurs et l'utilité du commerce.

Les Romains distinguaient les différentes espèces de chemins par les mots *via*, *actus*, *iter*, *semita*, *trames*, *diverticulum*, *divortium*, *callis*.

Via répond à notre mot chemin; sa largeur était de

huit pieds romains, afin que deux voitures, allant en sens contraire, pussent passer sans se heurter; sur quoi il faut observer que les voitures des anciens Romains n'avaient pas plus de 3 pieds de voie. Cette largeur de 8 pieds romains, prescrite par les lois des douze tables, ne fait que 7 pieds 4 pouces du pied de Paris, ou 2 mètres 384 millimètres.

Ayant eu occasion de mesurer les traces des roues creusées dans le pavé de plusieurs restes des voies antiques, et surtout à Pompéïa, j'ai reconnu qu'elles n'avaient pas plus de 3 pieds.

Actus était un chemin fait pour le passage d'une seule voiture, sa largeur était de 4 pieds romains. Ce nom lui venait d'une mesure de superficie qui servait à l'arpentage des terres, dont la largeur était de 4 pieds, et la longueur de 120.

Iter était un chemin pour les gens de pied et les cavaliers, dont la largeur n'était que de 3 pieds.

Celui appelé *Semita* ou sentier, n'avait que la moitié de la largeur de l'*iter*. Lorsqu'il traversait les champs, on lui donnait les noms de *trames*, *diverticulum*, *divortium*.

Callis était un chemin pratiqué dans les montagnes, pour mener paître les troupeaux.

Les chemins dont nous venons de parler étaient des chemins particuliers. Quant aux grands chemins, qui traversaient toutes les provinces de l'Empire, on les désignait sous les noms de voies militaires, consulaires et prétoriennes, ou sous les noms des consuls et des empereurs qui les avaient fait faire, telles que les voies *Appia*, *Flaminia*, *Domitia*. Ils étaient encore désignés sous les

noms des provinces, comme les voies *Latina*, *Tiburtina*, *Campania*, *Prænestina*.

Les grandes voies militaires des Romains étaient ordinairement divisées en trois parties distinctes. Celle du milieu, désignée sous le nom d'*Agger* ou chaussée, était la plus élevée; elle était bombée sur la largeur, et pavée quelquefois en grandes pierres de toutes sortes de formes, telle que la fameuse voie *Appia*, qui passait pour la plus belle et la plus solide des voies romaines.

Il résulte de plusieurs vestiges de voies antiques que j'ai mesuré dans les environs de Rome, telles que des voies *Appia*, *Latina*, *Labicana*, *Tiburtina* et *Prænestina*, que la largeur de la partie pavée devait être de 16 pieds romains (14 pieds 8 pouces du pied de Paris, ou 4 mètres 768 millimètres). Cette partie était séparée des deux autres, appelées *Margines*, par des rebords en pierre de 2 pieds romains de largeur sur 1 pied $\frac{1}{2}$ de hauteur (22 pouces du pied de Paris; sur 16 ponces $\frac{1}{2}$, ou 596 millimètres sur 447 millimètres), qui servaient de sièges aux voyageurs, et de retraite aux gens de pied pour marcher dans les temps de pluie; et lorsque la chaussée et les marges étaient trop embarrassées de voitures et de troupes, la partie du milieu était spécialement destinée pour l'infanterie, et les marges pour les chevaux et les voitures. La largeur de chaque marge était ordinairement la moitié de celle de la chaussée du milieu, en sorte que la largeur entière des plus grandes voies militaires n'était que de 36 à 40 pieds romains (de 30 à 36 pieds 8 ponces de Paris, ou de 10 mètres $\frac{1}{2}$ à 12 mètres).

*Des matières dont les Romains formaient leurs chemins,
et de leur construction.*

Les Romains employaient pour la construction de leurs chemins, les pierres dures, les laves, les grès, les cailloux, la chaux, le sable, le gravier, la marne, la craie et la terre franche. Le terrain sur lequel devait passer le chemin fournissait quelquefois les matériaux nécessaires à sa construction ; alors ils se contentaient de creuser à droite et à gauche pour les extraire. Dans d'autres chemins on est étonné de ne trouver dans le pays aucune des matières dont ils sont composés, ce qui fait présumer qu'elles y avaient été apportées de fort loin, ou que pour les trouver on avait fait des fouilles très-profondes.

Pour établir leur chemin d'une manière solide et durable, leur premier soin, après avoir tracé la direction de la route, était de niveler et de dresser le sol en raison de la situation du pays qu'elle devait traverser, ensuite ils le battaient fortement avec des bâtons ferrés faits exprès, pour lui procurer une fermeté uniforme. C'est sur ce sol, bien nivelé et bien battu, qu'on étendait les différentes couches qui devaient composer l'aire ou massif du chemin. Ces couches étaient désignées, comme celles des aires, par les mots de *statumen*, *rudus*, *nucleus*, et *summa crusta* ou *summum dorsum* ; c'est-à-dire, massif, blocage, noyau et superficie supérieure. Ces quatre couches formaient ensemble une épaisseur de 3 pieds ou 1 mètre.

Dans les grandes voies militaires, la première couche ou *statumen*, était formée par un ou deux rangs de pierres plates posées à bain de mortier. La seconde couche ou

rudus, était formée d'une maçonnerie de blocage bien battue : c'est sur cette couche bien dressée qu'on étendait la troisième appelée *nucleus*, qui était une espèce de béton composé de gravier broyé avec de la chaux nouvellement éteinte. Le pavé ou *summum dorsum*, était posé sur cette dernière, dans laquelle on l'enfonçait en le battant.

Dans plusieurs voies antiques, telles que les voies Appia, Prænestina, Tiburtina, Valeria, le pavé est formé par de grandes pierres ou laves bleuâtres, taillées en polygones irréguliers de cinq, six ou sept côtés, dont quelques-unes ont 3 pieds $\frac{1}{2}$ de diamètre, parfaitement bien jointes. Palladio pense qu'on se servait de lames de plomb pour prendre les angles et les contours justes des parties qui devaient se raccorder : telle était la construction de la partie des grands chemins pavée en grandes pierres.

Dans quelques chemins antiques on ne trouve pas la couche appelée *nucleus*; les grandes pierres qui forment le pavé sont immédiatement posées sur celle appelée *rudus*.

Les chemins antiques, dont la superficie n'était pas pavée en grandes pierres, étaient terminés par une couche de béton composée, comme il a été dit, de gravier broyé avec de la chaux. On réservait les cailloux les plus gros qu'on enfonçait dans ce béton pour former la surface supérieure appelée *summa crusta*.

C'était probablement de cette manière que les deux autres parties des grands chemins, désignées sous le nom de *margines*, étaient construites; peut-être était-ce le

dessus de cette couche qui formait leur superficie, ainsi qu'on le voit par la figure 1, de la planche XIII, dans laquelle le chiffre 2 indique la première couche appelée *statumen*; 3, celle appelée *rudus*; 4, celle nommée *nucleus*, qui forme la superficie supérieure des parties de chemins, désignées sous le nom de *margines*; 5, l'épaisseur du pavé du milieu, disposé comme celui de la voie Appia.

Le savant Bergier, qui a rassemblé dans son ouvrage sur les grands chemins de l'Empire romain, tout ce que les anciens auteurs ont écrit sur cet objet, ayant appris qu'il existait à Rheims et dans les environs, des restes de voies antiques; curieux de connaître leur construction intérieure, il fit faire des fouilles pour découvrir trois de ces chemins. La première eut lieu dans le couvent des Capucins de Rheims, sur une partie de marais près la rivière de Vesle: à neuf pieds de profondeur il trouva le sol sur lequel le chemin avait été établi. Après avoir nivelé et battu ce sol, on avait étendu dessus, dans l'espace que devait occuper le chemin, une couche de mortier et de sable blanc d'environ un pouce d'épaisseur. Sur ce lit de mortier était un massif d'environ dix pouces d'épaisseur, formé de pierres larges et plates liées avec un mortier fort dur. Au-dessus de ce massif ou *statumen*, était une maçonnerie en blocages de huit pouces d'épaisseur, qui répondait à la couche que nous avons ci-devant désignée sous le nom de *rudus*, composée de petites pierres irrégulières de toutes sortes de formes, et de deux ou trois pouces de grosseur. Les pierres rondes qui s'y trouvaient étaient plus tendres que les cailloux ordinaires, et ne faisaient pas de feu avec l'acier. Cette couche était

si dure et si bien liée, qu'un ouvrier ne pouvait en détacher en une heure qu'autant qu'il pouvait en porter.

La troisième couche, représentant celle appelée *nucleus*, avait environ un pied d'épaisseur; elle était formée d'une espèce de marne craïeuse battue. La dernière couche, formant la superficie du chemin ou *summa crusta*, était composée d'une couche de béton de six pouces d'épaisseur. Ainsi le massif formé par ces quatre couches avait trois pieds d'épaisseur.

La seconde fouille fut faite à une demi-lieue de Rheims, sur un ancien chemin qui conduisait à Châlons. Il formait une chaussée élevée de 4 à 5 pieds au-dessus du sol du terrain. Il trouva qu'il était composé du même nombre de couches que le précédent, et construit de même.

La troisième fouille eut lieu à trois lieues de Rheims, sur un ancien chemin qui conduisait à Mouzon. Le massif ou *statumen* était formé de deux assises de pierres plates dont la première, de dix pouces de hauteur, était maçonnée à bain de mortier, et la seconde, qui avait onze pouces, était composée de pierres posées à sec sans mortier. Cette dernière était couverte d'une couche de 4 à 5 pouces d'épaisseur d'une espèce de terre rousse battue. Sur cette couche en était une autre de dix pouces d'épaisseur, en béton, composée de petits cailloux ronds et lisses, dont la grosseur variait depuis celle d'un noyau de cerise jusqu'à celle d'une noix. Cette espèce de gravier, broyé avec de la chaux et du sable, formait une masse fort dure et très-solide.

La dernière couche, qui formait la superficie du chemin, était composée de cailloux plus gros, posés à bain de

mortier. L'épaisseur de toutes les couches qui formaient ce chemin était de trois pieds et demi.

Je me souviens d'avoir vu, dans ma jeunesse, les débris d'un chemin antique à Lyon, en dehors de la porte de Saint-Clair. Il était formé d'une couche de béton d'environ 1 pied et $\frac{1}{2}$ d'épaisseur. Ces débris consistaient en de grandes masses de 12 à 15 pieds de longueur sur 4 à 5 cinq de largeur, composées de cailloux ronds, dont le plus fort n'excédait pas la grosseur d'un œuf. Le mortier qui les unissait était devenu si dur, qu'il était impossible de les désunir, et que les masses qu'ils formaient étaient plus difficiles à rompre que les pierres les plus dures.

C'est la couleur bleuâtre ou gris foncé des petits cailloux employés dans le béton qui formait la superficie de plusieurs chemins antiques, qui leur a fait donner le nom de chemins ferrés, qu'on a donné depuis à tous ceux qui ne sont pas pavés, et qui sont couverts de graviers ou de pierrailles.

Les Romains ont aussi fait des chemins où ils n'ont employé ni chaux, ni mortier, ni ciment; ils y substituaient l'argile, la marne, la craie ou la terre franche; mais ils ont observé dans leur construction les mêmes couches que dans ceux en maçonnerie, qu'ils avaient soin de bien massiver pour leur donner une plus forte consistance.

Des différentes espèces de chemins, relativement à leur situation.

Les chemins peuvent être situés de quatre manières différentes en raison des pays qu'ils traversent.

1°. Dans les pays plats ou qui ont peu de pente, la superficie peut être dressée et dirigée selon les lignes qui suivent les mouvemens du terrain à peu de distance du sol, c'est-à-dire, à 1 pied ou deux d'élévation, pour faciliter l'écoulement des eaux. C'est ainsi qu'on suppose qu'étaient situés ceux dont nous avons détaillé la construction.

2°. Dans les pays bas et marécageux qui exigent des préparations particulières, et une plus grande élévation au-dessus du sol.

3°. Dans les pays montueux où les routes ont besoin d'être alternativement creusées profondément dans le sol, ou soutenues à une grande élévation au-dessus des vallées, des précipices, des torrens ou des rivières, afin de maintenir leur niveau ou l'uniformité de leur pente.

4°. Lorsqu'ils sont situés à mi-côte sur le penchant des collines, des montagnes et le long des rochers escarpés.

On peut ajouter à ces quatre positions les chemins percés au travers des montagnes, comme les voies souterraines de l'ancienne Thèbes d'Égypte et de Babylone; le percement que Vespasien fit faire sous l'Apennin, pour prolonger la voie *Flaminia*; le chemin qui allait de Baie à Cumes; celui qui existe encore pour communiquer de Naples à Pouzzol, creusé sous le mont Pausilipe, dont la longueur est de 363 toises ou 707 mètres; environ, sur 6 mètres de largeur, et à peu près 16 de hauteur.

Les précautions à prendre pour établir les chemins, dépendent autant de la nature du sol que de leur situation; on parvient à le consolider lorsqu'il n'a pas

une fermeté suffisante, en le battant, on par d'autres moyens, tels que les pilotis, les plate-formes ou radiers de charpente, les encaissements, les murs de revêtement, les substructions, les contreforts, les voûtes, les arches de ponts; et autres ouvrages dont il sera question dans le troisième et quatrième livre.

On peut dire que les anciens Romains ont épuisé dans la construction de leurs chemins, toutes les ressources de l'art et de l'industrie; aucun obstacle ne les a arrêtés. Ils sont parvenus à les conduire au travers des marais, des étangs, des lacs, des rivières, des vallées les plus profondes, des montagnes les plus élevées et des rochers les plus escarpés.

On admire en Italie, auprès d'Urbino, une partie de l'ancienne voie *Flaminia*, soutenue sur des arcades depuis l'église de Sainte-Marie-du-Pont, jusqu'à un endroit appelé Cailli, sous lesquelles passe le fleuve *Metaurus*. Les murs de soutènement, qui sont en pierre de taille, ont une hauteur surprenante.

Dans plusieurs endroits ils ont été obligés de creuser les chemins dans les rochers les plus durs, comme on le voit à Piperno et à Terracina, sur la route de Rome à Naples.

Auprès de Sisteron, dans le département des Basses-Alpes, on voit un reste de chemin antique que *Pöstharnus Dardanus* fit couper dans le roc, où il fit graver une inscription qui a fait donner à ce lieu le nom de *Petra scripta*.

Auguste fit ouvrir, par le même procédé, plusieurs chemins dans les Alpes. Mais le récit le plus merveilleux des travaux de ce genre, est celui que fait Tite-Live

en parlant des moyens qu'employa Annibal pour rompre les rochers des Alpes, et y ouvrir une route pour son armée. On a long-temps rejeté dans la classe des fables le procédé du feu et du vinaigre, dont parle Tite-Live au XXI. livre de son *Histoire romaine*. Il s'explique ainsi :

Indè ad rupem minuendam, perquam unam via esse poterat, milites ducti, quùm eedendum esset saxum, arboribus circa immanibus dejectis detruncatisque struem ingentem lignorum faciunt, eamque (quùm et vis venti apta faciendo igni coorta esset) succendunt, ardentiaque saxa infuso aceto putrefaciunt. Ita torridam incendio rupem ferro pandunt molliuntque amfraetibus modicis clivos, ut non iumenta solùm, sed elephanti etiam deduci possent.

De là on conduisit des soldats pour abaisser le seul endroit où il était possible de pratiquer un chemin en coupant le rocher. Ils commencèrent par faire un grand abatis d'arbres; après les avoir ébranchés, ils en formèrent un immense bûcher auquel ils mirent le feu. Le vent qui soufflait avec violence, eut bientôt formé un brasier ardent qui fit rougir la roche, sur laquelle ayant jeté du vinaigre, elle se brisa en mille pièces qu'on vint à bout de déblayer avec des instrumens de fer, pour former des pentes douces sur lesquelles on pût faire passer non-seulement les bêtes de charge, mais encore les éléphans.

La possibilité de cette opération qu'on avait regardée comme une exagération ou un conte populaire, se trouve justifiée par un fait que cite M. Gauthier, architecte-ingénieur des ponts et chaussées, auteur d'un ouvrage estimé sur la construction des chemins. Il rapporte dans cet ouvrage « qu'ayant été chargé par M. Arnou, inten-

» dant général de la marine, de faire une écluse au bout
» de la vallée d'Aure, sous le village d'Eget, près du
» fond de la rivière, pour y faire passer des mâts, il
» employa d'abord l'usage des mines pour couper les
» rochers, en les perçant avec des aiguilles et les char-
» geant de poudre, etc., ce qui produisait d'assez bons
» effets; mais il ajoute : Un paysan plus habile que moi
» me dit que si je voulais le laisser faire, il enlèverait
» tous les rochers, que je faisais miner, avec très-peu
» de dépense et avec trois fois plus de diligence. Ayant
» accepté cette offre, ce paysan rassembla une douzaine
» de femmes auxquelles il fit faire des fagots de bois
» et de broussailles; il les fit ranger autour des rochers
» qu'on avait commencé à miner, et y ayant fait mettre
» le feu, lorsque ces roches furent bien échauffées,
» il fit jeter de l'eau dessus, et elles se fendirent de
» toutes parts avec beaucoup de bruit aux endroits où
» elles avaient été échauffées, et on les séparait aisé-
» ment avec des pinces. » Ce moyen épargna beaucoup
de peine, et l'ouvrage fut fait plus promptement. Il ré-
compensa le paysan, et le chargea de continuer sa man-
œuvre. Mais il remarqua qu'il n'y avait qu'une sorte de
pierre que le feu et l'eau faisaient ainsi éclater; il la dési-
gne sous le nom de pierre fondante; elle est beaucoup
plus dure que les grès les plus compactes. L'application
du feu et de l'eau ne fait aucun effet sur les rochers qu'il
appelle ardoisés.

Il conclut de cette expérience que le vinaigre qu'on
dit qu'Annibal employa pour dissoudre les rochers des
Alpes, après les avoir échauffés, pouvait être inutile,
et que l'eau simple aurait pu produire le même effet

sur cette espèce de roche, dont les sommets des Alpes et des Pyrénées sont ordinairement couverts.

Du nombre et de l'étendue des grands chemins de l'Empire romain.

Il sortait de Rome vingt-neuf grandes voies militaires, dont quelques-unes s'étendaient jusqu'aux extrémités de l'empire. Ces chemins étaient bordés, jusqu'à la distance de cinquante milles romains, de temples, de palais, de bains, d'hippodromes, de tombeaux, et autres superbes édifices. On trouvait encore le long des grands chemins militaires, des bâtimens construits aux frais du public, désignés sous les noms de *mutationes* et *mansiones*, que l'on peut traduire par maisons de postes et de logemens.

Les postes, ou *mutationes*, étaient éloignées les unes des autres de douze à quinze milles (18 à 22 kilomètres ou 4 à 5 lieues de 25 au degré). On y trouvait des chevaux pour les relais des courriers de l'empire; des mulets, des ânes, des bœufs, et des chariots pour le transport des bagages des armées. Ces maisons étaient ordinairement placées dans les villages et les bourgs non fermés, afin que, de nuit comme de jour, le service pût se faire avec plus de facilité et de promptitude.

Les édifices appelés *mansiones* servaient pour le logement des troupes; leur éloignement était de trente à trente-six milles (45 à 54 kilomètres ou dix à douze lieues).

Nicolas Bergier n'a pas donné une idée juste de l'étendue des grands chemins de l'empire romain, en ne comptant que deux milles pour une lieue de France. Il fait les milles trop grands en n'en comptant que 62 milles ;

pour un degré de grand cercle terrestre, tandis qu'il en faut 75; et de plus, la quantité de milles qu'il donne à plusieurs parties de chemins antiques n'est pas exacte. J'ai pensé qu'il était utile de corriger ces erreurs qui ne diminuent rien du mérite de l'ouvrage, puisqu'elles dépendent de l'état où étaient parvenues les connaissances géographiques dans son temps. La rectification de ces erreurs est le résultat des progrès qu'on a faits dans cette science depuis l'époque où il vivait, et surtout des recherches savantes de M. Danville, qui avait acquis, par plus de soixante ans de travaux, des connaissances très-étendues sur la géographie ancienne et moderne, et sur les mesures qui y ont rapport.

D'après la carte qu'il a dressée de l'empire romain, qui est jusqu'à présent la plus exacte, sa longueur mesurée d'occident en orient sur le parallèle qui passe par le 40°. degré de latitude, est de deux mille neuf cent cinquante deux milles romains, ou 984 lieues de 25 au degré. Selon Bergier, cette longueur serait de 3751 milles romains, qu'il évalue à 1,875 lieues ;.

La largeur prise sur le méridien qui passe par la ville de Rome était de 1,375 milles, ou 458 lieues. Bergier fait cette largeur de 2,000, qu'il évalue à 1,000 lieues.

Ce vaste empire était divisé en onze grandes régions, savoir : l'Italie, l'Espagne, les Gaules, les Iles Britanniques, l'Illyrie, la Thrace, l'Asie-Mineure, le Pont, l'Orient, l'Égypte et l'Afrique. Ces régions étaient subdivisées en 113 provinces, traversées par 372 grands chemins, formant ensemble, d'après l'Itinéraire d'Antonin, une longueur de 52,964 milles romains, ou 17,654 lieues de 25 au degré.

De l'importance que les Romains mettaient à la construction et à l'entretien des grands chemins.

Chez les Romains, le soin de surveiller les travaux publics, surtout les grands chemins, était un emploi fort estimé et sollicité par les premiers magistrats de la république.

Jules César ayant été nommé *curator viarum*, c'est-à-dire directeur des grands chemins, fit continuer la voie Appia; outre les défrichs publics, il y employa une très-grande somme de son argent : ce fut une des opérations qui lui acquit le plus de crédit et de réputation auprès du peuple à qui ces sortes d'ouvrages plaisaient beaucoup.

Auguste César s'étant chargé de la direction des grands chemins, nomma des préteurs pour veiller sous ses ordres, à leur construction et à leur entretien. Ces préteurs avaient d'autres officiers sous eux pour la direction et la surveillance immédiate des travaux.

On peut diviser ceux qui travaillaient aux grands chemins en quatre classes; la première était composée de soldats légionnaires, la seconde d'ouvriers, la troisième des habitans des pays par où ils passaient, et la quatrième était composée d'esclaves et de criminels.

Auguste César se voyant paisible possesseur de l'empire, avec vingt-cinq légions que l'oisiveté pouvait corrompre, les employa à réparer les grands chemins déjà faits, et à en construire de nouveaux.

Les travailleurs et les gens du pays étaient commandés par les officiers des légions, et les ouvriers par des architectes et des inspecteurs. Ils étaient non-seulement chargés

du pavé, des massifs, revêtemens, substructions, voûtes et ponts, mais encore de la construction des bâtimens appelés *mutationes* ou relais, et de ceux qui servaient au logement des troupes, désignés par *mansiones*.

La quatrième classe, composée d'esclaves et de criminels était assujettie à un travail double; ces criminels étaient marqués au front, et employés aux travaux les plus pénibles et les plus périlleux.

Les dépenses des grands chemins se payaient par les questeurs, d'après les mandats et ordonnances des préteurs. Une partie de l'argent se tirait du trésor public, et l'autre était fournie par les empereurs et les particuliers.

Auguste fit fondre les statues d'argent qui lui avaient été données par ses amis, par les particuliers et les peuples de l'empire, à l'occasion de ses triomphes, pour en faire de la monnaie qu'il employa pour les chemins publics; et de plus, il distribua des grands chemins à réparer à ceux qui avaient obtenu les honneurs du triomphe, afin d'y employer une partie des dépouilles des ennemis qu'ils avaient vaincus.

On trouve à Nîmes une inscription qui prouve que Tibère fit réparer à ses frais les chemins des Gaules et de l'Espagne.

Domitien fit construire un superbe chemin qui conduisait de Sinuesse à Pouzzol, dans une étendue de 26 milles romains ou 9 lieues, dont le pavé était formé en grandes pierres carrées et en marbre.

L'empereur Trajan fit réparer et améliorer partout les grands chemins, en les redressant et supprimant les trop grands détours qui s'y trouvaient, en relevant les parties trop basses, et abaissant celles qui étaient trop élevées. Il

fit construire beaucoup de ponts, et faire un chemin qui traversait le lac Pontia. La chaussée, qui avait plus de 16 milles romains de longueur (environ 5 lieues $\frac{1}{2}$), était divisée par plusieurs arches de pont.

Les empereurs Adrien, Antonin et Marc-Aurèle, ont aussi fait travailler beaucoup aux chemins.

Septime Sévère et ses fils firent faire à leurs frais un chemin pavé en grandes pierres auprès de Rome, et réparer les chemins d'Espagne.

Caracalla et Héliogabale continuèrent plusieurs grands chemins dans l'intérieur de l'Allemagne.

Tous les chemins de l'empire ont continué d'être entretenus par les empereurs jusqu'à Théodose-le-Grand, où l'empire fut envahi par plusieurs peuples du nord, qui pensaient plutôt à piller qu'à réparer les grands chemins.

Les contributions des particuliers pour la réparation des grands chemins étaient de trois espèces : 1°. celles qui étaient levées par ordre des empereurs; 2°. celles ordonnées par les lois; 3°. celles qui étaient fournies volontairement.

Personne n'était exempt de contribuer à cette dépense. On distinguait ces contributions en deux classes; les unes viles et les autres honorables.

Les contributions viles consistaient dans le travail personnel, qu'on exigeait des paysans et des fermiers; d'abord ceux des sénateurs furent exceptés, mais dans la suite les empereurs Honorius et Arcadius, considérant l'immensité des grands chemins et des dépenses qu'exigeait leur entretien, abolirent toutes sortes d'exemptions, et soumettaient les biens et possessions des personnes les plus illustres, et même les leurs, à la contribution des grands chemins.

Les contributions honorables se levaient en argent. Plusieurs citoyens riches et affectionnés au bien public ne se contentaient pas de satisfaire aux contributions auxquelles ils étaient tenus par la loi, ils employaient de plus une grande partie de leur fortune à ces sortes d'ouvrages. Les curateurs de grands chemins ont souvent fait faire ou réparer de très-grandes parties de chemins à leurs frais, comme le prouvent plusieurs inscriptions antiques. Les communautés, les magistrats des villes, en ont souvent fait autant. On a vu quelquefois plusieurs particuliers riches se réunir pour faire des parties de chemins qu'ils construisaient eux-mêmes, ou pour la construction desquels ils donnaient de grandes sommes.

D'autres laissaient, en mourant, des legs considérables pour être employés à ces travaux, qu'on regardait comme des ouvrages nobles, auxquels les empereurs se faisaient une gloire de contribuer.

Les anciens Romains avaient la plus grande estime pour tous ceux qui contribuaient de leurs deniers à la réparation des chemins. Ils consacraient leur mémoire par des inscriptions, des médailles; ils leur élevaient des statues ou des arcs de triomphe.

Des chemins modernes.

Nous venons de voir combien les anciens Romains mettaient d'importance à la construction de leurs chemins, et qu'ils ne négligeaient rien pour les rendre fermes et solides. Ceux qui leur ont reproché de n'avoir pas assez de largeur n'ont pas fait attention que leurs voitures avaient beaucoup moins de voie que les nôtres,

et que les moyeux de leurs roues n'avaient presque pas de saillie. Deux de ces voitures pouvaient facilement passer, sans se heurter, dans un chemin de 8 pieds romains de largeur (7 pieds 4 ponces ou 2 mètres 38 centimètres), parce que la voie des roues n'avait que 3 pieds (89 centimètres), tandis que celle des nôtres a depuis 4 pieds jusqu'à 5 (13 jusqu'à 16 décimètres), indépendamment de la saillie des moyeux, qui dans les grosses voitures ont jusqu'à 1 pied (32 centimètres $\frac{1}{2}$), en sorte qu'il faut au moins 7 pieds $\frac{1}{2}$ (2 mètres 44 centimètres) pour le passage d'une seule voiture, c'est-à-dire, plus du double de ce qu'exigeaient celles des anciens. Ainsi les grandes voies militaires des Romains, qui avaient 36 à 40 pieds de largeur, étaient, relativement à leurs voitures, ce que sont nos plus grandes routes modernes, dont la largeur est de 60 à 72 pieds, puisqu'il pouvait y passer le même nombre de voitures.

Nicolas Bergier s'est encore trompé lorsqu'il a dit, à la fin du troisième livre de son Histoire des grands chemins de l'Empire romain, que les grandes voies militaires avaient 60 pieds de largeur. Son erreur vient peut-être de ce qu'ayant découvert, en Champagne, des débris de chemins antiques dont la superficie était formée par une couche de béton, il a imaginé que ces chemins, qui avaient environ 20 pieds de largeur, pouvaient être les marges de quelques grandes voies dont le milieu était pavé. Alors, supposant la partie pavée égale aux marges, il en serait résulté une largeur de 60 pieds; mais c'est une supposition qui n'est appuyée d'aucune preuve. Il est probable que la plus grande largeur des voies militaires devait être plutôt à la sortie de Rome que dans les provinces; cependant nous avons déjà

prouvé, d'après les restes des plus grandes voies romaines, que leur largeur n'était que de 36 à 40 pieds romains (33 ou 36 pieds 8 ponces de Paris) dont 16 pour le pavé du milieu, 4 pieds pour les deux bordures, et 8 à 10 pieds pour chaque marge.

Les grands chemins des anciens sont remarquables par la solidité de leur construction, et ceux des modernes par leur extrême largeur. Mais quand on considère la charge énorme de nos voitures, comparée à celle des anciens, on convient que nos grandes routes devraient plutôt surpasser leurs grands chemins en solidité qu'en largeur. Pour faire voir la nécessité de donner à toutes les parties de nos routes une fermeté uniforme, capable de résister dans tous les temps, au roulage des voitures, il suffit de dire que la charge d'une voiture à deux roues va jusqu'à six milliers, et que celle des voitures à quatre roues est au moins de douze; ainsi l'effort de chaque roue est d'environ trois milliers qui ne portent que sur une surface d'un demi-pied. Il n'est pas étonnant qu'un poids aussi considérable, agissant par secousses sur une si petite superficie, creuse, dans toute la longueur, des ornières dont la profondeur est proportionnée à la manière dont le chemin est fait, et aux matières dont il est formé.

Dans les chemins modernes, il n'y a de réellement solide que la partie pavée, surtout lorsqu'on peut se procurer, comme dans les environs de Paris, une matière aussi propre à cet usage que les grès durs qui se débitent facilement.

Les deux marges ou accotemens ne sont ordinairement formés que des terres rapportées provenant des fossés

creusés le long des grands chemins, pour l'écoulement des eaux pluviales, et pour les séparer des propriétés particulières : on a beau couvrir la superficie de ces terres de gravier ou de pierrailles, comme elles n'ont pas assez de fermeté, il s'y fait bientôt des ornières, et ces terres étant susceptibles de s'imbiber d'eau, quand elles en sont pénétrées, ces parties de chemin deviennent impraticables après les pluies, surtout en hiver, et fort incommodes en été à cause de la poussière.

Il vaudrait beaucoup mieux ne donner à ces marges ou accotemens que la moitié de la largeur de la partie pavée, ainsi que le pratiquaient les anciens, et les faire plus solides.

Il est certain que les grandes routes, bien faites et bien entretenues, n'auraient pas besoin d'avoir plus de largeur que les grandes rues de Paris ; car il n'y a pas d'endroit où il se trouve un plus grand concours de voitures, de chevaux et de gens de pied. Les plus grandes et les plus passagères de ces rues n'ont cependant que cinq à six toises de largeur, tandis qu'il y a des routes qui ont jusqu'à dix et douze toises.

En réduisant la largeur des plus grandes routes à six toises ou douze mètres, lorsqu'elles seraient divisées en trois parties sur la largeur, celle du milieu, qui devrait toujours être pavée, soit en grès, en pierres ou en cailloux, aurait 15 à 18 pieds de largeur (5 ou 6 mètres), et le surplus serait pour les marges ou accotemens.

Il est évident que le véritable moyen de parvenir à former des routes solides qui puissent résister au roulage des plus fortes voitures, doit être de leur donner un degré de fermeté suffisant.

Il est encore évident que le moyen le plus sûr de réussir, serait de former des massifs de maçonnerie, comme le pratiquaient les anciens Romains ; mais les dépenses excessives qu'exigerait ce moyen, le rendent actuellement impraticable. Il faut donc se borner à le suppléer de la manière la plus avantageuse par la combinaison et l'arrangement des matières qu'on peut avoir à sa disposition, pour former un massif ou aire qui ait une fermeté convenable.

Nous allons d'abord considérer la formation de ce massif, indépendamment de la nature du sol ou terrain sur lequel il doit être établi, que nous supposerons naturellement solide ou avoir été consolidé.

Les matières dont on peut faire les massifs des chemins, sont les terres, les marnes, les craies, l'argile, le sable, le gravier, les cailloux, les grès, les pierres dures ou tendres, les recoupes ou pierrailles et décombres.

Ces différentes matières arrangées d'une manière convenable, peuvent former, sans le secours du mortier, une aire assez ferme pour résister au roulage, quoique moins solide et moins durable que le massif en maçonnerie.

La fermeté dans ces sortes d'ouvrages dépend du rapprochement des parties qui les composent, de leur dureté, de leur forme et de leur volume. Ainsi, des cubes de grès d'un certain volume peuvent former, indépendamment du mortier, une surface solide, en les posant sur une forme de sable étendue sur un fond bien consolidé, et en garnissant bien les joints, ainsi que le prouve le pavé de Paris et des principales routes ; mais comme l'expérience a fait connaître que cette solidité diminuait en raison du

volume des pavés, on a fixé cette grandeur, pour les rues et les grandes routes, à 8 à 9 pouces ou 22 à 25 centimètres.

Les pierres dures, plates et irrégulières, d'un volume plus grand, arrangées à la manière des anciens, produiraient encore une plus grande solidité, surtout pour les pavés posés en sable, parce que selon cette disposition, indiquée par les figures 1 et 2 de la planche XIII, chaque pierre est enclavée de manière qu'une étant ôtée, n'entraîne pas la désunion des autres, et que les angles obtus résistent mieux que les angles droits.

Les pierres ou cailloux d'un petit volume ne sont pas assez contenus par le sable; quand on ne peut pas faire autrement, il faut préférer, dans leur arrangement, celui de l'*opus incertum*, même pour les cailloux, en imitant les maçonneries indiquées par les figures 2 et 3 de la planche VII.

Lorsqu'on emploie des pierrailles ou du gravier, on ne peut espérer de former une superficie ferme et durable, qu'en les broyant avec de la chaux nouvellement éteinte pour faire une espèce de béton dont on étendra une couche d'environ 16 centimètres qu'on aura soin de bien massiver.

Lorsque les graviers ou pierrailles ne sont pas liés par un mortier ou ciment quelconque, ils forment un chemin pénible pour les chevaux, les voitures et les gens de pied : les anciens, au lieu de chaux, ont quelquefois fait usage, pour les réunir, d'une espèce de terre grasse et marneuse.

Relativement aux marges ou accotemens, il faut qu'ils soient soutenus du côté des fossés par des murs en ma-

çonnerie, ou plutôt en pierres sèches, pour donner issue aux eaux qui auraient pu les pénétrer, et rendre, par ce moyen, le dessus plus sec. Ces murs servent à contenir les matières qui doivent composer le chemin.

Après avoir égalisé et consolidé le sol sur lequel un chemin doit passer, on le formera de différentes couches. On choisira, pour la première, les pierres, cailloux ou pier-
railles d'un plus gros volume qu'on arrangera de manière que cette couche soit d'égale épaisseur et bien garnie. Sur cette couche on étendra un lit de terre franche d'environ $\frac{1}{4}$ à 5 pouces d'épaisseur (10 à 13 centimètres -), que l'on égalisera, et après l'avoir bien battu, on en formera une autre de pierres moins grosses, et ainsi de suite, en raison de l'épaisseur que l'on veut donner au chemin. Le nombre des couches ne doit pas être moindre de trois. Toutes ces couches, excepté la dernière, doivent s'étendre sous toute la largeur du chemin, et la dernière, qui se raccordera avec le pavé sur les deux marges seulement : cette dernière serait couverte de sable après avoir été battue.

Si, pour quelque raison particulière, on voulait faire un chemin aussi solide et aussi durable que ceux des anciens Romains, qui ne fût sujet ni à la boue ni à la poussière, après avoir fait la masse du chemin, comme on vient de le dire, on formera la superficie des marges en béton, et celle du milieu en pavé.

La méthode de construire les chemins par couches alternatives de pierre et de terre est celle qui convient le mieux, lorsqu'on ne peut employer à leur formation ni pavé ni massif de maçonnerie. Ces chemins, bien faits, seraient fermes, durables et sujets à peu d'entretien. On pourrait, à cet effet, faire usage d'une espèce de charriot

proposé dans un journal anglais. Il est composé de deux rouleaux creux, en fer fondu, fortifié à l'intérieur par deux fortes planches de même métal, qui se croisent au centre à angles droits, où elles sont traversées par un axe ou essieu de fer ajusté dans un chassis qui forme le brancard du charriot. On peut mettre sur ce brancard telle charge que l'on veut. Pour diminuer le frottement, les bouts d'essieu tournent dans des crapaudines carrées. Ces rouleaux ont 2 pieds de diamètre, et 2 pieds et $\frac{1}{2}$ de longueur. En les faisant rouler de temps en temps sur les chemins qui ne sont pas pavés, après la pluie, et surtout après le dégel, il les aplanit, les affermit, et détruit les ornières. Derrière chaque rouleau il y a un contre fixe dont l'usage est de détacher les terres qui pourraient s'y attacher. Le corps du charriot n'étant élevé que de 2 pieds et $\frac{1}{2}$, est très-facile à charger. Il peut être traîné par des hommes ou des chevaux, selon la nécessité de le charger plus ou moins.

Si le chemin était trop maltraité, on ferait remplir les ornières de pierrailles reconvertes de sable.

Les ouvrages à faire pour consolider ou pour établir le sol sur lequel doit passer un chemin, comme dans les marais, les étangs, sur la pente des montagnes, les rochers escarpés, à travers les étangs, etc., étant de même nature que ceux qu'il faudrait pour fonder des édifices, on en trouvera le détail au cinquième livre.

Du lastrico.

On désigne à Naples, sous ce nom qui signifie pavé, une aire ou couche de mortier ou béton fait avec des

débris de pierres ponces et de tuf brûlé qui se trouvent par veines aux environs de cette ville, à une certaine profondeur. Ces débris sont désignés sous le nom de *rapillo* ou plutôt *lapillo*, ou pierrailles, dont les plus gros morceaux sont moindres qu'une noix ; on mêle ce *lapillo* avec de la chaux éteinte depuis huit jours, bien dissoute, et réduite à la consistance de lait un peu épais ; on broie ce mélange à plusieurs reprises en l'arrosant avec cette chaux ; les parties les plus fines tiennent lieu de sable. On laisse reposer cette espèce de mortier pendant vingt-quatre heures, après lesquelles on le rebroie de nouveau ; pendant ce temps on remarque qu'il s'échauffe et fermente. On le rebroie une troisième fois en l'humectant avec du lait de chaux, s'il est devenu trop sec ; et lorsqu'on s'aperçoit que le mélange n'a pas acquis le degré de consistance qu'il doit avoir, et qu'il fermente encore, on le rebroie une quatrième fois, après l'avoir laissé reposer.

Lorsqu'on veut faire usage de cette composition pour tenir lieu de carreau dans les appartemens, on commence par boucher tous les joints et fentes du plancher avec de la chaux en pâte un peu ferme, ensuite on étend dessus un lit de petites pierres à sec, bien arrangées, qui ne passe pas deux pouces d'épaisseur ; elle répond au *statumen* des aires antiques.

Sur ce lit de pierres sèches on jette, en une seule fois, le *lapillo* bien broyé. Il doit former une couche d'environ 5 pouces d'épaisseur (13 centimètres $\frac{1}{2}$), pour être réduite à 3 pouces 9 lignes (10 centimètres) après avoir été battue. On ne commence à la battre que vingt-quatre heures après environ, afin qu'elle ait acquis assez de consistance et de fermeté pour qu'on puisse marcher dessus. On emploie

d'abord, pour la massiver, de grosses battes de bois, en frappant toujours du même sens. Les ouvriers qui font cette opération se rangent le long d'un des côtés de la chambre, et vont en se reculant, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au côté opposé; ils font la même opération avec des battes moins fortes, en partant d'un des côtés en retour, afin de croiser les coups; ils répètent cette opération jusqu'à ce qu'ils sentent, par la réaction de la batte, que le lastrico a la fermeté nécessaire. On le bat ordinairement jusqu'à trois fois, en mettant un jour d'intervalle entre chaque battue.

Lorsque le lastrico doit être fait sur des terrasses pour servir de couverture aux maisons, comme on le pratique à Naples et aux environs, on lui donne 7 à 8 pouces d'épaisseur (19 à 21 centimètres), indépendamment du lit de petites pierres posées à sec sur le plancher. On réduit cette épaisseur en le battant, comme nous venons de l'expliquer, à 5 pouces; environ (15 centimètres); après cette opération, on le couvre de 6 pouces de terre, afin de l'empêcher de gercer, jusqu'à ce qu'il soit assez sec pour ne pas craindre les impressions de l'air. Si c'est dans la belle saison, il faut à peu près deux mois; si c'est à la fin de l'automne, on le laisse couvert jusqu'au printemps. Le lastrico bien fait ne forme qu'une seule pièce, et il devient si dur, qu'on peut avec les débris des anciens, faire des marches d'escalier et des appuis de croisée. Au défaut de vieux lastrico, on en fait exprès qui sont bons à mettre en œuvre au bout de trois ou quatre mois.

Il résulte des expériences faites sur un morceau de lastrico apporté de Naples, rapportées à la page 308, que

sa pesanteur spécifique n'est guère plus grande que celle du bois de chêne, et que sa force et sa dureté sont égales à celle de la lambourde de Saint-Maur et du Vergele.

On fait aussi à Venise des aires à l'antique pour former le pavé des terrasses et des appartemens. On les désigne sous les noms de *composto*, *terrazzo*, *marmorino*. Ces aires sont formées d'une couche de ciment d'environ 4 pouces d'épaisseur (10 à 11 centimètres), composée d'un mélange de tuileaux et de briques bien cuites, grossièrement écrasés et broyés avec de bonne chaux. On met ordinairement une partie de chaux éteinte sur trois parties et demie de tuileaux et de briques mélangées. Il faut que cette couche soit mise, en une seule fois, dans toute l'étendue qu'elle doit avoir; on l'étend avec des râteliers à pointes de fer, comme celui marqué I, figure 3 de la planche XII. Ceux qui veulent faire un ouvrage plus solide, n'emploient que du tuileau: d'autres par économie, forment cette couche d'un tiers d'éclats de pierres, un tiers de gravats et un tiers de chaux éteinte broyés ensemble; mais ce procédé ne produit pas un ouvrage solide. La première couche étant bien étendue et dressée de niveau, on la laisse reposer pendant un jour ou deux, selon la saison. Au bout de ce temps on la bat avec une barre de fer coudée à manche, représentée par la figure M. La partie qui frappe est méplate, un peu arrondie en forme de langue. On commence à battre le long d'un des murs, et on continue en se reculant parallèlement jusqu'au mur opposé, comme pour le lastrico. On met un jour de distance entre cette battue et la suivante, que l'on commence d'un des murs en retour, afin de croiser les coups de la première. On continue cette opération par intervalles jusqu'à ce

qu'on sente, par la réaction de la barre, que la couche a acquis la consistance et la fermeté convenables, en sorte que les coups ne forment presque plus de trace.

Après l'avoir laissé ressuyer pendant un jour, on étend une seconde couche d'environ 1 pouce ; d'épaisseur (4 centimètres), composée de tuileau pulvérisé, broyé avec une quantité à peu près égale de chaux éteinte. On se sert, pour étendre cette couche, de truelles longues et étroites, dont le manche est fort haut. Sur cette couche, encore fraîche, on sème de petits morceaux de marbre de différentes couleurs qu'on fait entrer dans la couche en roulant dessus un cylindre de pierre d'environ 2 pieds : de long sur 11 pouces de diamètre (80 centimètres sur 30). Pour faire cette opération, les ouvriers marchent sur des planches ou des nattes. On bat ensuite cette seconde couche, comme la première, avec le même instrument, mais avec moins de force et plus de précautions, jusqu'à ce que les petits morceaux de marbre soient tout-à-fait enfoncés et recouverts par la partie fine qui monte à la surface : cette opération se fait par intervalles, c'est-à-dire, de deux jours l'un.

Ce n'est ordinairement qu'au bout de dix à douze jours qu'on commence à travailler la surface, c'est-à-dire, à la dégrossir avec un grès emmanché dans un morceau de bois à long manche, représenté par la figure L, où il est retenu avec des coins, afin de pouvoir le changer lorsque la superficie commence à se dresser, pour en substituer d'autres dont le grain soit plus fin, et de la pierre ponce. Comme cette opération exige de laver de temps en temps pour ôter la boue, afin de juger si le marbre est assez découvert, elle dégrade un peu les joints, on fait avec des terres colorées

et de la chaux une pâte ou ciment fin qui tient de la teinte générale qui résulte du mélange des marbres. On se sert pour l'appliquer, d'une pierre tendre qui sert de molette, figurée par la lettre P. On donne le lustre à ce ciment avec une espèce de truelle polie, un peu arrondie en dessous. On termine enfin ce pavé par une ou deux couches d'huile de lin très-chaude, qui en le pénétrant jusqu'à une certaine profondeur, lui donne une consistance qui facilite le poli et le rend très-brillant.

La méthode que nous venons de détailler varie selon les ouvriers, dont quelques-uns prétendent avoir des secrets particuliers pour rendre l'ouvrage plus beau et plus durable.

On fait des pavés ou *terrazzi* avec des compartimens très-riches, ornés d'entroulemens, de rinceaux et de fleurons comme des tapis. Pour cela, on dessine un quart en grand sur du papier un peu gros. Après avoir divisé l'aire en ciment, sur laquelle il doit être exécuté, en quatre parties égales, par deux lignes qui se croisent à angles droits, on applique le dessin piqué sur chacune, et on le ponce avec du charbon pilé, en le renversant, pour répéter les parties symétriques et opposées de chaque quart.

Pour opérer, on commence par disposer par tas séparés les petits morceaux de marbre de même couleur. Pour parvenir à les rendre à peu près de même grosseur, on les fait passer d'abord au travers d'un grillage de fil de fer fait exprès, dont les mailles, d'environ deux lignes, ne laissent passer que les morceaux trop petits, ensuite par un autre dont les mailles un peu plus grandes ne laissent passer que ceux de grandeur convenable, et retiennent ceux qui sont trop gros, qu'on écrase de nouveau pour les sou-

mettre à la même épreuve. Il y a une certaine dextérité, qui s'acquiert par l'usage, pour donner à ces morceaux de marbre à peu près une même forme et une même grosseur.

Pour placer ces morceaux de marbre dans la couche de ciment à demi-ressuyée, on se sert de cartons découpés qu'on applique sur le tracé; qui ne laisse paraître que ce qui doit être d'une même couleur; on y sème à la main, le plus également possible, les fragmens de marbre qu'on enfonce dans l'enduit, en les frappant avec un morceau de bois plat. Il faut également éviter d'en trop mettre, parce qu'alors ils sont sujets à se détacher, et d'en mettre trop peu, par la raison que les parties en ciment étant toujours moins dures que les marbres, se creusent et produisent un mauvais effet.

Quand tous les compartimens ont été garnis des marbres qui leur conviennent, on passe dessus le cylindre de pierre N, à plusieurs reprises, pour aplanir la superficie; on la bat ensuite par intervalles avec précaution, jusqu'à ce qu'elle ait acquis la fermeté et la consistance nécessaires pour pouvoir être dressée au grès, et polie, comme il a été expliqué précédemment.

Quand l'opération est finie, afin de rendre les contours plus nets, on les trace avec une pointe d'acier bien tranchante, et on remplit le trait avec du noir de fumée, broyé à l'huile de noix.

Si l'on veut que ces compartimens se conservent longtemps beaux, il faut avoir soin de choisir des marbres d'une dureté à peu près égale, car les plus tendres s'usant plus vite que les autres, forment des inégalités désagréables.

Lorsque ces aires ou *terrazzi* doivent être faites à rez-

de-chaussée ou sur des voûtes, on commence par former un massif de maçonnerie de blocage battu et arasé bien de niveau.

Si c'est sur des planchers, il faut que les solives soient un peu plus fortes que pour les pavés ordinaires, c'est-à-dire, que sur 12 pieds de long ou 4 mètres, elles doivent avoir 7 à 8 pouces de gros, (19 à 21 centimètres) espacées tant plein que vide. Sur ces solives, on pose en travers des planches d'environ 1 pouce d'épaisseur (27 millimètres), arrêtées sur chaque solive par deux clous; avant de jeter la première couche, on couvre la superficie des planches d'un lit de paille.

Dans les maisons particulières, on fait ces *terrazzi* d'une seule couleur, ou de plusieurs, mêlées de manière à former une espèce de granite.

Ceux qui veulent faire moins de dépense, se contentent de l'enduit de ciment bien battu et dressé, peint en rouge et frotté comme les carreaux en terre cuite à Paris. Mais la surface est plus droite et plus unie; on y trace quelquefois des lignes pour imiter, différens compartimens de carreaux.

Des aires en plâtre.

Les aires en plâtre ordinaire n'acquièrent pas assez de dureté pour pouvoir servir de pavé comme celles en ciment. On a cependant essayé d'en faire en gâchant d'excellent plâtre bien cuit avec de l'eau où l'on avait fait détremper de la suie de cheminée, et un peu de colle de Flandre; on en formait une couche d'environ 1 pouce d'épaisseur, sur laquelle on traçait des compartimens de

parquet. On leur donnait ensuite une couleur de bois à l'encaustique que l'on frottait à l'ordinaire; mais ces aires, quoique bien faites, ne sont pas d'une longue durée et sont sujettes à être rayées par les meubles qu'on peut traîner dessus, et de plus ils craignent l'eau et l'humidité.

Les aires en plâtre ne peuvent servir que pour recevoir des carreaux de pierre, de terre cuite ou de marbre.

On fait à Paris, en plâtre, les aires qu'on fait ailleurs en mortier, telles que celles au rez-de-chaussée et sur les voûtes; on les recouvre de dalles; de carreaux de pierre ou de terre cuite.

Lorsque ces aires se font sur des planchers, on arrange sur les solives des lattes jointives qu'on se dispense souvent de clouer, sur lesquelles on étend une couche de plâtre d'environ 2 pouces d'épaisseur. Les ouvriers prétendent que cette couche suffit pour tenir les lattes, mais il vaut mieux les clouer; si la dépense est un peu plus grande, les aires sont aussi plus solides, parce qu'alors elles ne sont plus qu'un même corps avec les solives, et ne sont plus sujettes à s'en détacher et à gauchir.

ARTICLE III.

Des enduits et des stucs.

Les enduits sont des couches de mortier, de ciment, de plâtre ou d'autres matières que l'on étend sur les murs, en maçonnerie, les cloisons, les voûtes et les plafonds,

pour former les superficies upies, et quelquefois pour les mettre à l'abri de l'humidité et des intempéries de l'air.

Des enduits antiques.

Les Grecs et les Romains qui n'avaient pas, comme nous, l'usage des lambris en menuiserie, apportaient le plus grand soin à faire les enduits de l'intérieur de leurs appartemens.

Vitruve, après avoir traité des aires et des pavés, dans le premier chapitre du septième livre, emploie le surplus à expliquer la manière de faire les enduits, les stucs, les ornemens et les peintures dont ils décoraient leurs appartemens, les différentes matières qu'on y employait et leur préparation.

En parlant des enduits sur les murs, il dit au chapitre III :

De trullissione et tectorio opere.

Des crépis et enduits.

Coronis explicatis parietes quam asperrimè trullissentur, postea autem supra trullissione subarescente deformatur directiones arenati, uti longitudines ad regulam et lineam, altitudines ad perpendiculum, anguli ad normam respondentibus exigantur.

Après avoir fait les corniches en stuc, comme nous l'avons expliqué, on commencera l'enduit sur les murs par un crépi très-rûde, sur lequel on formera des *cueillies* ou bandes bien dressées à la règle et au cordeau, afin de faire l'enduit en mortier bien droit dans sa longueur, et d'aplomb dans sa hauteur, et que les angles soient bien d'équerre.

Namque sic emendata tectoriorum in picturis erit species.

Car en prenant toutes ces précautions, les peintures qu'on fera dessus auront une plus belle apparence.

Subarescente iterum, ac tertio inducatur : ita quo fundatior erit ex arenato directura, eo firmior erit ad vetustatem soliditas tectorii. Cum ab arenâ præter trullissationem non minus tribus coriis fuerit deformatum.

Ce premier enduit étant sec, on en mettra un second et même un troisième; car plus les enduits sont épais, plus ils sont solides et durables. Il faut qu'ils soient composés au moins de trois couches, indépendamment du crépi.

Tunc è marmoreo grano directiones sunt subigendæ, dum ita materies temperetur, uti cum subigitar non hæreat ad rutrum, sed purum ferrum è mortario liberetur.

Sur cette dernière couche on formera des bandes ou *cueillies* pour appliquer celle en poudre de marbre et de chaux : le mélange doit être préparé et broyé de manière qu'il ne s'attache pas au fer de la truelle, et qu'il s'en dégage net.

Grano inducto et inarescente, alterum corium mediocris dirigatur : id cum subactum fuerit, et benè fricatum subtilius inducatur.

Sur cette couche, faite avec de la poudre de marbre un peu grosse, on en étendra une autre faite avec de la poudre moyenne, et après l'avoir battue et bien frottée, on en mettra une troisième en poudre très-fine.

Ita cum tribus coriis arenæ et item marmoris solidati parietes fuerint, neque rimas, neque aliud vitium in se recipere poterunt. Sed et baculorum sub actionibus fundatæ soliditates, marmorisque candore firmo levigatæ coloribus cum politioni-

Les enduits sur les murs faits ainsi de trois couches de mortier de chaux et sable, et de trois autres de stuc bien consolidé, ne sont sujets ni aux fentes ni à aucun autre défaut; et lorsque toutes les couches ont été bien comprimées avec des bâ-

bus inductis, nitidos expriment splendores.

Colores autem udo tectorio cum diligenter sunt inducti, ideò non remittunt, sed sunt perpetuò permanentes, quòd calx in fornacibus excocto liquore et facta raritatibus evanida, jejunitate coacta corripit in se res quæ forte eam contigerunt: mixtionibusque ex aliis potestatibus collatis seminibus seu principiis, unà solidescendo in quibuscumque membris est formata, cum fit arida, redigitur, uti sui generis proprias videatur habere qualitates.

Itaque tectoria quæ rectè sunt facta, neque vetustatibus fiunt horrida, neque cum extergentur remittunt colores, nisi si parùm diligenter, et in arido fuerint inducti.

Cum ergò ita in parietibus tectoria facta fuerint (uti supra scriptum est), et firmitatem et splendorem et ad vetustatem permanentem virtutem poterunt habere.

tons, la fermeté, la blancheur et le poli de la surface de l'enduit de marbre, donne aux couleurs qu'on applique dessus beaucoup d'éclat et de fraîcheur.

Lorsque les couleurs sont mises avec attention sur un enduit encore frais, elles y tiennent fortement, et ne s'en détachent jamais, parce que la chaux ayant perdu, par sa cuisson dans le fourneau, son humide, n'est plus qu'une matière aride et poreuse qui s'attache fortement à tout ce qu'elle touche; et par son mélange avec d'autres matières, elle en tire les substances et les principes dont elle a besoin pour former avec elles un corps solide, quel que soit leur genre et leur qualité.

C'est pourquoi les enduits qui sont bien faits ne deviennent jamais laids en vieillissant, et s'ils sont peints, les couleurs ne s'en vont pas quand on les lave, à moins qu'elles n'aient été mal appliquées, ou lorsque l'enduit était trop sec.

Lorsque les enduits auront été faits (comme on vient de l'expliquer), ils pourront conserver long-temps leur éclat et leur fermeté.

Cùm verò unum corium are-
næ, et unum minuti marmoris
erit inductum, tenuitas ejus mi-
nùs valendo faciliter rumpitur,
nec splendorem politionibus,
propter imbecillitatem crassitu-
dinis, proprium obtinebit.

Quemadmodum enim specu-
lum argenteum tenui lamellâ
ductum, incertos et sine viribus
habet remissiores splendores :
quod autem à solidâ tempera-
turâ fuerit factum, recipiens in
se firmis viribus politionem,
fulgentes in aspectu, certasque
considerantibus imagines red-
dit.

Sic tectoria, qui ex tenui sunt
ducta materiâ, non modò fiunt
rimosa, sed etiam celeriter eva-
nescent. Quæ autem fundata
arenationis et marmoris solidi-
tate sunt crassitudine spissâ,
cùm sunt politionibus crebris
subacta, non modò fiunt niten-
tia, sed etiam imagines expressas
aspicientibus ex eo opere remit-
tunt.

Græcorum verò tectores non
solum his rationibus utendo fa-
ciunt opera firma, sed etiam
mortario collocato calce et are-
nâ ibi confusâ, decuria homi-

Mais si on ne le compose que
d'une couche de mortier de
chaux et de sable, et d'une cou-
che de stuc, ils se rompent fa-
cilement à cause de leur peu de
consistance, et ils ne peuvent
pas recevoir le brillant et le poli
de ceux qui sont plus épais.

C'est ainsi qu'un miroir fait
d'une lame d'argent trop mince,
ne réfléchit que faiblement les
objets, tandis que celui qui a
la solidité convenable pour re-
cevoir un beau poli, paraît res-
plendissant, et réfléchit avec
pureté les images de ceux qui
le regardent.

Dè même, les enduits qui ont
une trop faible épaisseur, sont
non-seulement sujets à se fen-
dre, mais encore à se détruire
promptement; tandis que ceux
qui sont formés de couches
épaisses de mortier de sable et
de stuc, ayant plus de force
pour résister à la massivation
et au poli, non-seulement de-
viennent brillans, mais réflé-
chissent les images des specta-
teurs.

Les stucateurs grecs, pour
faire des ouvrages solides, non-
seulement usent de ces moyens,
mais de plus, après avoir jcté
confusément dans un mortier

num inducta ligneis vectibus
pinsant materiam, et ita ad cer-
tamen subacta tunc utantur.

la chaux et le sable, ils font
piler le mélange par une dizaine
d'hommes armés de pilons de
bois, et ne s'en servent qu'a-
près qu'il a été bien battu et
corroyé.

Itaque veteribus parietibus
nonnulli crustas excidentis pro
abacis utuntur : ipsaque tec-
toria abacorum, et speculorum
divisionibus, circa se promi-
nentes habent expressiones.

Aussi il y en a qui coupent,
dans les enduits des vieilles mu-
railles, des pièces dont ils se ser-
vent pour faire des tables. On
voit encore, sur ces enduits,
des renfoncemens dont les bords
saillans indiquent la figure ron-
de ou carrée des pièces qu'on y
a coupées.

On peut juger, d'après tous les détails que Vitruve donne sur les enduits, de l'importance que les anciens y mettaient. On voit encore dans les ruines des édifices antiques de Rome, tels que les thermes de Caracalla, de Titus, de Dioclétien; dans celles appelées Ville des Empereurs, la Ville Adrienne et autres, des restes d'enduits où l'on distingue les différentes couches dont parle Vitruve. J'en ai mesuré dont l'épaisseur était de plus de 4 à 5 pouces; les moindres ont 15 à 18 lignes. Toutes ces couches vont en diminuant d'épaisseur. La première, appliquée sur les paremens en moellons ou en briques, est en mortier grossier; elle a jusqu'à 3 pouces d'épaisseur : pour lui donner plus de consistance, on y enfonçait des morceaux de briques à plat, ou des débris de sciage de marbre. La seconde couche n'a ordinairement que la moitié de l'épaisseur de la première; elle est en mortier

plus fin. L'épaisseur va toujours en diminuant de moitié jusqu'à celle qui formait la superficie apparente en stuc, qui n'a souvent pas une demi-ligne d'épaisseur. Dans les enduits de 18 lignes d'épaisseur, la première couche n'a pas plus de 9 à 10 lignes d'épaisseur, mais elle est en mortier fin. J'ai observé que, dans les enduits fort épais, les couches se détachent les unes des autres, et surtout la seconde de la première.

J'ai vu, dans les ruines de la Ville des Empereurs, une de ces parties d'enduit à moitié détachée qui avait plus de 15 pieds de long sur 10 pieds de haut et 16 lignes d'épaisseur. Cette couche, formée d'un mortier de tuileaux écrasés et de pouzzolane rouge de Rome, paraissait avoir été fortement comprimée, et avoir acquis la consistance d'une dalle de pierre dure ou de marbre. J'enfonçai une forte règle méplate, qui me servait à mesurer, dans l'endroit où elle était le plus éloignée du mur, et tout l'enduit tomba et se brisa en grandes parties, dont quelques-unes avaient 4 à 5 pieds de long sur 3 à 4 de largeur. J'en emportai un morceau que je fis dresser, et qui a reçu le poli comme du marbre; il a l'apparence d'un granité foncé. Ce fait confirme ce que Vitruve dit des enduits grecs dont on faisait des tables.

Pour former les enduits de stuc, que les anciens Romains appelaient *albarium opus* et *marmoratum*, ils se servaient de chaux éteinte depuis long-temps, de craie et de poudre de marbre blanc. Par rapport à la chaux, voici comment s'exprime Vitruve au chapitre II du livre VII :

De maceratione calcis ad alba opera et tectoria perficienda.

Cum à pavimcotorum curâ discessum fuerit, tunc de albariis operibus est explicandum. Id autem erit rectè, si glebæ calcis optimæ ante multo tempore quàm opus fuerit macerabuntur : uti si qua gleba parùm fuerit in fornace cocta, in maceratione diuturnâ liquore defervere coacta, uno tenore concoquatur.

Namque cum non penitus macerata, sed recens sumitur, cum fuerit iodata habens latentes crudos calculos, pustulas emittit : qui calculi in opere uno tenore cum permacerantur, dissolvunt et dissipant tectorii politiones.

Cum autem habita erit ratio macerationis, et id curiosius opere preparatum erit : sumatur ascia, et quemadmodum materia dolatur, sic calx in lacu macerata ascietur. Si ad asciam offenderint calculi, non erit temperata : cumque siccum et purum ferrum educetur, indicabit eam evanidam et siticulosam ; cum verò pinguis fuerit et rectè

De la préparation de la chaux pour les stucs et les enduits.

Après avoir expliqué la manière de faire les pavés, nous allons parler des stucs. Pour les bien faire, il faudra avoir de la chaux de la meilleure qualité, que l'on fera macérer après l'avoir éteinte, afin que si quelques pierres n'ont pas acquis dans le four le degré de cuisson nécessaire, elles puissent se dissoudre par une longue macération continuée.

Car lorsqu'on emploie la chaux aussitôt qu'elle est éteinte, ou avant que, par la macération, toutes ses parties soient entièrement dissoutes, les parties mal cuites venant à se dissoudre avec le temps gâtent le poli de la superficie des enduits.

Pour s'assurer que la chaux a été suffisamment macérée, et qu'elle a été bien préparée, on prendra une doloire avec laquelle on hachera la chaux dans le bassio, comme si c'était du bois ; si en faisant cette opération, on s'aperçoit que le tranchoir de la doloire rencontre de petites pierres, ce sera une preuve qu'elle n'est pas encore

macerata, circa id ferramentum, uti glutinum hærens, omniratione probabit se esse temperatam.

assez macérée. Lorsque le fer en sort net et sec, il indique que la chaux est aride et qu'elle n'a pas été assez abreuvée. Lorsqu'au contraire elle est suffisamment macérée, elle est grasse et s'attache au fer; ce qui prouve qu'elle a le degré convenable pour être employée.

La nécessité de n'employer pour les enduits et les stucs, que de la chaux éteinte bien macérée et parfaitement dissoute, a été reconnue par tous les bons ouvriers; mais il est bon d'observer que la difficulté que la chaux éprouve à se dissoudre, dépend autant de la nature de la pierre dont elle est formée, que de ce qu'elle n'a pas le degré de cuisson convenable. Car, en supposant que la calcination est faite à propos, la chaux de marbre blanc, purement calcaire, se dissoudra mieux et en moins de temps que celle faite avec de la pierre à chaux ordinaire. On peut cependant accélérer la dissolution entière de la chaux de quelque pierre qu'elle soit faite, en la broyant à plusieurs reprises et par intervalles. Il faut avoir soin, en faisant cette opération, d'écraser ou de retirer les petites parties qui ne sont pas assez cuites. Ce moyen simple procure une chaux qui prend plus vite, et forme avec les matières avec lesquelles on la broye, un corps plus dur et plus durable.

Les matières, pour les enduits ordinaires, sont le sable de rivière, ou le sable de fouille un peu aride.

Pour les stucs, ce sont les craies, les marnes, les poudres de pierres, et surtout celle du marbre blanc,

qui forment les plus beaux ouvrages en ce genre. Voici, selon Vitruve, livre VII, chapitre VI, la manière dont les anciens préparaient la poudre de marbre blanc :

*De marmore quomodo paratur
ad tectoria.*

Marmor non eodem genere, omnibus regionibus procreatur, sed quibusdam locis glebe, (ut salis) micæ perlucidas habentes, nascuntur, quæ contusa et molite, præstant tectoriis et coronariis operibus utilitatem.

Quibus autem locis hæc copiam non sunt, cimenta marmorea, sive assulæ dicuntur, quæ marmorarii ex operibus deiciunt, pilis ferreis contunduntur, cribrique excernuntur.

Hæc autem excretæ tribus generibus seponuntur, et quæ pars grandior fuerit, quemadmodum suprascriptum est, arenato primum cum calce inducitur, dein de sequens, ac tertio, quæ subtilior fuerit.

Quibus inductis et diligenti

*De la manière de préparer le
marbre pour les enduits.*

Tous les pays ne produisent pas des marbres de même genre; dans quelques endroits leur texture présente des paillettes brillantes comme du sel. Ce marbre, étant écrasé et réduit en poudre, a la propriété de former des enduits et des corniches d'une belle apparence.

Dans les endroits où ce marbre ne se trouve pas en grande quantité, on ramasse chez les marbriers les débris et les recoupes qu'ils font en le travaillant, et qu'on nomme *écaillés*; on les écrase avec des pilons de fer, et on passe la poudre qui en provient dans des tamis.

Cette poudre est séparée en trois parties; la plus grosse est employée, comme il a été ci-devant expliqué pour la première couche, mêlée avec du sable et de la chaux; la poudre moyenne sert pour la seconde couche; la partie la plus fine est réservée pour la troisième.

Ces différentes couches, appli-

tectoriorum fricatione levigatis, de coloribus ratio habeatur, uti in his perlucens exprimant splendores, quorum hæc erit differentia et apparatus.

quées avec soin par les stucateurs, et la surface étant bien dressée et frottée, est prête à recevoir les couleurs; et pour qu'elles brillent de tout leur éclat, il faudra, en les préparant, avoir égard à leur différentes propriétés.

La manière de préparer le marbre pour faire les stucs, est encore à peu près la même. On reconnaît dans les restes d'enduits antiques, les trois couches dont parle Vitruve. Relativement aux enduits colorés, on trouve encore dans les ruines des thermes de Titus, de la ville Adrienne et du Palais des empereurs, des fragmens couverts des plus belles couleurs, qui ont conservé tout leur éclat, les uns d'un beau rouge de minium, d'autres bleu d'outre-mer, de vert, de pourpre et de jaune. Il sera question de ces peintures au sixième livre.

On formait avec le stuc des ornemens, des corniches, sur les murs, sur les plafonds et les voûtes en maçonnerie, comme on le voit par les ruines du temple de la Paix, de la Ville des empereurs et de la Ville Adrienne. On en recouvrait aussi des voûtes en bois pratiquées sous les planchers ou la charpente des combles. Vitruve parle de ces voûtes au commencement du troisième chapitre du septième livre, où il s'explique ainsi :

De camerarum dispositione et tectorio opere.

Cum ergo camerarum postulat ratio, sic erunt faciendæ.

TOM. I.

De la manière de former des voûtes en stuc dans les appartemens.

Quand on désirera figurer des voûtes dans les appartemens,

EEE

Asseres directi disponantur inter se, ne plus spatium habentes pedes binos, et himaximè cupressini, quod abiigni ab carie et ab vetustate celeriter vitiantur, bique asseres cum ad formam circinationis fuerint distributi, catenis dispositis, ad contignationes (sive tecta erunt) crebriter clavis ferreis fixi, religentur: cæque catenæ ex cæ materiâ comparentur, cui nec caries, nec vetustas, nec humor possit nocere, id est buxo, junipero, oleâ, robore, cupresso cæterisque similibus, præter quercum, quod ea se torquendo rimas facit quibus inest operibus.

Asseribus dispositis, tum tomice ex sparto Hispanico, arundines græcæ tum ad eos (uti forma postulat) religentur.

Item suprà cameram materies cæ calce et arenâ mixtâ subindè inducatur, ut si quæ stillæ ex contignationibus aut tectis ceciderint, sustineantur.

Siqui autem arundinis græcæ copię non erit, de paludibus te-

voici comment on s'y prendra; on formera avec des planches de cyprès, plutôt que de sapin qui est de peu de durée, des courbes qu'on placera de champ, de manière qu'il ne se trouve pas plus de deux pieds de distance entre elles; on les arrêtera au plancher, ou au toit, avec des liernes attachées avec un grand nombre de clous ou de chevilles de fer. Il faut que ces liernes soient d'une matière durable qui ne soit pas susceptible de se corrompre à l'humidité, telle que le buis, le genévrier, l'olivier, le rouvre, le cyprès et autres bois de ce genre, excepté le chêne, parce qu'il est sujet à se tourmenter, et à faire fendre ou gercer l'ouvrage.

Toutes les courbes étant mises en place et arrêtées, on y attachera, avec des cordes de jonc ou de sparte d'Espagne, des cannes grecques écrasées, pour former la superficie intérieure.

On fera ensuite au-dessus de la voûte un enduit en mortier de chaux et sable, pour la garantir des gouttes d'eau qui pourraient tomber des planchers ou des toits qui les soutiennent.

Si on ne peut pas se procurer une quantité suffisante de can-

nues colligantur, et mataxæ tomicæ ad justam longitudinem unâ crassitudine alligationibus temperentur, dum ne plus inter duos nodos alligationibus binos pedes distent : et hæc ad asseres (uti suprà scriptum est) tomicæ religantur, cultellique lignei in eas configantur. Cætera omnia uti suprà scriptum est expedian-
tur.

Cameris dispositis et intextis, imum cælum earum trallassetur deinde arenâ dirigatur, postea aut cretâ, aut marmore poliat-
ur.

Cùm cameræ politæ fuerint, sub eas coronæ sunt subjiciendæ, æque quàm maximè tenues et subtiles oportere fieri videntur. Cùm enim grandes sunt, pondere deducuntur, nec possunt se sustinere, in hisque minimè gypsum debet admisceri, sed excreto marmore uno tenore perduci, uti ne precipiendo non patiaturo uno tenore opus inarescere.

nes grecques, on fera avec de jeunes roseaux de marais, des paquets de même grosseur et d'une longueur convenable, attachés avec des liens qui ne soient pas à plus de deux pieds de distance les uns des autres; on les arrêtera aux courbes avec des cordes de jonc et des chevilles de bois mince, comme il vient d'être dit.

Ces voûtes étant ainsi préparées et garnies de cannes ou de roseaux, on mettra un premier enduit de mortier rude, sur la surface intérieure, et un second avec du sable plus fin, et enfin un de stuc fait de craie ou de marbre pulvérisé, que l'on polira.

Lorsque l'enduit intérieur de ces voûtes sera fini et poli, on placera au-dessous, des corniches qui soient aussi légères qu'il sera possible de les faire : car lorsqu'elles sont trop lourdes, elles ne peuvent pas se soutenir, parce que leur poids les fait détacher. Pour les bien faire, il faut employer très-peu de plâtre, et les faire plutôt toutes en stuc de poudre de marbre, de peur que le plâtre venant à durcir plus promptement que le mortier ou le stuc, l'ouvrage n'en souffre et ne sèche pas également.

Etiamque cavendæ sunt, in cameris praeorum dispositiones, quod earum planities coronarum gravi pondere impendentes, sunt periculosæ.

Coronarum autem aliæ sunt puræ, aliæ cœlatæ. Conclavibus aut ubi ignis aut plura lumina sunt ponenda, puræ fieri debent, ut eæ facilius extergeantur.

In æstivis et exedris, ubi nimis fumus est, nec fuligo potest nocere, ibi cœlatæ sunt faciendæ.

Semper enim album opus, propter superbiam candoris, non modo ex propriis, sed etiam ex alienis ædificiis concipit fumum.

Il faut aussi éviter de faire, comme dans les chambres des anciens, des corniches trop fortes et trop saillantes, parce qu'elles sont dangereuses à cause de leur poids.

Quant aux corniches, les unes sont unies et les autres sont sculptées. Dans les chambres d'assemblées, où l'on allume du feu et plusieurs lumières, elles doivent être unies, afin qu'on puisse les nettoyer plus facilement.

Mais dans les appartemens d'été et les cabinets, où il n'y a presque pas de fumée ni de suie qui puisse les gâter, on pourra les faire sculpter.

Au reste l'éclat et la beauté des stucs blancs peuvent être ternis non-seulement par la fumée intérieure, mais encore par celle des édifices voisins.

On voit par cet extrait, que les anciens Romains faisaient aussi des voûtes légères avec des planches posées de champ et découpées selon la courbe du ceintre. Il les entretenaient avec des liernes de bois durs, qui n'étaient sujets ni à se corrompre par les vers ou l'humidité, ni à se tourmenter. Pour recevoir l'enduit qui formait la surface intérieure de ces voûtes, au lieu de lattes, ils se servaient de cannes grecques écrasées ou de roseaux, comme on le pratique encore à Rome, et en plusieurs autres endroits de l'Italie.

Des enduits sur les cloisons.

Les cloisons légères que les Romains faisaient pour diviser les grandes pièces dans les étages supérieurs, étaient composées de montans d'huissierie et de traverses en bois écarriés, espacés à une certaine distance. Les intervalles étaient remplis avec des cannes grecques attachées avec des clous comme l'on pose les lattes pour les cloisons de même genre, qui sont encore en usage. Les cloisons antiques étaient recouvertes avec des enduits de mortier et de stuc formés de plusieurs couches plus minces que pour les murs. Vitruve, en parlant de ces cloisons, à la fin du huitième chapitre du second livre, dit :

De cratitiis.

Cratitiis verò velim quidem ne inventi essent. Quantum enim celeritate et locilaxamento prosunt, tanto majori et communi sunt calamitati: quod ad incendia (uti faces) sunt parati.

Itaque satius esse videtur impensa testaceorum in sumptu, quam compendio cratitorum esse in periculo.

. Etiam qui sunt in tectoris opè-

Des cloisons en claie.

Je voudrais que les cloisons en claie n'eussent jamais été inventées. Car malgré l'avantage qu'elles ont d'être promptement faites, et d'occuper peu de place, on peut les regarder comme des torches toujours prêtes à contribuer au malheur public, en propageant les incendies.

C'est pourquoi il vaut beaucoup mieux dépenser un peu plus, en faisant ces cloisons en tauleaux, que de s'exposer à un danger évident, par des cloisons de claie.

De plus, les enduits que l'on

ribus, rimas ex iis faciunt arrectariorum et transversariorum dispositione. Cum enim liniuntur, recipientes humorem turgescunt, deinde siccescendo contrahuntur, et ita extenuati disrumpunt tectoriorum soliditatem.

Sed quoniam non nullos celerrimos, aut inopia, aut impenditis loci deceptio cogit, sic erit faciendum. Solum substructor altè, ut sint intacti ab rudere et pavimento : obruti enim cum sunt, vetustate marcidi fiunt, deinde subsidentes proclinantur, et disrumpunt speciem tectoriorum.

fait pour les recouvrir, sont sujets à se fendre au droit des montans et des traverses, parce que l'humidité des couches fait d'abord renfler les bois, qui, venant à diminuer en séchant, occasionent des désunions qui détruisent la solidité de l'enduit.

Cependant si l'on est obligé d'en faire usage, soit par la promptitude qu'exige l'ouvrage, soit par défaut de place, ou pour masquer quelque irrégularité, voici comment il faudra faire : si c'est au rez-de-chaussée, on élèvera les pièces du bas au-dessus du sol, car lorsqu'on les fait entrer dans l'aire du pavé, elles se pourrissent bientôt et se déversent, ce qui détruit la beauté des enduits.

Et à la fin du troisième Chapitre du septième livre, il ajoute :

Tectoria in cratitiis.

Enduit sur les cloisons en claie.

Sin autem in cratitiis tectoria erunt facienda, quibus necesse est etiam in arrectariis et transversariis rimas fieri (ideò quod luto cum liniuntur, necessariò recipiunt humorem, cum autem

Mais quand il s'agira de faire des enduits sur des cloisons en claie, si l'on veut éviter les désunions qui se font le long des montans et des traverses qui en forment l'assemblage (causées,

arescunt extenuati, in tectoriis faciunt rimas), id ut non fiat hæc erit ratio: cum paries totus luto inquinatus fuerit, tunc in eo opere cannæ clavis muscariis perpetue figantur, deindè iterum luto inducto, si priores transversariis arundinibus fixæ sunt, secundæ erectis figantur et ita (uti suprà scriptum est) arenatum, et marmor, et omne tectorium inducatur. Ita cannarum duplex in parietibus ordinibus transversis fixæ perpetuas, nec segmina, nec rimam ullam fieri patietur.

comme il a été déjà dit, par le renflement de ces bois mouillés par les remplissages en mortier de terre, et par leur diminution lorsqu'ils sont ressuyés), après que ce remplissage sera fait, il faudra arrêter, sur les montans, des cannes posées en travers, avec des clous à têtes plates; et après avoir rempli les intervalles avec le même mortier, en poser d'autres qui croisent les premières, clouées sur les traverses; on fera ensuite les enduits en appliquant dessus les couches de mortier de chaux de sable, et de marbre, comme il a été ci-devant expliqué. Ce double rang de cannes, croisées sur les faces de ces cloisons, entretiendront toutes les parties à perpétuité, en sorte qu'il ne pourra s'y faire ni fente, ni lézarde.

La difficulté de faire sur des cloisons, des enduits en mortier qui ne gercent ni ne fendent, vient de ce que le mortier, lorsqu'il n'est pas bien comprimé et lissé avant de faire corps, est sujet à une retraite ou diminution de volume, laquelle, ajoutée à celle des bois pénétrés de l'humide des remplissages, doit nécessairement causer des désunions aux endroits où les bois sont apparens ou couverts d'une superficie d'enduit de moindre épaisseur. Le renflement du plâtre obvie en partie à cet inconvénient,

parce qu'il se fait, pour ainsi dire, une compensation avec la diminution qu'éprouve le bois en séchant, et que d'ailleurs le plâtre prend plus vite et s'y attache plus fortement que le mortier ou autre composition où il entre de la chaux. Il n'y a guère que les enduits en plâtre éventé ou noyé qui gercent. Il est certain que Vitruve indique le moyen le plus sûr d'empêcher ces effets, en clouant une double épaisseur de lattes sur les montans et les traverses pour les contenir; il faut de plus avoir soin de comprimer l'enduit à mesure qu'il sèche.

Après avoir parlé des enduits en général sur les murs, les voûtes et les cloisons, Vitruve indique, dans le chapitre IV du septième livre, les précautions à prendre pour ceux à faire dans les endroits humides, afin qu'ils soient solides et durables, et qu'ils garantissent même ces endroits de l'humidité.

De politationibus in humidis locis.

Des enduits dans les lieux humides.

Quibus rationibus siccis locis tectoria oporteat fieri dixi; nunc quemadmodum humidis locis politiones expédiantur, ut permanere possint sine vitiiis, exponam. Et primum conclavibus, que plano pede fuerint ab imo pavimento altè circiter pedibus tribus, pro arenato testa trullis setur, et dirigatur, uti ex partestectoriorum ab humore ne videntur.

J'ai expliqué dans les chapitres précédens la manière de faire les enduits dans les lieux secs; je vais actuellement indiquer comment il faut les faire dans les endroits humides, pour qu'ils puissent se maintenir longtemps sans défaut. Premièrement, pour les salles d'assemblées situées au rez-de-chaussée, il faudra faire les deux premières couches en ciment de tuileaux,

au lieu de mortier, jusqu'à environ trois pieds au-dessus du sol, pour que cette partie puisse résister à l'humidité.

Sin autem aliquis paries perpetuos habuerit humores, paulatim ab eo recedatur, et struantur alter tenuis distans ab eo quantum res patietur, et inter duos parietes canalis ducatur inferior quam libramentum cuniclavus fuerit, habens nares ad locum patentem. Item cum in altitudinem perstructus fuerit, reliquentur spiramenta. Si enim non per nares humor, et in imo, et in summo habuerit exitus, non minus in novâ structurâ se dissipabit.

His perfectis paries testa trullisetur, et dirigatur, et tunc tectorio polisatur. Si autem locus non patietur structuram fieri, canales fiant, et nares exeant ad locum patentem. Deinde tegulae bipedales, ex unâ parte supra marginem canalis imponentur, ex alterâ parte bessalibus laterculis pilae substruantur. In quibus duarum tegularum anguli sedere possint, et ita à pariete distent, ut ne plus pateant palmarum: deinde insuper erecte ha-

TOM. I.

Mais si quelques-uns de ces murs sont exposés à une humidité perpétuelle, il faudra en construire un plus miuce *, au-devant; à la distance que le lieu pourra permettre, on établira entre ces deux murs, un canal qui soit plus bas que le pavé, avec des issues dans un lieu ouvert. On laissera aussi, en construisant le mur, des ouvertures dans la hauteur, pour donner passage à l'air; car si l'humidité n'avait pas des issues par le haut et par le bas, pour se dissiper, elle pénétrerait le nouveau mur comme l'ancien.

Ces constructions étant faites, on posera les deux premières couches de l'enduit, avec du ciment de tuileaux, et le surplus à l'ordinaire. Si le lieu ne permet pas d'élever un second mur, on se contentera de faire des canaux et des issues dans un lieu découvert. On prendra ensuite des briques de deux pieds eu carré **, que l'on posera d'un côté, sur le bord du canal, et de l'autre, sur de petits piliers formés avec des briques de

* Pl. XIV,
fig. 4, 5, 6.

** Fig. 7, 8,
9.

FFF

matre tegulæ ab imo ad summum parietem figantur, quarum interiores partes curiosius picentur, ut ab se respuant liquorem.

Item in imo et in summo supra cameram habeant spiramenta. Tum autem calce ex aquâ liquidâ dealbentur, uti trullissationem testaceam non respuant. Namque propter jejunitatem quæ est à fornicibus excocta, trullissationem non possunt recipere, nec sustinere, nisi calx subjecta utrasque res inter se conglutinet et cogat coire. Trullissatione inductâ pro arenato testa dirigatur, et cætera omnia (uti suprà scripta sunt in tectoriorum rationibus) perficiantur.

huit onces, ou deux tiers de pied en carré, en sorte que chacun soutiendra les angles de deux grandes briques; ils seront placés de manière qu'ils se trouvent à un palme de distance du mur. On élèvera ensuite au-dessus des espèces de tuyaux encastés du bas en haut du mur, formés avec des tuiles à rebords, dont la partie intérieure sera enduite de poix, pour que l'humidité ne s'y attache pas.

Ensuite on pratiquera dans le bas et dans le haut du mur, au-dessus de la chambre, des ouvertures; on blanchira avec du lait de chaux l'extérieur de ces tuiles, pour qu'elles ne rejettent pas le premier enduit; car à cause de l'aridité de cette matière cuite au fourneau, il ne s'y attacherait pas, et ne pourrait pas se soutenir, sans cette précaution, la chaux servant d'intermède pour faciliter leur union. La première couche ou trullissation étant faite, on se servira pour la seconde, de tuileaux pilés, au lieu de sable, et on fera les autres comme il a été ci-devant expliqué.

On trouve l'application du premier moyen qu'indique Vitruve, à la Ville Adrienne, dans un grand bâtiment appelé les cent chambres, appliqué au mur de substruction

qui soutient le terre-plein du Pécile; il en sera parlé au livre suivant, à l'article des murs de terrasse et de revêtement. Quant au second moyen, la figure que Perrault en donne, d'après Rusconi, n'est pas propre à donner l'explication du texte. Il paraît qu'il n'avait aucune idée de la forme des tuiles des anciens Romains, qui est encore en usage. Ces tuiles sont de deux sortes; les unes plates avec des rebords, représentées par la figure 10, planche XIV, étaient appelées *tegulae imbricatae*, et les autres demi-rondes, en forme de canal, servent à recouvrir les joints moutans des premières, comme on le voit à la figure 11.

Nous avons tâché de suppléer à ce défaut par les fig. 7, 8, 9, dans lesquelles A indique le canal; B les petits piliers en briques carrées de 8 onces ou $\frac{1}{2}$ de pied romain; C les grandes briques de deux pieds en carré, posant d'une part sur le bord du canal, et de l'autre sur les petits piliers B qui soutenaient chacun les angles de deux de ces grandes briques, et qui étaient placés à un palme de distance du mur.

Des enduits pour les ouvrages de maçonnerie qui doivent contenir de l'eau.

Dans toutes les constructions antiques de ce genre, telles que les citernes, les réservoirs, les bassins, les aqueducs et autres que j'ai visitées et examinées avec la plus grande attention, j'ai remarqué que les enduits qui se sont le mieux conservés étaient fort épais. Ils sont ordinairement composés d'une première couche de mortier de pierraille ou béton de 3 ou 4 pouces d'épaisseur; d'une seconde couche formée de tuileaux écrasés ou de pouzzolane, et quelque-

fois de ces deux matières mélangées, d'environ 1 pouce d'épaisseur; enfin d'une dernière couche de tuileaux pulvérisés et passés au tamis.

Ces différentes couches étaient posées chacune d'un seul jet, ou sans interruption, afin d'éviter les soudures ou reprises. Elles étaient successivement bien égalisées et battues. On ne posait une nouvelle couche que lorsque la première était bien ressuyée. On prenait surtout un soin particulier de bien lisser la dernière couche, parce qu'on avait remarqué que cette opération rendait la superficie extrêmement dure et impénétrable à l'eau. On avait encore la précaution d'effacer tous les angles rentrants par des arrondissemens de six pouces au moins de rayon.

Le fond est toujours concave, de manière que la plus grande profondeur est au milieu.

Les anciens garnissaient d'enduits même les ouvrages en pierre de taille. Ils avaient la précaution de ne les appliquer que sur des constructions bien sèches qui avaient éprouvé tous les effets dont elles étaient susceptibles.

J'ai remarqué dans plusieurs aqueducs antiques des désunions et des effets de tassement qui paraissent avoir eu lieu avant que l'enduit intérieur du canal ait été fait.

On voit que le nivellement n'a été établi que sur la première couche, qui est d'inégale épaisseur, parce qu'elle servait à corriger les défauts occasionés par les inégalités de tassement, et à établir une pente uniforme.

Tout le secret des anciens Romains pour faire de beaux enduits, solides, durables et imperméables à l'eau, ne consiste que dans les précautions que nous avons indiquées. On peut y employer également du bon sable, de la pouzzolane, de la poudre de tuileaux, de marbre et de pierre, de la

craie, de la marne, de la terrasse de Hollande, de la cendrée de Tournay, du trass d'Andernach, du plâtre-ciment et autres matières; mais il faut se méfier de celles qui durcissent trop tôt, c'est-à-dire, avant qu'elles aient rejeté l'eau surabondante employée à leur préparation, parce que les mortiers ou cimens qui en proviennent sont sujets à se décomposer dans la suite, pour rejeter l'humidité superflue qu'ils contiennent à l'intérieur, et qui souvent n'a été retenue que par le durcissement prématuré de la surface. Les anciens obviaient à cet inconvénient en battant leurs enduits. Cette opération porte tout l'humide à la superficie qui ne sèche qu'après le milieu.

Pour donner plus de consistance aux enduits, et les garantir des premières impressions de l'air ou de l'eau, les anciens avaient la précaution de les frotter avec du marc d'huile, ou avec d'autres compositions, telles que celle appelée *Maltha*, dont il est question dans le 24^e. chap. du 36^e. liv. de Plin. Le passage de cet auteur n'ayant pas été bien compris par ceux qui l'ont cité, nous en plaçons ici le texte et la traduction.

Maltha è calce sit recenti.
Gleba vino restingitur : mox
tanditur cum adipe suillo sicu,
duplici linamento : quæ res om-
nium tenacissima, et duritiam
lapidis antecedit. Quod malta-
tur, oleo perficator antè.

La maltha se fait avec de la chaux vive en pierre, que l'on éteint dans du vin; on la broie ensuite avec du saindoux et des figues. Cette composition donne aux enduits sur lesquels elle est appliquée, une dureté et une consistance plus forte que la pierre; mais auparavant il faut qu'ils aient été frottés d'huile.

Il faut observer que la maltha seule ne formait pas un

ciment plus dur que la pierre, comme l'ont pensé tous ceux qui ont cité ce passage : c'était un *liniment* qui avait la propriété de durcir extraordinairement la surface des enduits que l'on frottait avec, comme le marc d'huile dont parle Vitruve, et l'huile de lin bouillante que l'on met sur la surface des *composti* ou *terrazzi* de Venise. Il est probable que cette opération se faisait aussi à chaud.

Le vin dans lequel on éteignait la chaux facilitait par le tartre qu'il contient son mélange avec les parties grasses, comme le sel de tartre produit la dissolution de la cire dans l'eau pour la peinture que nous appelons à l'encaustique, et le mélange de l'huile avec la chaux dans le savon.

De la véritable signification du lapis politus de Pline.

M. de la Faye, qui prétendait que les anciens composaient des marbres et des pierres factices, a voulu justifier son opinion par un passage de Pline où il est question des labyrinthes, et surtout de celui d'Égypte; mais comme il corrige ce passage et l'interprète à sa manière, nous allons comparer le vrai texte et sa traduction avec celui qu'il substitue, et l'interprétation qu'il en donne.

*Plinius, Lib. XXXVI,
Cap. 15.*

*Pline, Lib. XXXVI
Chapitre 15.*

Omnes lapide polito fornicibus tecti : Ægyptius (quod miror equidem) introitu lapide à Pario : columnis reliquis , et Syenite :	Ils étaient tous couverts par des voûtes en pierre polie; mais ce que j'admire dans celui d'É- gypte, c'est que l'entrée était en
--	--

molibus compositis, quas dissolvere ne sæcula quidem possint, adjuvantibus Heracleopolitis, qui id opus invisum mirè infestavère.

marbre de Paros, et le surplus ainsi que les colonnes, en marbre Syenite, formé de si grandes masses, que plusieurs siècles, joints aux efforts des Héracleopolitains à qui cet ouvrage déplaisait, ne sont pas venus à bout de le détruire.

Voici comment M. de la Faye cite et corrige ce passage, et comment il le traduit :

Omnes labyrinthi tecti lapide polito fornicibus : Ægyptius labyrinthus, (quod miror equidem) tectus lapide polito introitu, columnisque compositis reliquis è molibus quas ac sæcula quidem possint dissolvere, adjuvantibus Heracleopolitis, qui id opus invisum mirè infestavère.

« Ces labyrinthes étaient en-
» duits, dans toutes leurs par-
» ties voûtées, avec un mortier
» de chaux pure ou de marbre,
» et qui était poli : quant à ce-
» lui d'Égypte, je vois avec éton-
» nement que son péristyle était
» encore enduit d'un pareil mor-
» tier, de même que ses colon-
» nes composées avec les re-
» coupes des pierres employées
» à cette énorme construction,
» et que les siècles même n'ont
» pu dissoudre, malgré tous les
» efforts du peuple d'Héracleo-
» polis, qui de concert avec le
» temps ne cherchait qu'à dé-
» truire cet ouvrage qui lui dé-
» plaisait. »

On ne trouve dans le texte latin, même dans celui inutilement corrigé par M. de la Faye, aucune expression qui puisse faire croire que le *lapis politus* était un enduit.

Celle de *tectus lapide polito* n'a aucun rapport avec les recoupes de pierres employées à cette énorme construction qui se trouvent dans la traduction de M. de la Faye. Il est constant, par le récit de tous les voyageurs, confirmé par celui des artistes français qui ont fait partie de l'expédition d'Égypte, que les anciens Égyptiens ne faisaient pas usage des voûtes, et qu'ils couvraient leurs édifices en grandes pierres qui posaient sur les murs opposés, ou sur des points d'appui intermédiaires, tels que des colonnes. Quelques-unes de ces pierres étaient en marbre ou en granite, polies et ornées d'hieroglyphes ou de peintures.

Hérodote qui avait parcouru le labyrinthe dans un temps où il était encore entier et bien conservé, dit en parlant des chambres intérieures : « (1) La couverture de toutes ces » pièces est de pierre, ainsi que les murs qui sont par- » tout ornés d'hieroglyphes; autour de chaque cour règne » une colonnade de pierres blanches parfaitement jointes » ensemble. »

Il résulte de tout ce qui vient d'être rapporté, que le *lapis politus* ne peut exprimer qu'une pierre polie ou marbre, et que l'explication de M. de la Faye ne peut convenir, en aucune manière, à un enduit de chaux pure et de marbre pulvérisé, comme il le pense. J'ai cru qu'il était nécessaire de relever cette erreur, parce que tout ce que M. de la Faye a écrit à ce sujet dans son Mémoire imprimé

(1) Ὅρασι δὲ πέντε τοῦτον λόγον κατέπαρ εἰ τοίχων. Οἱ δὲ τοίχων, τῶν τε ἐγγυθιμαίων, κλέων, αὐτὰ δὲ ἐκαστὴ περίετολος, ἰσθμὸν λαμβάνοντες ἀντιπαραστήσαντες. *Liv. II, édit. de H. Étienne.*

Ὅρασι indique une couverture, un plancher, ayant une superficie plate, de niveau; les voûtes qui ont leur superficie courbe sont indiquées par les mots *καμπύλα*, *καμπύλωσις*.

sur la préparation du mortier des Romains, a été répété dans le N°. 81 du journal des Bâtimens civils.

Le but de ce Mémoire est de faire croire que la plupart des grandes colonnes, obélisques et autres ouvrages d'une seule pièce d'un volume considérable, sont en pierre factice, ou comme dit le vulgaire, en pierre fondue. Mais on ne peut plus, d'après les progrès de la physique et de l'Histoire naturelle, adopter une pareille assertion; il suffit, pour en faire voir la fausseté, d'examiner et de comparer des fragmens d'enduits de stucs, et des compositions les mieux faites avec les pierres ou les marbres naturels. On verra qu'il y a une différence infinie entre les combinaisons de la nature et la manière d'opérer des plus habiles artistes en ce genre.

Des enduits modernes.

Dans les pays où l'on construit en mortier, les enduits sont formés de deux et quelquefois de trois couches. La première se pose immédiatement sur le parement en moellon ou en brique du mur, après avoir bien nettoyé les joints et arrosé la superficie, pour donner plus de prise au mortier. Cette couche, que l'on appelle crépi, se fait avec du mortier de chaux vieille éteinte, bien broyé, un peu plus gras que pour la maçonnerie ordinaire, c'est-à-dire qu'on y met plus de chaux. On peut faire ce mortier avec de la chaux nouvellement éteinte, en le préparant long-temps d'avance, comme on le pratique à Lyon. Après avoir éteint la chaux avec précaution, on la broie avec du sable fin pour en faire un mortier moyennement gras, que l'on prépare dix à douze mois d'avance. On en forme des

tas considérables que l'on conserve dans des endroits frais ou en le couvrant de sable. Lorsqu'on veut s'en servir, on le rebroie en ajoutant de l'eau. Plus il est ancien et plus il est broyé, plus il est propre à faire de beaux enduits qui ne gercent, ni ne fendent, ni ne crevassent.

La première couche ou crépi se jette sur le mur avec la truelle; on l'étend en ôtant le superflu avec le tranchant pour le rejeter où il en manque, ce qui produit une surface extrêmement rude.

Lorsque le crépi est bien sec, on applique la seconde couche qu'on appelle enduit. Elle se fait avec un mortier plus maigre que le précédent, c'est-à-dire, qu'on y ajoute du sable. On étend cette seconde couche avec le dos de la truelle, en l'unissant le plus qu'on peut. Mais comme il reste toujours des ondulations, on les efface avec une plaque, ou instrument de bois d'environ six pouces en carré, dressé d'un côté, et portant sur le dos un petit tasseau cloué pour servir à le tenir. Celui qui se sert de cet instrument qu'on appelle *épervier*, figure *f*, planche XIV, tient d'une main un pinceau, avec lequel il arraise l'enduit à mesure qu'il frotte. Lorsque cet enduit est presque sec, on le blanchit avec du lait de chaux qui s'incorpore avec l'enduit, et ne s'efface jamais.

Lorsqu'on veut avoir un enduit bien lisse et bien beau, on étend sur le second enduit une couche de chaux et de craie, ou blanc d'Espagne, bien broyés ensemble. Lorsque cette couche est étendue également, et bien dressée avec un instrument semblable à celui que nous venons d'indiquer, la surface devient presque aussi belle et aussi brillante que le stuc fait avec la poudre de marbre.

On emploie à Naples pour la dernière couche des en-

duits une espèce de terre ou pouzzolane blanche qui produit le même effet.

On fait des enduits en mortier sur des cloisons de planches de sapin, à claire voie, sur lesquelles on pose des tringles ou lattes de même bois, des cannes ou des roseaux, le long desquels on fait des hachures pour donner plus de prise à la première couche. On en fait aussi sur des pans de bois et des voûtes en courbes de planches, et même sur des plafonds. Indépendamment du lattis, on plante quelquefois dans les intervalles ou dans les fonds unis des clous à têtes plates et larges à demi enfoncés.

Des enduits en plâtre.

Ces enduits se font aussi en trois couches, distinguées par les noms de gobetage, crépi et enduit.

Lorsqu'il s'agit d'enduire un mur en moellons ou en briques, on commence comme pour les enduits en mortier, par nettoyer la surface et les joints, ensuite après l'avoir bien arrosé et bouché les grands joints avec du plâtre à la main, on gâche du plâtre un peu clair que l'on jette dessus avec un balai; c'est cette opération que l'on appelle gobeter.

Lorsque le gobetage est fait, et que le plâtre a pris corps, sur cette première couche on applique le crépi fait avec du plâtre écrasé, passé au panier, et gâché plus serré. Ce plâtre se jette à la main et s'étend avec le côté ou tranchant de la truelle pour rendre la surface plus rude, et afin que l'enduit ou troisième couche s'y attache mieux; cette dernière couche se fait en plâtre fin passé au sas ou tamis de crin. On l'étend le mieux qu'il est possible avec le dos de la truelle; mais comme il reste toujours des inégalités et des

ondulations, on se sert pour le dresser et l'aplanir d'une espèce de racloir à manche, représenté par la fig. c, pl. XIV. Il a des dents d'un côté, et un taillant uni de l'autre. Les maçons de Paris appellent cet instrument *truelle brettée*, quoiqu'il n'en ait pas la forme, à cause des dents ou brettures qui sont d'un côté, et parce qu'autrefois, au lieu de cet outil, ils se servaient d'une truelle de fer.

La figure a représente la forme et les dimensions des truelles dont on se sert à Paris pour les ouvrages en plâtre; la lame ou partie plate est en cuivre jaune, parce que le plâtre s'y attache moins qu'à une truelle de fer, qu'on l'étend mieux, et qu'elle n'est pas sujette à se rouiller.

Les enduits sur les cloisons, les pans de bois, les plafonds, ou lambris sous les toits se font de même; il n'y a de différence que dans le lattis, qui se fait, on jointif, ou à claire voie. Dans le premier cas, les lattes se touchent ou sont peu distantes les unes des autres; dans le second, elles sont éloignées de deux, trois et jusqu'à quatre pouces, comme lorsqu'il s'agit de pans de bois, de cloisons ou de planchers hourdés pleins, c'est-à-dire, dont les intervalles sont garnis en maçonnerie de plâtras.

Lorsque les intervalles entre les poteaux ou solives ne sont pas remplis de maçonnerie, et que l'on veut, par raison d'économie, on pour éviter le poids, les laisser vides, on pose les lattes jointives.

Les lattes dont on fait usage à Paris sont de cœur de chêne refendues; elles ont 4 pieds de long sur environ 2 pouces de large, et trois ou 4 lignes d'épaisseur, on les arrête avec des clous à têtes plates sur chaque poteau ou solive; il faut avoir soin de les poser en liaison.

Du blanc en bourre.

Dans plusieurs endroits de France où le plâtre est rare, on se sert, pour faire des enduits et des plafonds, d'un mélange de terre blanche, de chaux et de bourre. On fait ces enduits en deux couches; la première s'applique sur un lattis fait comme pour les plafonds ou enduits en plâtre; on lui donne trois ou quatre lignes d'épaisseur. Cette couche est composée de la terre la moins fine, broyée avec de la bourre de tanneur et de la chaux. Lorsque la terre est moyennement grasse, on y met un sixième de chaux et autant de bourre de tanneur. Il faut que la chaux soit éteinte depuis six mois au moins, ou qu'elle ait été broyée à plusieurs fois pour la bien dissoudre.

La seconde couche se fait avec de la chaux, de la craie ou de la terre blanche passée au tamis, broyée avec de la bourre fine de tondeur de draps. Lorsque ces enduits ou plafonds ont été bien faits, on prétend qu'ils sont aussi beaux et plus durables que ceux en plâtre, et qu'ils résistent mieux à l'humidité que si les plafonds se trouvent sous un toit où il y ait une gouttière, l'eau qui tombe ne fait que son tron. Ils ont encore l'avantage de pouvoir se réparer facilement quand ils sont endommagés.

Le blanc en bourre peut se faire avec de la chaux, du sable, de la terre franche, de la terre glaise, de la craie ou de la marne. La craie, le blanc d'Espagne et le blanc de Troyes forment les plus beaux enduits, plus lisses et plus unis que ceux en plâtre. On traîne avec des calibres des moulures aussi nettes qu'avec le plus beau plâtre.

Dans les endroits où l'on peut se procurer du plâtre,

on en mêle avec le blanc en bourre pour faire la seconde couche. Quant à moi, je pense que ces ouvrages, qui exigent plus de précautions que ceux en plâtre, sont moins solides, surtout pour les plafonds, et que le plâtre doit être préféré toutes les fois qu'à dépense égale on peut s'en procurer.

Du stuc moderne et des différentes manières de le faire.

Le stuc est une composition de chaux et de plâtre, susceptible du poli comme le marbre, dont il a l'apparence.

Les meilleurs et les plus solides sont ceux faits avec de la chaux, comme le pratiquaient les anciens. On trouve dans les ruines de plusieurs édifices antiques de Rome des parties de stucs encore bien conservées, quoique exposées depuis dix ou douze siècles à l'humidité et à toutes les intempéries de l'air.

Nous avons déjà rapporté ce que dit Vitruve à l'occasion de ces stucs. Nous allons, pour compléter ce qui peut être relatif à cet objet, expliquer la manière dont ils se font encore actuellement en Italie, où leur usage s'est conservé. Les procédés que nous allons indiquer sont ceux que nous avons vu pratiquer par les plus fameux artistes en ce genre, et surtout par les frères Giocondo et Grato Albertoli, dont le premier est professeur d'ornement à l'académie des Beaux-Arts de Milan, et l'autre était premier stucateur du grand-duc de Florence en 1783; l'un et l'autre ont eu la complaisance de faire devant moi toutes ces opérations, et m'ont donné des notes dont j'ai fait usage, ainsi que

de celles que j'ai prises moi-même en voyant opérer d'autres artistes qui m'ont aussi donné des renseignemens.

Stuc pour les ornemens et les moulures d'architecture.

Lorsque les ouvrages en stuc doivent avoir beaucoup de relief, comme des chapiteaux, des trophées, des corniches, on commence par faire l'ébauche ou l'ossature de la manière suivante. On fiche dans les murs, plafonds, ou voûtes, sur lesquels l'ouvrage doit être exécuté, des clous plus ou moins grands ou d'autres ferremens, à proportion de la saillie. On prépare ensuite du mortier de chaux et sable fin, bien broyé, comme celui dont on fait la dernière couche des enduits dans les endroits où l'on ne se sert pas de plâtre. Il faut aussi se procurer autant de bon plâtre en poudre que de mortier, c'est-à-dire, en raison de l'ouvrage.

Toutes ces choses étant prêtes, on commence par mouiller avec un pinceau, l'endroit où l'on a attaché les clous ou ferremens, en faisant attention de les épargner. On gâche ensuite une certaine quantité de plâtre dont on couvre, le plus promptement possible, tous les clous et ferremens, en donnant à l'ouvrage l'ébauche de la forme qu'il doit avoir.

Cette première opération étant faite, on continue avec du plâtre et mortier mêlés ensemble de la manière suivante.

On prend une certaine quantité de mortier, qu'on met sur une petite planche ou palette, fig. e, pl. XIV; on en forme une espèce de bassin assez grand pour contenir une quantité de plâtre gâché, qui soit double du mortier.

Après avoir rempli d'eau cette espèce de bassin, on y sème du plâtre avec la main; jusqu'à ce qu'il ait absorbé l'eau, et on empâte tout de suite les matières en les broyant ensemble pour les employer le plus promptement possible. On se sert, pour cela, de truelles de différentes grandeurs ou de spatules, selon que le travail est plus ou moins délicat.

Pour la troisième couche, on diminue la dose de plâtre de manière que, pour la dernière façon de l'ébauche, il ne faut qu'une partie de plâtre sur trois de mortier.

L'ébauche étant finie, tandis qu'elle est encore fraîche, on commence à donner les principales formes et les évidemens qui doivent donner des noirs pour l'effet de l'ouvrage. Enfin on ôte tout ce que l'on a pu faire de trop en faisant l'ébauche, ce qui est presque inévitable, à cause de la promptitude avec laquelle on est obligé d'opérer : on se sert pour cela de spatules dentées et courbées, et de râpes.

En faisant l'ébauche, il faut toujours avoir le compas à la main pour mesurer chaque partie et ne pas mettre de matière plus qu'il n'en faut, ou plus d'un côté que d'autre, quand les objets sont symétriques. Il faut tenir toutes les mesures faibles de l'épaisseur du stuc.

L'ébauche ainsi préparée, on la laisse sécher jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'humidité à l'intérieur : alors on la recouvre de stuc que l'on prépare de la manière suivante.

Manière de préparer le stuc, tant pour les enduits et les corniches, que pour les ornemens.

On prendra de la meilleure chaux en pierre qu'on pourra

se procurer; il faut qu'elle soit blanche et bien cuite à propos, ce que l'on connaîtra, si en la frappant elle rend un son clair. On l'éteindra avec beaucoup de précautions, en la trempant d'abord dans l'eau, avant de la mettre dans le bassin, et ne lui donnant de l'eau que lorsqu'elle commence à fumer. Il faut n'en verser qu'à mesure qu'elle commence à se dissoudre, et avoir soin de la remuer à mesure pour faciliter sa fusion.

Après que cette chaux est éteinte, il y a des stucateurs qui la délaient avec de l'eau pour la faire passer dans un tamis, afin d'en ôter toutes les parties graveleuses : d'autres l'épluchent en la broyant sur une dalle de marbre. Cette seconde manière me paraît préférable, parce qu'elle ne l'affaiblit pas.

La chaux étant ainsi tamisée ou épluchée, on la laisse reposer pendant quatre, cinq mois et quelquefois davantage, parce que plus il y a long-temps qu'elle est éteinte, mieux elle vaut pour le stuc, tant pour la dureté et l'économie, que pour la facilité de le travailler.

La chaux nouvellement éteinte réussit mal, à moins qu'on ait la précaution de la rebroyer à plusieurs reprises pour faciliter son entière dissolution. On peut, par ce moyen, accélérer, pour ainsi dire, le moment favorable de la mettre en œuvre.

La meilleure matière qu'on puisse mêler avec la chaux ainsi préparée pour faire un beau stuc, solide et durable, est la poudre provenant des écailles du marbre de Carrare, parce qu'il est le plus blanc et le plus brillant. A son défaut on peut se servir d'autres marbres blancs. On pourrait encore faire usage de certaines pierres blanches dont

le grain est très-fin, comme la pierre de Tonnerre, la craie de Champagne, mais le stuc n'est pas si beau.

Il y a des stucateurs qui ont employé avec succès de la poudre d'albâtre gypseux cru, ou de beau plâtre, tel que celui que les Italiens appellent *scagliola*, semblable au talc de Paris : mais ce stuc ne résiste pas à l'humidité.

On ne prépare le stuc pour les ornemens, que lorsqu'on est prêt à l'employer. Il faut avoir assez d'usage pour prévoir la quantité nécessaire pour couvrir l'ouvrage ébauché. On le formera d'une quantité égale de poudre de marbre et de chaux que l'on broiera bien sans y mettre de l'eau. Lorsqu'au lieu de poudre de marbre on se sert de quelqu'autre, la quantité de chaux peut varier, selon que la poudre est plus ou moins grasse et absorbante. On ne cessera pas de broyer que le mélange ne soit parfaitement opéré.

Plusieurs stucateurs et Vitruve même pensent que le mélange est assez broyé, et que les doses sont en proportion, lorsque la truelle ou quelqu'autre instrument de fer en sort net : mais le coup d'œil exercé d'un habile artiste est beaucoup plus sûr, parce que le stuc ne s'attache au fer que lorsqu'il est gras : il en sortirait toujours net, s'il était trop maigre, c'est-à-dire, s'il ne contenait pas la quantité de chaux suffisante.

Pour mettre le stuc en œuvre, on commence par bien mouiller l'ébauche jusqu'à ce qu'elle n'absorbe plus l'eau ; alors on détrempé un peu de stuc dans un vase, dont on couvrira avec un pinceau la partie que l'on veut finir. On étendra tout de suite par-dessus, avec une spatule, une couche de stuc dur, et on continuera jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que le premier posé commence à sécher. On

lui donnera alors la dernière façon, en le polissant avec des ébauchoirs d'acier et des linges mouillés un peu rudes enveloppés autour du doigt, comme pour modeler en terre glaise: il faut même quelquefois passer le doigt sans linge. Il y a des ouvrages qu'on ne peut finir que par ce moyen, pour leur donner un moelleux que l'ébauchoir ni la spatule ne peuvent pas leur procurer. Ces instrumens ne sont bons que pour des ouvrages terminés par des lignes continues, comme les enroulemens des volutes des chapiteaux.

On unit des grandes superficies avec des linges mouillés un peu rudes; il faut surtout avoir attention de rendre les arêtes bien nettes et franches, autrement le travail, quoique bon et solide, ne plaît pas.

Pour des ornemens en bas-reliefs dans des encadremens comme des grotesques, des entrelacs, des rinceaux, des lauriers, qui doivent avoir peu de saillie, il est inutile de faire l'ébauche en plâtre et mortier; il suffit de bien mouiller le fond qui doit être un peu rude, afin que le stuc s'y attache mieux. On étendra dessus une couche de stuc d'environ deux lignes, que l'on unira bien avec le dos de la truelle, afin de le comprimer et de lui donner plus de fermeté; on l'unira ensuite avec un linge mouillé un peu rude, afin d'enlever toutes les traces de la truelle. C'est aussi de cette manière qu'on étend les stucs sur les surfaces lisses des murs et des voûtes.

Le fond étant bien uni, on appliquera dessus le dessin en grand de l'ouvrage, et après en avoir piqué les contours, on le poncera sur place avec du charbon.

Tous les contours étant marqués, on commencera à masser l'ouvrage sur le fond avec du stuc dur; et dans

les endroits où il se trouvera de trop grandes saillies, on plantera quelques petits clous à têtes larges, pour leur donner plus de soutien.

Pendant qu'on modèle ce stuc, il faut avoir la précaution de mouiller de temps en temps pour l'empêcher de durcir trop vite, afin que le tout ne fasse qu'un même corps.

Stuc pour les ouvrages d'architecture.

Pour les ouvrages d'architecture, comme les moulures, les corniches, les colonnes, les pilastres, panneaux, caissons et autres, on prépare les grandes masses, en maçonnerie: sur ces grandes masses, on fait l'ébauche en plâtre et mortier, comme nous l'avons expliqué. Ensuite on se sert de calibre pour les moulures et les corniches, et même pour les colonnes, à peu près comme pour les ouvrages en plâtre, en observant qu'il faut deux calibres, l'un pour ébaucher, qui doit être plus faible que le second d'environ une ligne, pour laisser la place de la dernière couche de stuc. Ces calibres doivent être garnis d'une lame de fer découpée comme le bois, afin de rendre les moulures plus nettes, plus franches, et les arêtes plus vives.

Il faut, pour les dernières couches, que le stuc soit plus liquide que pour des ornemens, et qu'il soit aussi plus gras. Il doit être composé de deux parties de chaux et une de poudre de marbre.

En 1783 j'ai vu des ouvrages de stuc supérieurement exécutés par les frères Albertoli, à Milan, dans le palais

de l'archiduc et dans celui du prince Belgioso, du comte Grepy, et à Florence, dans le palais Pitti.

Lorsqu'on veut faire des stucs sur des façades extérieures, ou dans des endroits exposés à l'humidité, il faut bien se garder d'y employer du plâtre, parce qu'il n'y résisterait pas.

Dans ces circonstances, si l'on peut se procurer de la pouzzolane, il faudra s'en servir pour l'ébauche, et à son défaut de tuileaux pilés : on y pourra mêler quelques terres absorbantes, comme de la craie ou de la chaux en poudre, pour qu'elle fasse corps plus promptement.

Quelques stucateurs font un mélange de six parties de chaux, trois de sable, deux de mâchefer, une de tuileaux pilés et une de tartre de vin : on broie bien le tout à plusieurs reprises, et l'on s'en sert pour l'ébauche des ouvrages exposés à l'humidité ou aux intempéries de l'air.

On couvre cette ébauche avec du stuc préparé, comme nous l'avons dit. Il faut avoir attention de ne laisser sur le dessus des parties exposées à l'air, aucuns trous ni inégalités, et au contraire de les bien lisser, afin que la pluie ni les neiges n'y puissent pas séjourner. Cette opération a encore l'avantage de rendre la surface plus dure.

Stuc en plâtre.

On est parvenu à faire, avec le plâtre, une autre espèce de stuc ou marbre factice, qui a le brillant et l'apparence des marbres les plus précieux, par les différentes couleurs qu'on y mêle et le poli qu'on lui donne, mais il n'est pas comparable, pour la durée, au stuc fait avec de la chaux et de la poudre de marbre. Le stuc en plâtre ne

peut résister à l'air ni à l'humidité, il ne peut se maintenir qu'à l'intérieur et dans des endroits secs.

Pour faire du beau stuc, il faut choisir le meilleur plâtre, le plus blanc; on le casse par petits morceaux de la grosseur d'un œuf. Il faut que le stucateur le fasse cuire lui-même, parce que la beauté et la dureté du stuc dépendent du degré de cuisson qu'on lui donne. Pour y parvenir, on met tous ces morceaux dans un four très-chaud, comme celui de la planche IX, ou un four ordinaire dont on bouche exactement l'ouverture. Il faut être attentif à guetter l'instant où ce plâtre aura acquis le degré de cuisson convenable : pour cela, on retirera de temps en temps quelques morceaux pour les rompre, afin de connaître s'il est au point désiré. Si en les rompant on voit qu'ils sont trop remplis de particules brillantes, c'est une preuve qu'il n'est pas assez calciné; si au contraire il est partout d'un blanc mat sans particules brillantes, il est trop calciné : pour qu'il soit au degré convenable, il faut qu'il reste encore quelques particules brillantes au centre; alors on le retire promptement du four.

Pour l'employer, on le pile dans un mortier de fonte, et on le passe dans des tamis de soie très-fin. Pour le gâcher, on fait dissoudre dans de l'eau de la colle de Flandres, qui ne doit être ni trop forte ni trop faible, parce que, dans le premier cas, elle éloigne trop les particules du plâtre, et ne forme pas un corps assez dur et compacte pour recevoir un beau poli; et dans le second, elle ne les réunit pas assez : c'est l'usage qui apprend le degré de force qui convient à chaque espèce de plâtre, de gypse, de talc ou de scagliola, ainsi que son degré de cuisson; c'est en quoi consiste le prétendu secret de chaque stucateur, auquel chacun peut

parvenir par des essais. J'ai entendu dire à un fameux stucateur, que la colle faite avec des oreilles de veau est celle qui faisait le plus beau stuc.

Pour imiter les différentes nuances du marbre, on se sert des mêmes couleurs que pour peindre à fresque; on détrempé ces couleurs avec de l'eau et de la colle; on en forme des galettes de différentes couleurs; on prend avec un couteau à palette un peu de chacune de ces couleurs qu'on délaie dans la main avec de l'eau et un peu de plâtre, en les mélangeant s'il est nécessaire, pour avoir la nuance que l'on veut imiter. On introduit ces couleurs dans le plâtre frais, à mesure qu'on l'étend, pour lui donner la forme de l'ouvrage qu'on se propose de faire.

Lorsque le stuc est sec, on commence à le polir avec de la pierre ponce et une espèce de pierre à aiguiser, dont les ouvriers se servent pour donner le fil à leurs outils; on continue avec du tripoli et un morceau de chapeau, et on finit par lui donner le lustre avec de l'eau de savon, et enfin de l'huile seule. Cette dernière ternit souvent l'éclat quand on n'a pas la précaution de bien frotter.

Chaque partie de stuc se travaille à part et se monte en place où on les finit; on se sert pour cela de moules, de calibres et autres instrumens en usage pour les ouvrages en plâtre.

On est parvenu à faire avec du stuc des espèces de tableaux sur des fonds bruns et noirs; représentant des fleurs, des fruits, des oiseaux, des ornemens, des arabesques, et même des sujets en figures. J'ai vu des tableaux de ce genre dans les appartemens du palais Pitti à Florence, à Bologne, et à Lyon dans l'église de Saint-Nizier, et celle des Picpus de la Guillotière. Ces derniers

avaient été faits par un stucateur français, nommé Laplante.

Pour exécuter ces ouvrages, on fait un dessin en grand colorié, dont on pique tous les contours, on l'applique sur le stuc, formant la teinte de fond que l'on veut donner au tableau avant de le polir. On le ponce en blanc ou en noir, selon la couleur du fond, ensuite on creuse selon les contours pour appliquer les stucs colorés qui conviennent à chaque partie du dessin colorié, comme il a été dit ci-devant pour l'imitation des accidens et variations des marbres ordinaires.

FIN DU LIVRE DEUXIÈME.

SOMMAIRE.

Ou Table des objets dont il est question dans le second livre de l'Art de Bâtir.

AVANT tout, je dois prévenir mes lecteurs, que j'ai fait pour le Dictionnaire d'Architecture de la nouvelle Epyclopédie par ordre des matières, plusieurs articles qui ont été extraits du manuscrit de cet ouvrage. Ces articles sont distingués par le mot *construction* placé entre deux parenthèses; quoique j'y aie fait depuis, plusieurs changemens et augmentations, on ne sera pas étonné de trouver des passages tout-à-fait semblables.

SECTION PREMIÈRE.

ARTICLE 1^{er}. Des briques crues, page 218.

De leur origine, de leurs qualités; de celles employées à la tour de Babel, ou plutôt à la tour de Bélus, dont on prétend qu'il existe encore des ruines auprès de Bagdad; dimensions de ces briques, et manière dont elles sont mises en œuvre, 219.

Pyramide d'Égypte construite en briques crues, décrite par Pockocke, que l'on présume être celle dont parle Hérodote, bâtie par Asychis: matières dont ces briques sont formées, leurs dimensions, 219, 220.

Des briques crues des anciens Grecs et Romains; texte et traduction du troisième chapitre du second livre de Vi-

truve; observations à ce sujet; forme des briques grecques et romaines; leurs dimensions, 220 — 226.

Briques crues dont on fait usage dans le Levant; manière de les fabriquer; leurs dimensions, modicité de leurs prix; manière de les employer, 227, 228.

ARTICLE II. Du pisé; pays où ce genre de construction est en usage; passage de Plin à ce sujet, 228 — 230.

Manière de fabriquer le pisé; espèce de terre propre à ce genre de construction; encaissement portatif, avec le détail de toutes ses parties, 230 — 235.

Maison de pisé, pour faire voir la manière de former les baies de portes et croisées, en pierre, en briques, en bois : ouvrage de M. Cointeraux, professeur d'architecture rurale.

Moyen simple de faire du bon pisé avec toutes sortes de terres, et de lui donner plus de consistance. Briques en pisé, à l'exemple des briques crues des anciens; leurs formes, leurs dimensions, 235 — 239.

ARTICLE III. Des briques cuites, leur antiquité. Briques des ruines de Babylone. Briques en usage chez les Grecs et les Romains. Explication des mots latins *later crudus* et *coctus*, et des mots grecs *plinthos*, *omos* et *opteos*. De ce qu'on doit entendre par *lateritii*, 239 — 243.

Des briques cuites des anciens Romains; de l'époque à laquelle ils ont commencé à en fabriquer, et de leurs formes, 243 — 245.

Des briques cuites modernes; de leurs formes, de leurs dimensions, de leurs arrangemens pour former des cloisons, des murs ou des massifs, 245 — 247.

SECTION II.

Du mortier.

ARTICLE I^{er}. De la chaux; conjecture sur son invention, 248.

Des pierres les plus propres à faire de la chaux, tant en France qu'en Italie, 249 — 251.

Observation sur la manière de faire la chaux; temps qu'il faut pour la calciner. Découverte de M. de Buffon pour calciner les pierres dans un fourneau clos, avec peu de charbon. Avantage qui en résulte, 251 — 254.

Texte de la traduction du cinquième chapitre du second livre de Vitruve, où il parle de la chaux, 254 — 257.

Observations sur ce chapitre et sur les commentaires de Perrault. Idée de Philibert Delorme, 257 — 258.

Théorie de Macquer sur la nature et les propriétés de la chaux. Explication d'après le nouveau système des connaissances chimiques de M. Fourcroy, et conclusion de tout ce qui a été cité, 258 — 266.

ARTICLE II. Du sable et de ses différentes espèces. Citation et traduction du quatrième chapitre du second livre de Vitruve, et observations à ce sujet. Qualités des mortiers qui résultent de ces différents sables mêlés avec la chaux, 266 — 272.

ARTICLE III. De la pouzzolane. Citation et traduction du second chapitre du livre II de Vitruve. Observations à ce sujet. Différentes espèces de pouzzolanes, de Naples, de Rome, de France, de la Guadeloupe, de la Martinique, d'Écosse; de celle appelée Trass d'Andernach, 272 — 280.

De la terrasse de Hollande, de la cendrée de Tournay, du ciment de tuileaux, 280—282.

ARTICLE IV. Du mortier. Des plus anciennes constructions d'Italie où l'on en a fait usage; à qui on en attribue l'invention, 282—285.

Du mortier des anciens Romains. Du mortier Lorient et de sa préparation; de sa propriété. Fourneau de M. Guyton de Morveau pour recalciner la chaux éteinte à l'air, 285—292.

Du mortier de M. de la Faye. Texte et traduction des passages de saint Augustin et de Vitruve qu'il cite à ce sujet; méthode qu'il propose. Observations sur les mortiers de Lorient et de M. de la Faye. Passages de Plinie et de Vitruve expliqués. Vice de la méthode adoptée à Paris; moyen d'y obvier, 292—299.

Procédé pour faire le meilleur mortier possible, relativement aux matières qu'on peut y employer, 299—305.

Essais faits à ce sujet. Expériences qui donnent la pesanteur spécifique et la force de différentes espèces de mortier; augmentation de force et de dureté qu'il acquiert avec le temps; force avec laquelle le mortier s'attache à différentes espèces de pierre et à la brique. Mêmes expériences faites avec du bon plâtre. Autres expériences pour connaître la force avec laquelle les parties du mortier ou du plâtre adhèrent entre elles, c'est-à-dire, la force qu'il faut pour rompre des parallépipèdes formés de ces matières, en les tirant par les bouts opposés; observations à ce sujet, 305—315.

ARTICLE V. Du plâtre, de ses qualités; de la manière de le préparer et de l'employer, 316—319.

ARTICLE VI. Des briques en mortier; de leurs formes,

des dimensions qu'on pourrait leur donner, et de la manière de les fabriquer, 319—321.

Des carreaux de plâtre pour former des cloisons; des moellons tendres qu'on pourrait débiter en forme de brique; moyen de le faire avec économie et promptitude, 321—322.

SECTION III.

Des différentes espèces de maçonneries; définition de ce qu'on entend par ce mot. Quel est le peuple qui passe pour l'avoir inventé, 322—323.

CHAPITRE VIII du II^e. livre de Vitruve cité à ce sujet, avec la traduction et des observations, 323—328.

ARTICLE I^{er}. De la maçonnerie antique, appelée *opus incertum*. Carrières qui peuvent avoir donné l'idée de cet arrangement en usage chez les anciens Étrusques et chez les premiers Romains. Fausse interprétation de Perrault. Figures de plusieurs constructions de ce genre. Observation, 329—330.

ARTICLE II. De la maçonnerie appelée par les Romains *opus reticulatum*. Dans quel temps elle a été en usage; de la forme et des dimensions des pierres dont elle est formée; de la manière dont elle était encadrée en petits moellons ou en briques. Citation de Pline; comment elle était appelée chez les Grecs; ouvrages construits de cette manière; dans quelles circonstances on pourrait l'imiter, 330—334.

ARTICLE III. Maçonnerie en liaison par rangs d'assises, appelée *isodomon* par les Grecs. Ruine qui prouve combien cette maçonnerie, bien faite, a de consistance. De celle appelée *pseudisodomon*, 334—335.

ARTICLE IV. Des maçonneries modernes qui répondent à l'*isodomon* et au *pseudisodomon* des Grecs; de celle

en moellons piqués; du limosinage. Moyen pour faire de bonnes constructions en ce genre; vices des procédés ordinaires, 336—338.

ARTICLE V. Comparaison des constructions en plâtre avec celles en mortier, 338—340.

ARTICLE VI. Maçonnerie de remplissage en petites pierres brutes ou blocages, appelée par les Grecs *emplecton*; ce que Vitruve en dit; elles se faisaient par encaissement; ses revêtemens étaient en *opus incertum*, en *opus reticulatum*, en petits moellons équarris ou en briques. Manière dont ces paremens étaient reliés avec le milieu. Avantage de ce genre de construction; édifices considérables construits de cette manière. Maçonnerie en béton, son usage, sa solidité et ses propriétés, 340—344.

ARTICLE VII. Des maçonneries mixtes en moellons et briques, faites par les anciens et les modernes, 344—345.

ARTICLE VIII. Maçonnerie en cailloux, et de l'arrangement qui lui convient le mieux, 346—347.

ARTICLE IX. Des aires antiques. Citation et traduction du premier chapitre du huitième livre de Vitruve; observations à ce sujet. Dispositions et nombre de couches dont elles étaient formées; leur solidité. Restes qui se trouvent dans les ruines des édifices antiques, 347—357.

ARTICLE X. Des aires ou pavés à la grecque. Citation et traduction de Vitruve, et observations, 357—358.

ARTICLE XI. Des grands chemins ou voies militaires des anciens Romains, de leur étendue; motifs de leurs constructions. Noms des différens chemins, et leur explication; leur largeur, 358—361.

Division sur la largeur des grandes voies militaires; di-

mensions de chacune. Manière dont les Romains construisaient leurs chemins; matériaux qu'ils y employaient; noms des différentes couches dont ils étaient formés; détail de ces couches. Chemins antiques déconvertis en Champagne; leurs descriptions; fragmens auprès de Lyon; origine des chemins ferrés. Précautions que les Romains prenaient pour la formation des chemins où ils n'employaient pas de mortier, 362—366.

Des différentes espèces de chemins, relativement à leur situation; dans des pays plats, planche XIII, fig. 1; marécageux, montueux, même planche, fig. 2 et 3, ou souterrains. Les précautions à prendre pour les établir. De la voie *Flaminia*; chemins creusés dans le roc, figure 2, à Piperno, Terracine; auprès de Sisteron. Explication de la route ouverte par Annibal au travers des Alpes. Citation et traduction d'un passage de Tite-Live. Anecdote rapportée à ce sujet par Gauthier, dans son *Traité des chemins*. Observation, 366—371.

Un nombre et de l'étendue des grands chemins de l'empire romain. Des bâtimens appelés *mutationes et mansiones*. Erreur de Bergier relevée. De l'importance que les Romains mettaient à la construction et à l'entretien de leurs chemins. Jules César et Auguste nommés *Curator viarum*. Chemin des Gaules réparé par Tibère. Chemin de Domitien, réparations par Trajan. Autres par Adrien, Antonin et Marc Aurèle. Chemin pavé fait par Septime Sévère et ses fils; chemins d'Espagne réparés. Chemins dans l'intérieur de l'Allemagne, par Caracalla et Héliogabale.

Contributions pour les réparations des chemins; distinctions de celles appelées honorables de celles nommées viles; estime que les Romains avaient pour ceux qui con-

tribuaient de leurs deniers à la réparation des chemins, 371—376.

Des chemins modernes, comparés à ceux des anciens; la largeur de leurs chemins était proportionnée à celle de leurs voitures. Erreur de Bergier sur la largeur des voies militaires; cause de cette erreur. Les chemins antiques remarquables par leur solidité, et les modernes par leur largeur. Charge considérable de nos voitures; pression qu'il en résulte. Il n'y a que le pavé qui puisse y résister. Des marges ou accotemens indiqués par les lettres *A* et *a*, pl. XIII, fig. 4 et 5. Manière dont ils sont formés. Leur peu de solidité les rend souvent impraticables. Il vaudrait mieux leur donner moins de largeur, fig. 5, et les faire plus solides. Les grandes routes n'ont pas besoin d'être plus larges que les grandes rues de Paris. Il suffit de leur donner six toises ou douze mètres, la partie pavée aurait 15 à 18 pieds ou 5 à 6 mètres. Moyen de leur donner la fermeté et la solidité nécessaires, sans y employer du mortier. Des pavés en grès, en pierres plates, en cailloux, en béton. Manière de former les chemins de plusieurs couches de pierres, de terre, de sable, battus. Chariot proposé pour aplanir les chemins ferrés ou accotemens, pour consolider leur surface, 379—383.

Du *lastrico* avec lequel on forme le pavé des appartemens et on couvre les terrasses des maisons à Naples. Matières dont il est formé. Procédés qu'on emploie pour le faire. Sa dureté et sa consistance, 383—386.

Des aires appelées à Venise *Composto*, *Terrazza*, *Marmorino*; de leur composition. Explication de la manière de les faire; instrumens dont on fait usage.

Manière de les battre, de les dresser, de les polir; de

ceux en compartimens, en petits morceaux de marbre irréguliers. Précautions à prendre pour les établir à rez-de-chaussée, sur des voûtes ou sur des planchers. Du composito ordinaire, 386—390.

Des aires en plâtre sur des massifs ou sur des planchers, 390—391.

ARTICLE XII. Des enduits et des stucs : 1°. Des enduits antiques; texte de Vitruve à ce sujet avec la traduction et des observations, 391—397.

Des stucs appelés *albarium opus* ou *marmoratum*. Citation de Vitruve sur la préparation de la chaux pour les stucs et les enduits. Texte, traduction et observations. De la craie et de la préparation de la poudre de marbre. Passage de Vitruve, avec la traduction et des observations, 397—401.

Manière de former des voûtes en bois, et de les recouvrir en stuc, extraite du troisième chapitre du huitième livre de Vitruve, avec le texte et la traduction, suivis d'observations, 401—404.

Des enduits sur les cloisons appelées par Vitruve *claves*, extrait du huitième chapitre du second livre, et du troisième chapitre du livre septième; texte, traduction et observations, 404—408.

Extrait du quatrième chapitre du septième livre de Vitruve, sur la manière de faire les enduits dans les endroits humides. Texte, traduction et observations, 408—412.

Des enduits pour les ouvrages de maçonnerie qui doivent contenir de l'eau, 411—413.

D'une composition appelée *maltha* par les anciens; explication du passage de Pline à ce sujet. Texte, traduction et observations, 413.

De la véritable signification du *lapis politus* de Pline. Texte et traduction du passage où il en est question. Comparaison avec celui cité par M. de la Faye. Erreur de cet auteur relativement aux pierres factices et aux prétendues pierres fondues. Texte et traduction d'Hérodote à ce sujet, et observations, 413—417.

Des enduits modernes en mortier, 417—419.

Des enduits en plâtre, 419—421.

Du blanc en bourre, 421—422.

Du stuc moderne, et des différentes manières de le faire, 422—423.

Stuc pour les ornemens et les moulures d'architecture, 423—424.

Manière de préparer le stuc, tant pour les enduits et les corniches, que pour les ornemens, 424—429.


Stuc en plâtre pour imiter les marbres et les mosaïques.

FIN DU PREMIER TOME.

646646



Les Obélisques cloués placés

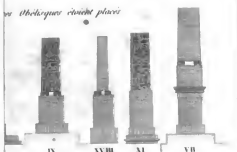

IX

XVIII


XI

VII

Page 40.



A

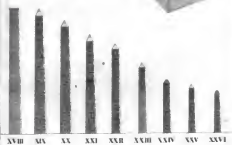

XVIII

XV

XX

XXI

XXII


XXIII

XXIV

XXV

XXVI



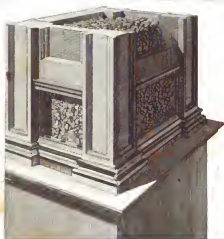

Arche de l'arc des Orfèvres à Rome.




des Thermes de Dioclétien	15 Colonne des portes antiques de l'Académie de Rome
1) Pilier sous les murs	14 ——— de grande ornement
2) Repaire de l'Académie de Latran	13 ——— de marbre antique
Campes ruggi	en Marbre
3) Ephe	central des Arts
4) Arche antique	

Dessiné par Richard






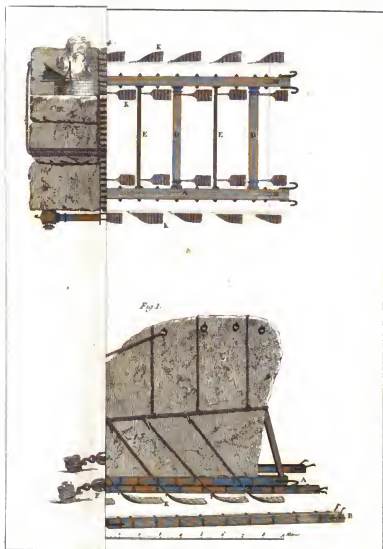


dessiné par Rattord.





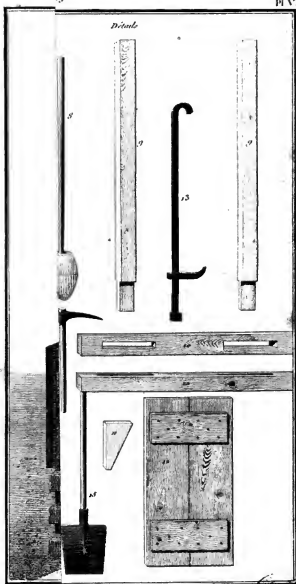

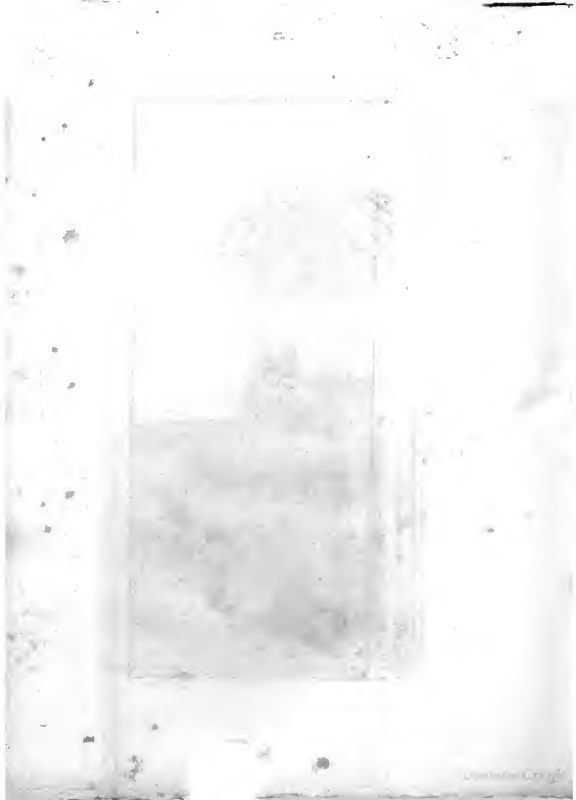

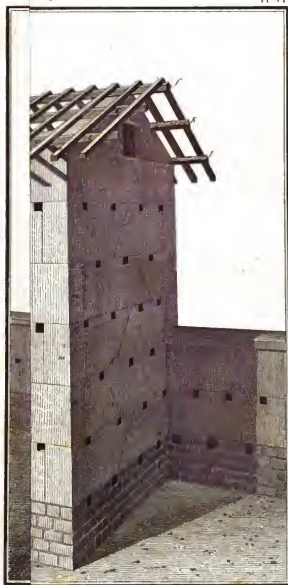


Fig. 3.

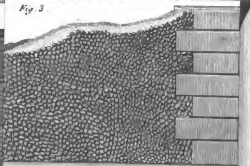


Fig. 6.

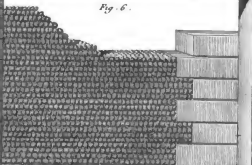


Fig. 9.





Fig. 4.



Fig. 8




Fig. 11.

Fig. 13.



Disegnato per G. G. G.




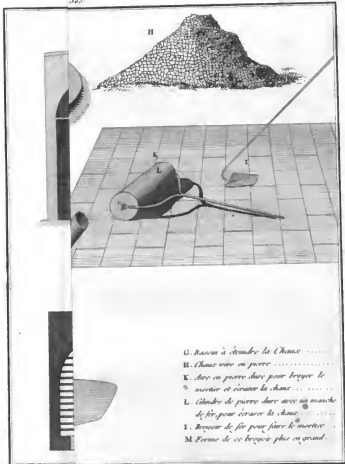

Gravé par Bellard






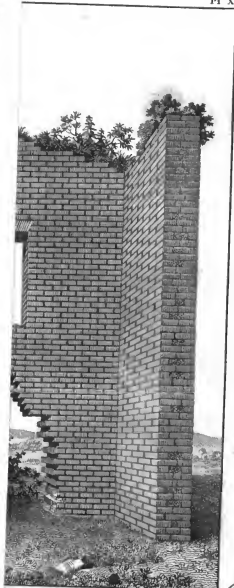

avviso per l'edilizia



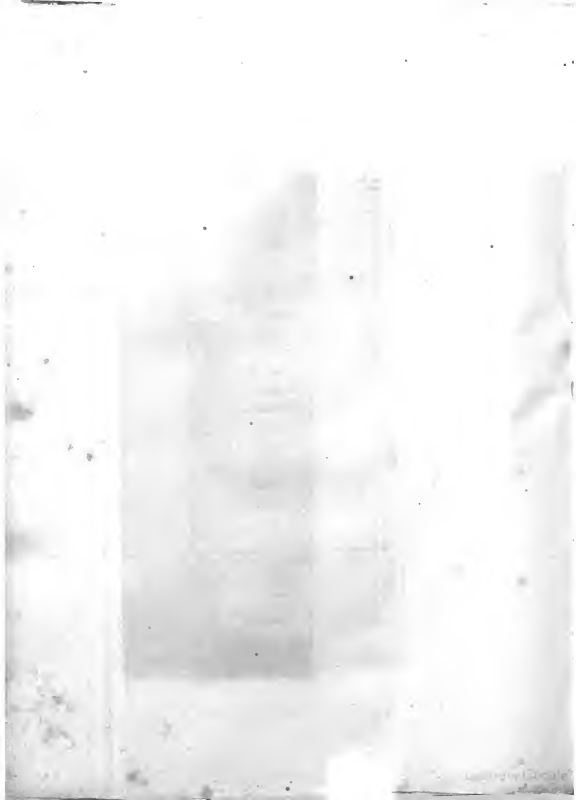

*Grave par Richard.*



Fig 3

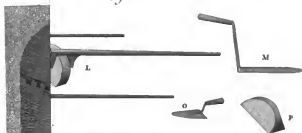


Fig 4



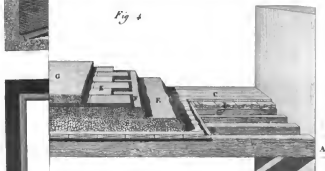


Fig 5



Plan
la p

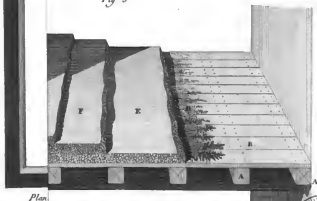

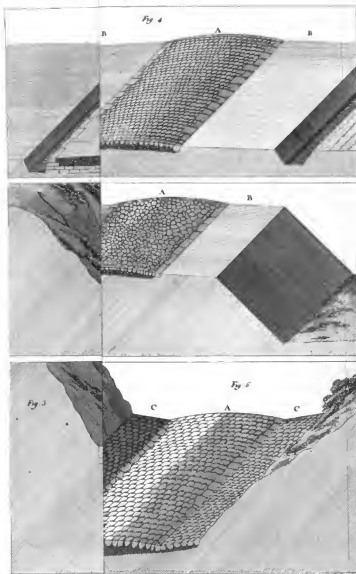


ou accotement C trottoir ou revers Fig. 6
apert m. Massif de maçonnerie







- Fig. 1. Poutre de bois dur-di plan, batti à clair-vois et couvert d'enduit. Page 430.*
- Fig. 2. Poutre de bois creux, batti, jointé et couvert d'enduit. Page 430. a. Trouille de moyen d'aligner d. b. Trouille de l'alignement. c. Tablette pour le plâtre le plus et le blanc en terre.*
- Fig. 3. Corniche en plâtre ou en bois avec le cadre R amarré dans le rebord a. n. Rayon sur laquelle sont les cadres, creusés par les biseaux p et q. s. Autre rayons pour fixer le cadre. r. Sillon en bois pour le maintenir.*
- Les fig. 4 et 5 ont rapport à la page 430. E. Mur principal. D. Double mur avec son enduit. A. Linteau et Canal. F. Murq' de l'aire.*
- Les fig. 6 indique les murs vus de face, la fig. 7 vue de profil, et la fig. 8 en plan.*
- Les fig. 9 et 10 ont rapport aux pages 430, 431 et 432. A indique le Canal, B les petites pannes, C les grandes bragues, D. Clavier en toutes pannes et autres d'enduit. G. Toutes sans enduit exprimées plus en grand, fig. 10.*
- Fig. 11. Corniche antique et moderne de Rome.*
- f. Répertoire page 431.*
- g. Trouille de l'alignement.*

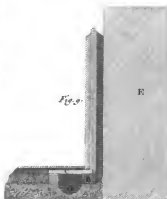



REALE OFFICIO TOPOGRAFICO

/ Armadio .



/ Scansia 11^{ma} A

N.º 15

